

SL: RINGRANG – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Ime izdelka: RINGRANG

Model izdelka: KP06

Vrsta baterije: Vgrajena litij-ionska baterija

Specifikacije baterije: 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh

Zaslon: IPS zaslon na dotik

Video format: AVI

Zvočni format: MP3

Čas polnjenja: 2–3 ure

Čas pripravljenosti: 25–30 dni

Nazivni vhod: DC 5 V 1 A (Type-C priključek)


Materiali: ABS, silikon

Vsebina paketa:

- Mobilni telefon ×1
- Vrvica za nošenje ×1
- Uporabniški priročnik ×1
- Blister embalaža ×1
- Type-C polnilni kabel ×1

Priporočena starost: 3+ let

SESTAVNI DELI IZDELKA

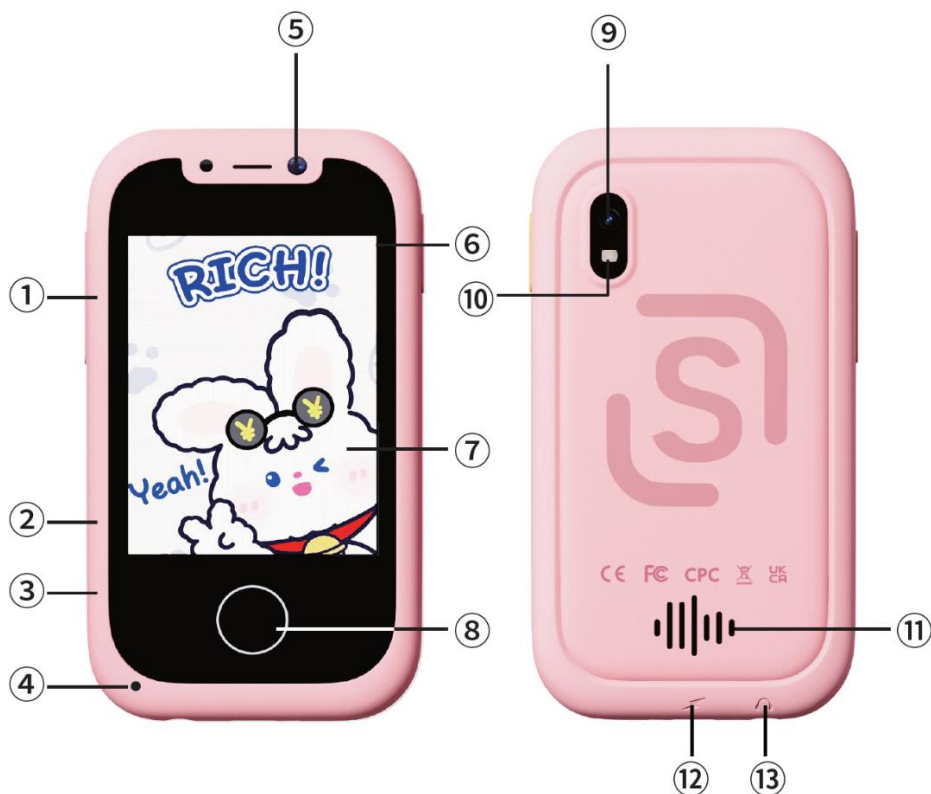

1. Gumb za povečanje/zmanjšanje glasnosti
2. Gumb RESET in stikalo za vklop
3. Reža za TF kartico
4. Mikrofon
5. Sprednja kamera
6. Gumb za vklop
7. IPS zaslon na dotik
8. Gumb HOME
9. Zadnja kamera
10. Svetilka
11. Zvočnik
12. Type-C polnilni priključek
13. 3,5 mm priključek za slušalke

NAVODILA ZA UPORABO

Vklop naprave

Pritisnite in držite gumb za vklop, da vključite telefon in odprete začetni zaslon. Za menjavo ozadja podrsajte levo ali desno. Pritisnite gumb HOME za vrnitev na glavno stran. Podrsajte navzgor ali navzdol za vrnitev na namizni zaslon. Dotaknite se katere koli ikone aplikacije za odpiranje ustrezne funkcije.


Pomembna opozorila

- Pred prvo uporabo napravo popolnoma napolnite.
- Type-C kabel priključite v telefon, drugi konec pa povežite s 5 V / 1 A napajalnim adapterjem.
- Med polnjenjem bo ikona baterije v zgornjem desnem kotu zaslona prikazovala animacijo. Ko bo baterija popolnoma napolnjena, se bo animacija ustavila in prikazana bo polna baterija.

Stikalo RESET

Stikalo RESET se uporablja, če se telefon ne odziva.

- Stikalo pomaknite navzgor za VKLOP naprave. Stikalo pomaknite navzdol za IZKLOP ali ponastavitev naprave.
- Za običajno vsakodnevno uporabo naj bo stikalo v položaju ON.

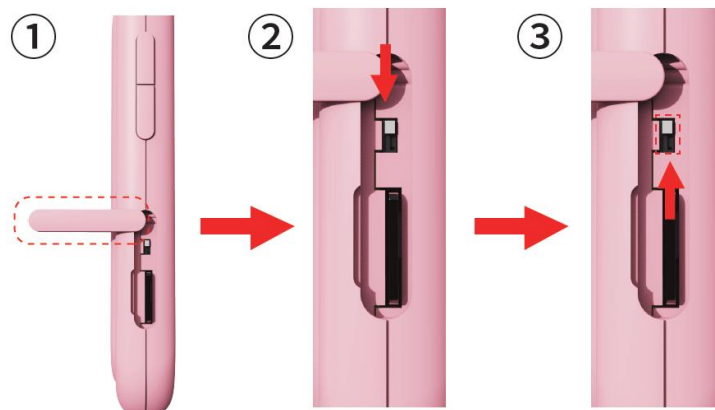


NAVODILA ZA UPORABO

Pregled aplikacij



1. Navodila za uporabo
 2. Bližnjica za hitro svetilko
 3. Bližnjica za hitro kamero
 4. Način fotografiranja
 5. Način snemanja videa
 6. Galerija
 7. Snemalnik zvoka
 8. Predvajalnik glasbe
 9. Predvajalnik videa
 10. Časovnik
 11. Svetilka
 12. Budilka
 13. Koledar
 14. Kalkulator
 15. Orodja
 16. Teme in ozadja
 17. Pedometer
 18. Tedenski podatki aktivnosti
 19. Igre
 20. Nastavitve
 21. Način zgodb
 22. Način risanja
 23. Globalne funkcije
 24. Urnik
-

PREGLED SPLOŠNIH UKAZOV

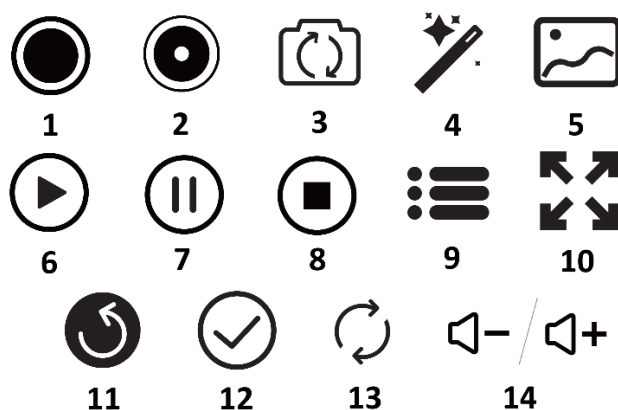

1. Gumb za fotografiranje/snemanje
2. Ustavi snemanje
3. Preklop med sprednjo in zadnjo kamero
4. Možnosti filtrov
5. Predogled večpredstavnosti
6. Predvajaj
7. Premor
8. Ustavi
9. Meni
10. Celozaslonski način
11. Počisti trenutni časovnik
12. Potrdi izbiro ozadja
13. Izberi način predvajanja
14. Prilagodi glasnost

NAVODILA

Pred uporabo telefona izberite ikono Navodila na glavnem zaslonu in pozorno preberite informacije. Priporočamo, da pred uporabo funkcij naprave pregledate ta navodila.

Bližnjice na namizju

- Dotaknite se ikone Hitre svetilke za vklop funkcije svetilke.
- Dotaknite se ikone Hitre kamere za hiter dostop do kamere.

Način fotografiranja

1. Na glavnem zaslonu izberite ikono Način fotografiranja za odpiranje kamere.
 2. Dotaknite se gumba za zajem fotografije.
 3. Dotaknite se ikone za preklop kamere za menjavo med sprednjo in zadnjo kamero.
 4. Dotaknite se ikone Filter/Nalepke za vklop ali izklop zabavnih učinkov in nalepk.
 5. Dotaknite se predogledne slike za ogled shranjenih fotografij.
 6. Pritisnite gumb HOME ali gumb za vklop za izhod iz načina fotografiranja.
-

Snemanje videa

1. Na glavnem zaslonu izberite ikono Video način.
 2. Dotaknite se gumba Snemaj za začetek snemanja.
 3. Dotaknite se gumba Ustavi za zaključek snemanja.
 4. Uporabite ikono za preklon kamere za menjavo med sprednjo in zadnjo kamero.
 5. Dotaknite se predogleda videa za ogled posnetkov.
 6. Pritisnite gumb HOME ali gumb za vklop za izhod iz video načina.
-

Galerija

1. Odprite Galerijo z glavnega zaslona.
 2. Dotaknite se katere koli fotografije za predogled.
 3. Podrsajte levo ali desno za brskanje med slikami.
 4. Izberite Možnosti za brisanje posameznih fotografij ali vseh datotek.
 5. Pritisnite gumb HOME za vrnitev v prejšnji meni.
-

Snemalnik zvoka

1. Odprite Snemalnik zvoka v glavnem meniju.
 2. Dotaknite se gumba Snemaj za začetek snemanja zvoka.
 3. Dotaknite se gumba Ustavi za zaključek snemanja.
 4. Dotaknite se gumba Predvajaj za poslušanje posnetkov.
 5. Uporabite možnosti menija za:
 - Ogled posnetkov
 - Predvajanje ali brisanje posnetkov
 - Brisanje vseh posnetkov
 - Prilagajanje kakovosti snemanja
 6. Pritisnite gumb HOME ali gumb za vklop za izhod iz snemalnika.
-

Predvajalnik glasbe

1. Odprite Predvajalnik glasbe za dostop do shranjenih MP3 datotek.
2. Izberite skladbo s seznama za predvajanje za začetek predvajanja.
3. Uporabite gumbe Predvajaj, Premor in puščice za upravljanje predvajanja glasbe.
4. Odprite meni za:
 - Osvežitev seznamov predvajanja
 - Vklop ponavljanja ali naključnega predvajanja
 - Prilagajanje nastavitev predvajanja v ozadju
5. Prilagodite glasnost z uporabo kontrolnikov na zaslonu ali stranskih gumbov za glasnost.

Opomba: Podprte so samo zvočne datoteke MP3. Glasbene datoteke morajo biti shranjene v mapi »My Music«.

Predvajalnik videa

1. Odprite Predvajalnik videa v glavnem meniju.
 2. Izberite video za začetek predvajanja.
 3. Uporabite kontrolnike za predvajanje za predvajanje, premor ali zaustavitev videoposnetkov.
 4. Dotaknite se ikone za celozaslonski prikaz za ogled v celozaslonskem načinu.
 5. Videoposnetke lahko izbrišete posamezno ali vse hkrati preko menija Možnosti.
-

Časovnik

1. Odprite funkcijo Časovnik.
 2. Nastavite želeni čas odštevanja.
 3. Uporabite gumb Predvajaj, Premor in Počisti za upravljanje časovnika.
 4. Pritisnite gumb HOME za izhod.
-

Svetilka

1. Odprite funkcijo Svetilka.
 2. Dotaknite se ON/OFF za vklop ali izklop svetilke.
 3. Podrsajte po zaslonu ali pritisnite gumb HOME za izhod.
-

Budilka

1. Odprite meni Budilka.
 2. Izberite budilko za nastavitev:
 - Vklop/izklop budilke
 - Čas budilke
 3. Po spremembah pritisnite Shrani.
 4. Ko se budilka oglasi, izberite Ustavi ali Dremež.
-

Koledar

- Odprite Koledar za ogled datumov in mesecev.
 - Podrsajte levo ali desno za preklapljanje med meseci.
 - Pritisnite gumb HOME za izhod.
-

Kalkulator

1. Odprite funkcijo Kalkulator.
 2. Vnesite številke in izračune preko zaslona na dotik.
 3. Pritisnite Enter za izračun rezultata.
 4. Pritisnite Počisti za odstranitev vnesenih vrednosti.
-

Orodja

Meni Orodja vključuje dodatne pripomočke, kot je štoparica.

- Pritisnite Predvajaj za zagon štoparice.
 - Pritisnite Premor za začasno ustavitev merjenja časa.
 - Pritisnite Ustavi za ponastavitev štoparice.
-

Teme in ozadja

1. Na začetnem zaslonu odprite Teme in ozadja.
 2. Podrsajte levo ali desno za pregled razpoložljivih tem in ozadij.
 3. Dotaknite se Potrdi za uporabo izbranega ozadja ali teme.
-

Pedometer

Pedometer spremlja:

- Število korakov
- Prehojeno razdaljo
- Porabljene kalorije

Izberite Tedenski podatki za ogled statistike aktivnosti preteklega tedna.

Igre

1. Odprite meni Igre.
 2. Podrsajte levo ali desno za pregled razpoložljivih iger.
 3. Dotaknite se ikone igre za začetek igranja.
 4. Pritisnite gumb HOME za vrnitev v meni iger ali za izhod.
-

Nastavitve

Meni Nastavitve omogoča konfiguracijo:

- Jezika
- Ure in datuma
- Glasnosti zvonjenja
- Svetlosti zaslona
- Časa izklopa zaslona
- Razporeda Šolskega načina

Pritisnite OK za potrditev nastavitvev.

Način zgodb

1. Odprite Način zgodb v glavnem meniju.

2. Uporabite kontrolnike za predvajanje za:

- Predvajanje ali premor zgodb
- Preskok na naslednjo ali prejšnjo zgodbo
- Izbiro načina predvajanja:
- Ponavljanje ene zgodbe
- Ponavljanje seznama predvajanja
- Naključno predvajanje

Način risanja

Način risanja otrokom omogoča risanje in ustvarjanje slik z uporabo:



1. Orodja svinčnik
2. Nalepk
3. Funkcije razveljavitve
4. Radirke
5. Barvne palete
6. Shranjevanja risb
7. Risbe lahko shranite ali izbrišete preko menija možnosti.

GLOBALNA FUNKCIJA

Globalna funkcija vključuje izobraževalne informacije o svetu, vključno z:

- Sedmimi celinami
- Štirimi oceani
- Funkcijo zvočnega branja

URNIK

Funkcija Urnik vključuje dvanajst možnosti dnevnih opomnikov za organizacijo aktivnosti in dnevnih rutin.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Naprava zamrzne

Odprite silikonski stranski pokrov in premaknite stikalo RESET navzdol ter nato ponovno navzgor za ponovni zagon naprave.

Popačen ali šumeč zvok

- Preverite, ali je zvočnik umazan ali blokiran.
- Poskusite predvajati drugo zvočno datoteko, da preverite, ali je originalna datoteka poškodovana.

Ni zvoka v slušalkah

- Preverite, da glasnost ni nastavljena na nič.
- Prepričajte se, da so slušalke pravilno priključene.

Težave pri povezavi z računalnikom

1. Preverite, ali je Type-C kabel pravilno povezan s telefonom in računalnikom.
2. Ponovno zaženite napravo tako, da jo izklopite za 30 sekund in nato ponovno vklopite.
3. Odklopite in ponovno priključite kabel.

OPOMBE O VARNOSTI IZDELKA IN UPORABNIKA

1. Napravo hranite na suhem in je ne uporabljajte v vlažnem okolju.
2. Izdelka ne izpostavljajte visokim temperaturam, neposredni sončni svetlobi ali virom toplote.
3. Vgrajena baterija ni odstranljiva. Če se poškoduje, se obrnite na podporo uporabnikom ali prodajalca.
4. Uporabljajte samo polnilec 5 V / 1 A. Uporaba polnilca z višjo napetostjo lahko poškoduje napravo.
5. Polnjenje mora vedno potekati pod nadzorom odrasle osebe.
6. Če se pomnilniška kartica napolni, izbrišite nepotrebne fotografije ali videoposnetke za sprostitev prostora za shranjevanje.
7. Med običajnim delovanjem se izogibajte uporabi stikala RESET.
8. Ta izdelek vsebuje majhne dele in ga je treba uporabljati pod nadzorom odraslih.
9. Ne mešajte različnih vrst baterij ali starih in novih baterij.
10. Primerno za otroke od 3 do 14 let.
11. Izdelek pred in po uporabi ohranjajte čist.
12. Starši morajo redno preverjati napravo glede poškodb, ostrih robov ali izpostavljenih delov.
13. Izdelka med polnjenjem ne premikajte.
14. Otroci, mlajši od 3 let, se med polnjenjem ne smejo dotikati naprave.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.