

SK: RINGRANG – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Názov produktu: RINGRANG

Model produktu: KP06

Typ batérie: Integrovaná Li-ion batéria

Špecifikácia batérie: 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh

Displej: IPS dotykový displej

Formát videa: AVI

Formát zvuku: MP3

Čas nabíjania: 2–3 hodiny

Pohotovostná doba: 25–30 dní

Menovitý vstup: DC 5 V 1 A (rozhranie Type-C)


Materiály: ABS, silikón

Obsah balenia:

- Mobilný telefón ×1
- Šnúrka ×1
- Používateľská príručka ×1
- Blistrové balenie ×1
- Nabíjací kábel Type-C ×1

Odporúčaný vek: 3+ rokov

SÚČASTI PRODUKTU

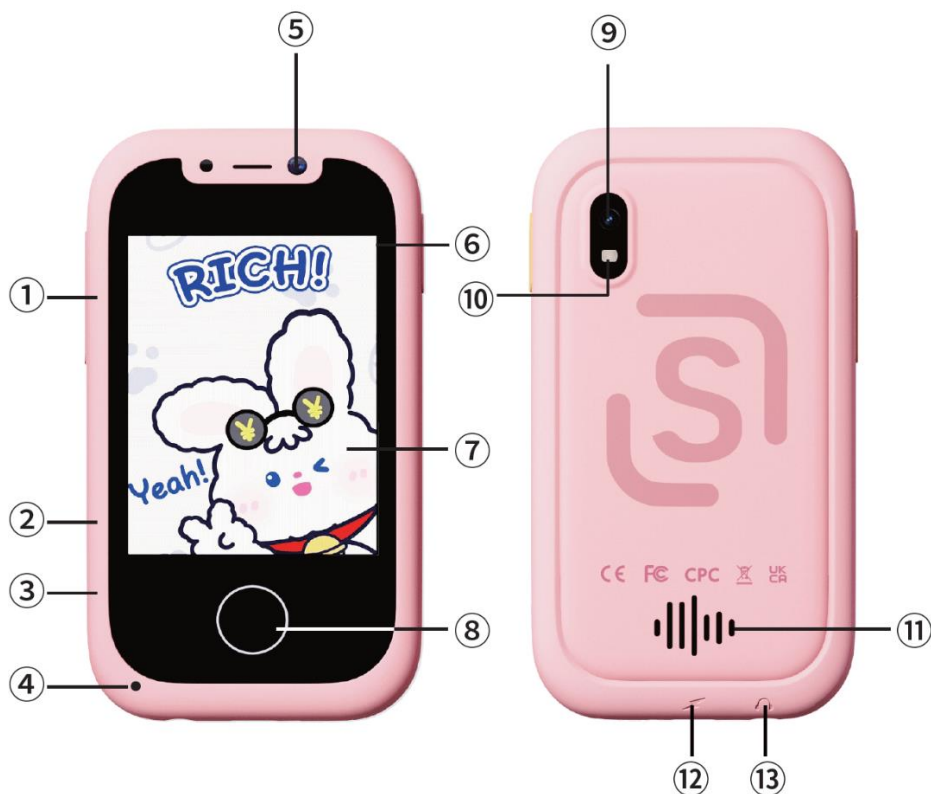

1. Tlačidlo zvýšenia/zníženia hlasitosti
2. RESET a hlavný vypínač
3. Slot na TF kartu
4. Mikrofón
5. Predná kamera
6. Tlačidlo napájania
7. IPS dotykový displej
8. Tlačidlo HOME
9. Zadná kamera
10. Bateria
11. Reproduktor
12. Nabíjací port Type-C
13. 3,5 mm konektor pre slúchadlá

NÁVOD NA OBSLUHU

Zapnutie

Stlačte a podržte tlačidlo napájania na zapnutie telefónu a vstup na domovskú obrazovku. Potiahnutím doľava alebo doprava zmeníte tapetu. Stlačte tlačidlo HOME na návrat na hlavnú stránku. Potiahnutím nahor alebo nadol sa vrátite na plochu. Klepnite na ikonu aplikácie na otvorenie príslušnej funkcie.


DÔLEŽITÉ POZNÁMKY

- Pred prvým použitím zariadenie úplne nabite.
- Pripojte kábel Type-C k telefónu a druhý koniec k napájaciemu adaptéru 5 V / 1 A.
- Počas nabíjania bude ikona batérie v pravom hornom rohu obrazovky animovaná. Po úplnom nabití sa animácia zastaví a zobrazí sa plná batéria.

RESET prepínač

RESET prepínač sa používa, ak telefón prestane reagovať.

- Posuňte prepínač nahor na zapnutie zariadenia. Posuňte prepínač nadol na vypnutie alebo reset zariadenia.
- Pri bežnom používaní nechajte prepínač v polohe ON.

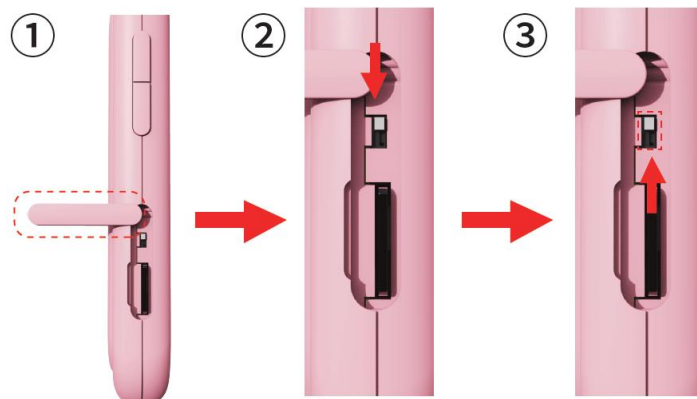


POUŽÍVATELSKÉ POKYNY

Prehľad aplikácií



1. Používateľské pokyny
 2. Rýchla skratka baterky
 3. Rýchla skratka kamery
 4. Režim fotenia
 5. Režim nahrávania videa
 6. Galéria
 7. Audio záznamník
 8. Hudobný prehrávač
 9. Video prehrávač
 10. Časovač
 11. Bateria
 12. Budík
 13. Kalendár
 14. Kalkulačka
 15. Nástroje
 16. Témy a tapety
 17. Krokomer
 18. Týždenné údaje aktivity
 19. Hry
 20. Nastavenia
 21. Režim príbehov
 22. Režim kreslenia
 23. Globálne funkcie
 24. Plánovanie
-

PREHĽAD OVLÁDACÍCH PRVKOV

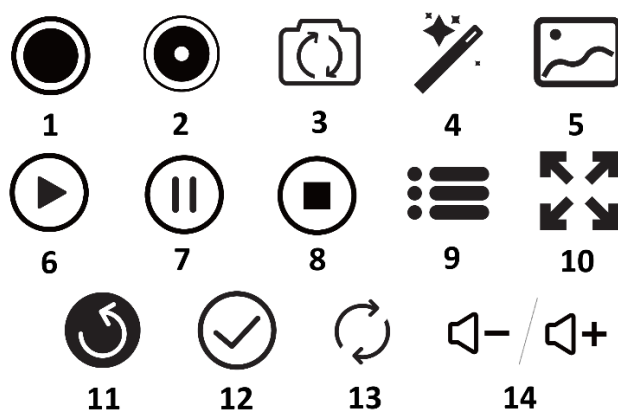

1. Tlačidlo na fotografovanie / nahrávanie
2. Zastavenie nahrávania
3. Prepínanie medzi prednou a zadnou kamerou
4. Možnosti filtrov
5. Multimediálny náhľad
6. Prehrávanie
7. Pauza
8. Stop
9. Menu
10. Režim celej obrazovky
11. Vymazanie aktuálneho časovača
12. Potvrdenie výberu tapety
13. Výber režimu prehrávania
14. Nastavenie hlasitosti

POKYNY

Pred použitím telefónu vyberte ikonu Pokyny na hlavnej obrazovke a pozorne si prečítajte informácie. Odporúča sa tieto pokyny preštudovať pred používaním funkcií zariadenia.

Skratky na ploche

- Klepnite na ikonu rýchlej baterky na otvorenie funkcie baterky.
- Klepnite na ikonu rýchlej kamery na rýchly prístup ku kamere.

Režim fotenia

1. Vyberte ikonu Režim fotenia na hlavnej obrazovke na otvorenie kamery.
 2. Klepnite na tlačidlo fotografovania na zhotovenie snímky.
 3. Klepnite na ikonu prepínania kamery na zmenu medzi prednou a zadnou kamerou.
 4. Klepnite na ikonu filtrov/nálepiek na zapnutie alebo vypnutie efektov a nálepiek.
 5. Klepnite na náhľad na zobrazenie uložených fotografií.
 6. Stlačte tlačidlo HOME alebo napájania na ukončenie režimu fotenia.
-

Nahrávanie videa

1. Vyberte ikonu Režim videa na hlavnej obrazovke.
 2. Klepnite na tlačidlo nahrávania na spustenie záznamu.
 3. Klepnite na tlačidlo stop na ukončenie nahrávania.
 4. Použite ikonu prepínania kamery na zmenu medzi prednou a zadnou kamerou.
 5. Klepnite na náhľad videa na prehratie záznamov.
 6. Stlačte tlačidlo HOME alebo napájania na ukončenie režimu videa.
-

Galéria

1. Otvorte galériu z hlavnej obrazovky.
 2. Klepnite na ľubovoľnú fotografiu na jej zobrazenie.
 3. Potiahnutím doľava alebo doprava prechádzajte obrázky.
 4. Vyberte Možnosti na odstránenie jednotlivých fotografií alebo všetkých súborov.
 5. Stlačte tlačidlo HOME na návrat do predchádzajúceho menu.
-

Audio záznamník

1. Otvorte audio záznamník z hlavného menu.
 2. Klepnite na tlačidlo nahrávania na spustenie zvukového záznamu.
 3. Klepnite na Stop na ukončenie nahrávania.
 4. Klepnite na Prehrať na počúvanie záznamov.
 5. Použite možnosti menu na:
 - Zobrazenie záznamov
 - Prehrávanie alebo mazanie záznamov
 - Vymazanie všetkých záznamov
 - Úpravu kvality nahrávania
 6. Stlačte tlačidlo HOME alebo napájania na ukončenie záznamníka.
-

Hudobný prehrávač

1. Otvorte hudobný prehrávač na prístup k uloženým MP3 súborom.
2. Vyberte skladbu zo zoznamu na spustenie prehrávania.
3. Použite tlačidlá prehrávania, pauzy a šípok na ovládanie hudby.
4. Otvorte menu na:
 - Obnovenie zoznamov skladieb
 - Zapnutie opakovania alebo náhodného prehrávania
 - Nastavenie prehrávania na pozadí
5. Upravte hlasitosť pomocou ovládania na obrazovke alebo bočných tlačidiel.

Poznámka: Podporované sú iba MP3 súbory. Hudobné súbory musia byť uložené v priečinku „My Music“.

Video prehrávač

1. Otvorte Video prehrávač z hlavného menu.
 2. Vyberte video na spustenie prehrávania.
 3. Použite ovládacie prvky na prehrávanie, pozastavenie alebo zastavenie videa.
 4. Klepnite na ikonu celej obrazovky pre zobrazenie na celú obrazovku.
 5. Videá je možné mazať jednotlivo alebo všetky naraz cez menu Možnosti.
-

Časovač

1. Otvorte funkciu Časovač.
 2. Nastavte požadovaný čas odpočítavania.
 3. Použite tlačidlá Prehrať, Pauza a Vymazať na ovládanie časovača.
 4. Stlačte tlačidlo HOME na ukončenie.
-

Baterka

1. Otvorte funkciu Baterka.
 2. Klepnite na ON/OFF na zapnutie alebo vypnutie baterky.
 3. Potiahnite po obrazovke alebo stlačte tlačidlo HOME na ukončenie.
-

Budík

1. Otvorte menu Budík.
 2. Vyberte budík na konfiguráciu:
 - Zapnutie/vypnutie budíka
 - Čas budíka
 3. Po vykonaní zmien stlačte Uložiť.
 4. Keď budík zazvoní, vyberte Zastaviť alebo Odložiť (Snooze).
-

Kalendár

- Otvorte Kalendár na zobrazenie dátumov a mesiacov.
 - Potiahnutím doľava alebo doprava prepínajte mesiace.
 - Stlačte tlačidlo HOME na ukončenie.
-

Kalkulačka

1. Otvorte funkciu Kalkulačka.
 2. Zadajte čísla a výpočty pomocou dotykovej obrazovky.
 3. Stlačte Enter na výpočet výsledku.
 4. Stlačte Vymazať na odstránenie zadaných hodnôt.
-

Nástroje

Menu Nástroje obsahuje ďalšie funkcie, ako je stopky.

- Stlačte Prehrať na spustenie stopiek.
 - Stlačte Pauza na pozastavenie merania času.
 - Stlačte Stop na reset stopiek.
-

Témy a tapety

1. Otvorte Témy a tapety z hlavnej obrazovky.
 2. Potiahnutím doľava alebo doprava prechádzajte dostupné témy a tapety.
 3. Klepnite na Potvrdiť na použitie vybratej tapety alebo témy.
-

Krokomer

Krokomer sleduje:

- Kroky
- Ujdenú vzdialenosť
- Spálené kalórie

Vyberte Týždenné údaje na zobrazenie štatistík aktivity za posledný týždeň.

Hry

1. Otvorte menu Hry.
 2. Potiahnutím doľava alebo doprava prechádzajte dostupné hry.
 3. Klepnite na ikonu hry na spustenie.
 4. Stlačte tlačidlo HOME na návrat do menu hier alebo ukončenie.
-

Nastavenia

Menu Nastavenia umožňuje konfiguráciu:

- Jazyk
- Dátum a čas
- Hlasitosť zvonenia
- Jas obrazovky
- Časový limit obrazovky
- Plánovanie školského režimu

Stlačte OK na potvrdenie nastavení.

Režim príbehov

1. Otvorte Režim príbehov z hlavného menu.

2. Použite ovládanie prehrávania na:

- Prehrávanie alebo pozastavenie príbehov
- Prechod na ďalší alebo predchádzajúci príbeh
- Výber režimu prehrávania:
- Jedno opakovanie
- Opakovanie zoznamu
- Náhodné prehrávanie

Režim kreslenia

Režim kreslenia umožňuje deťom kresliť a tvoriť obrázky pomocou:



1. Nástroj ceruzka
2. Nálepky
3. Funkcia späť (Undo)
4. Guma
5. Paleta farieb
6. Uloženie kresby
7. Kresby je možné uložiť alebo vymazať cez menu Možnosti.

GLOBÁLNE FUNKCIE

Globálne funkcie obsahujú vzdelávacie informácie o svete vrátane:

- Sedem kontinentov
- Štyri oceány
- Funkcia audio čítania

PLÁN

Funkcia Plán obsahuje dvanásť denných pripomienok na organizáciu aktivít a rutiny.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Zmrazenie zariadenia

Otvorte silikónový bočný kryt a presuňte prepínač RESET nadol a potom späť nahor na reštartovanie zariadenia.

Skreslený alebo šumivý zvuk

- Skontrolujte, či nie je reproduktor znečistený alebo upchatý.
- Skúste prehrať iný audio súbor, či nie je pôvodný súbor poškodený.

Žiadny zvuk v slúchadlách

- Skontrolujte, či hlasitosť nie je nastavená na nulu.
- Uistite sa, že sú slúchadlá správne pripojené.

Problémy s pripojením k počítaču

1. Skontrolujte, či je kábel Type-C správne pripojený k telefónu aj počítaču.
2. Reštartujte zariadenie vypnutím na 30 sekúnd a opätovným zapnutím.
3. Odpojte a znova pripojte kábel.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE PRODUKT A POUŽÍVATEĽA

1. Udržujte zariadenie v suchu a nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí.
2. Nevystavujte produkt vysokým teplotám, priamemu slnečnému žiareniu ani zdrojom tepla.
3. Vstavaná batéria nie je vymeniteľná. V prípade poškodenia kontaktujte zákaznícku podporu alebo predajcu.
4. Používajte iba nabíjačku 5 V / 1 A. Použitie vyššieho napätia môže poškodiť zariadenie.
5. Nabíjanie musí prebiehať iba pod dohľadom dospeléj osoby.
6. Ak je pamäťová karta plná, vymažte nepotrebné fotografie alebo videá.
7. Vyhnite sa používaniu prepínača RESET počas bežnej prevádzky.
8. Tento produkt obsahuje malé časti a musí byť používaný pod dohľadom dospeléj osoby.
9. Nemiešajte rôzne typy batérií ani staré a nové batérie.
10. Vhodné pre deti vo veku 3 až 14 rokov.
11. Udržujte produkt čistý pred aj po použití.
12. Rodičia by mali pravidelne kontrolovať zariadenie na poškodenie, ostré hrany alebo odkryté časti.
13. Nepohybujte produktom počas nabíjania.
14. Deti mladšie ako 3 roky sa nesmú dotýkať zariadenia počas nabíjania.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.