DE: RIVETY – BENUTZERHANDBUCH

Elektrischer Adapter zum Nieten

EINLEITUNG


Vielen Dank, dass Sie sich für den **elektrischen Nietadapter RIVETY** entschieden haben. Dieser Aufsatz verwandelt eine kompatible elektrische Bohrmaschine oder einen Akku-Schrauber in ein praktisches Werkzeug zum Setzen von Nieten und macht das Nieten schneller und weniger anstrengend.

Der Adapter eignet sich zum Setzen von **Blindnieten mit 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm und 4,8 mm** in Materialien wie Metall, Leder, Faserplatten, Kunststoff und anderen geeigneten Materialien.

Hauptmerkmale

- **Schnelles Nieten** – Spart Zeit und reduziert den manuellen Aufwand.
- **Leicht und tragbar** – Kompakt, langlebig und einfach zu transportieren.
- **Sicheres Nieten** – Sorgt für eine feste und zuverlässige Nietmontage und hilft, Blockierungen zu reduzieren.

PRODUKTÜBERSICHT

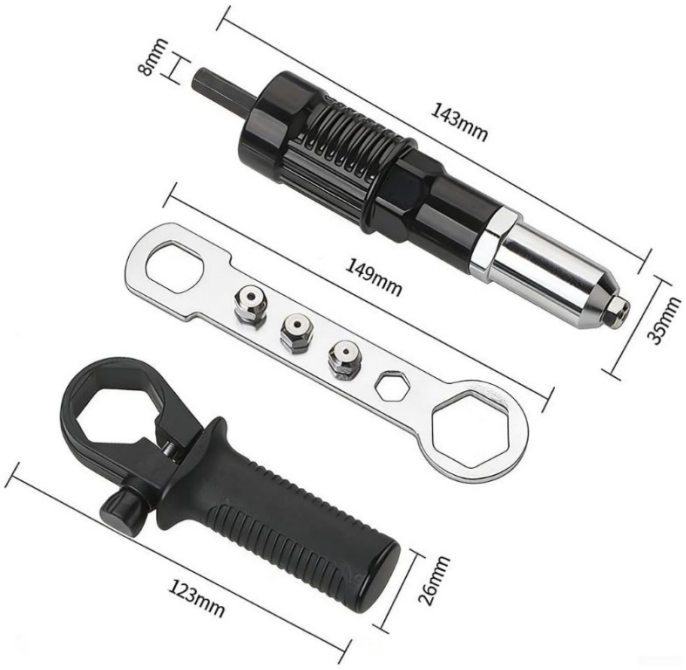

1. **Nietadapter**
2. **Multifunktionsschlüssel mit austauschbaren Mundstücken**
3. **Zusätzlicher Seitengriff**


PRODUKTMERKMALE

- Das **Gehäuse aus verstärktem Nylon** bietet hervorragende Festigkeit, Haltbarkeit und Stoßfestigkeit.
- **Mundstücke aus geschmiedetem legiertem Stahl** bieten ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und eine lange Lebensdauer.

- Der **rutschfeste Zusatzgriff** verbessert Kontrolle und Stabilität während der Verwendung des Werkzeugs.
- Die **hochfeste Verbindungswelle** gewährleistet eine sichere Verbindung zwischen Adapter und elektrischer Bohrmaschine.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Wählen Sie das passende Mundstück für die verwendete Nietgröße aus und befestigen Sie es sicher am Adapter. Setzen Sie den Adapter in das Bohrfutter der Bohrmaschine ein und ziehen Sie das Bohrfutter fest an. Stellen Sie die Bohrmaschine auf **Vorwärtslauf**.
2. Setzen Sie den Niet in das Mundstück ein, bis er vollständig sitzt. Führen Sie den Niet durch die ausgerichteten Löcher der zu verbindenden Werkstücke.
3. Halten Sie den Adapter fest gegen das Werkstück und drücken Sie den Auslöser der Bohrmaschine, um den Niet zu ziehen. Fahren Sie fort, bis der Dorn mit einem hörbaren **„Klick“** oder **„Pop“** abbricht, was anzeigt, dass der Niet vollständig gesetzt wurde.
4. Schalten Sie die Bohrmaschine auf **Rückwärtslauf** und betätigen Sie sie kurz, um den abgebrochenen Dorn aus dem Adapter zu lösen.
5. Entfernen Sie den verbrauchten Dorn aus dem Werkzeug und prüfen Sie den eingesetzten Niet, um sicherzustellen, dass er fest sitzt, bevor Sie mit dem nächsten Niet fortfahren.

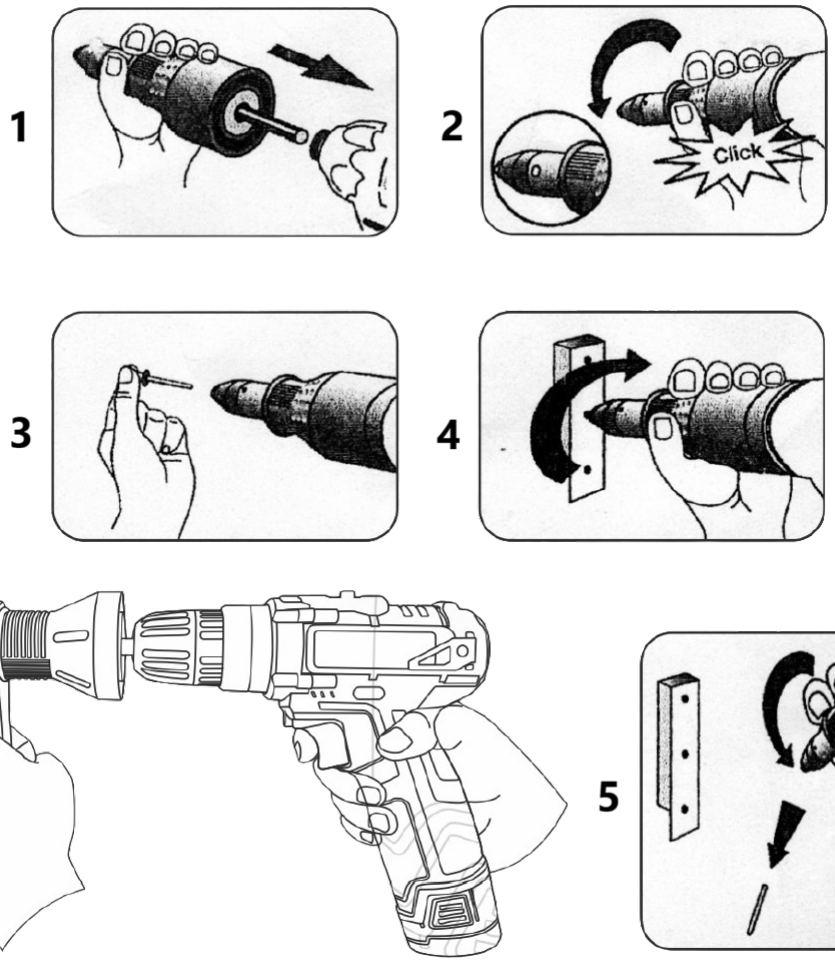

WICHTIGE HINWEISE

- Tragen Sie beim Setzen von Nieten immer einen geeigneten Augenschutz.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Bohrfutter der Bohrmaschine den Adapter sicher hält.
- Verwenden Sie nur Nieten, die zum installierten Mundstück passen.
- Trennen Sie die Bohrmaschine von der Stromquelle oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Mundstücke wechseln oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Halten Sie den Adapter sauber und leicht geschmiert, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten und seine Lebensdauer zu verlängern.