


CZ: SCREENTOPIA – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA


PŘEHLED PRODUKTU

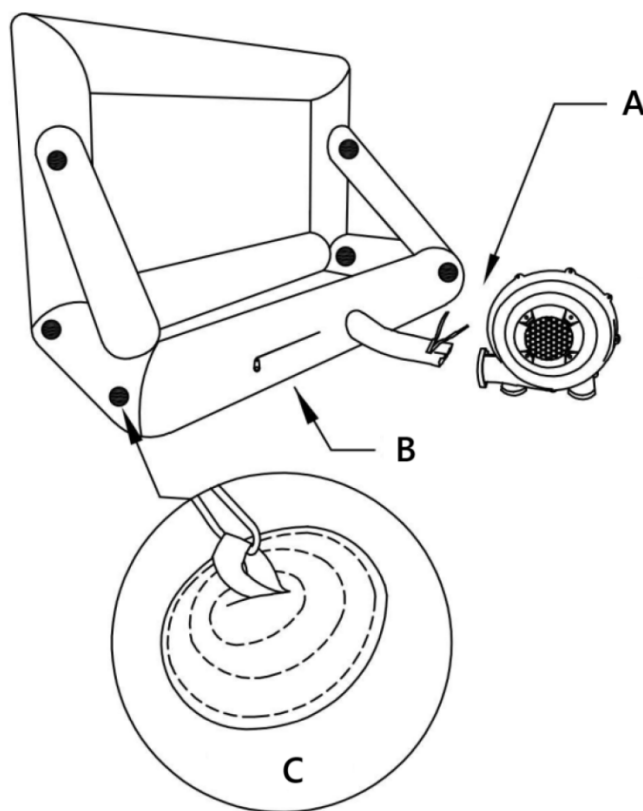

- A. Připojení vzduchové pumpy a obrazovky
- B. Zadní zip obrazovky
- C. Kotvící body (celkem 6 bodů)


INSTALAČNÍ POKYNY

1. Po obdržení balíčku zkontrolujte krabici, zda není poškozená. Opatrně ji otevřete a zkontrolujte vzhled obrazovky, abyste se ujistili, že všechny komponenty jsou zahrnuty.
2. Rozložte obrazovku na rovný povrch a ujistěte se, že oblast je bez ostrých předmětů. Zkontrolujte, zda je zip na vypouštěcím ventilu pevně uzavřen.

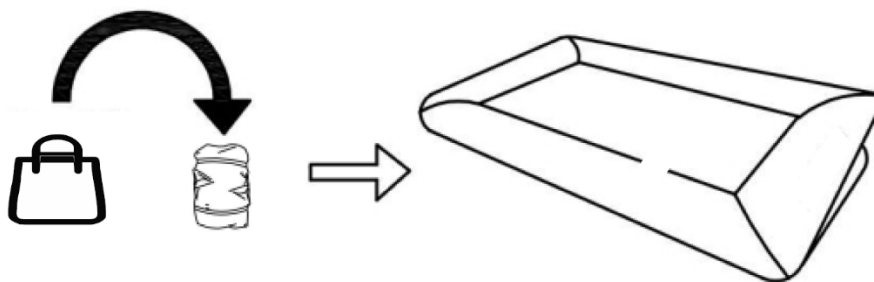

3. Najděte nafukovací trubici, připojte ji k ventilátoru a zajistěte ji přiloženými provazy. Ujistěte se, že trubice je rovná a není zkroucená.


4. Připojte ventilátor do zásuvky a zapněte jej. Obrazovka by měla být plně nafouknuta během přibližně 2 minut.
 - **Upozornění:** Držte děti, zejména ty mladší než šest let, mimo dosah ventilátoru. Dotýkat se ventilátoru je velmi nebezpečné. Dbejte na to, aby děti nestrkaly ruce do ventilátoru.
5. Zajistěte obrazovku k zemi pomocí provazů a kotvících kolíků. Ujistěte se, že kolíky jsou zasunuty kolmo do země pro optimální stabilitu.

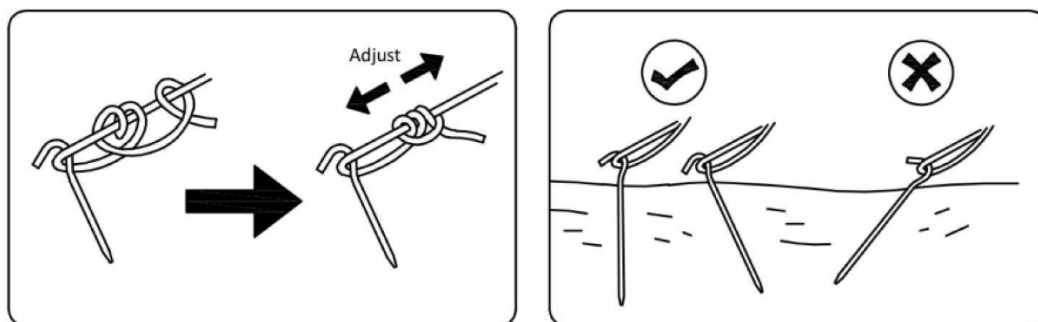

Poznámka: Ventilátor musí zůstat zapnutý po celou dobu používání, aby obrazovka zůstala plně nafouknutá.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

1. **Jaké jsou ideální podmínky pro použití mé nafukovací obrazovky SCREENTOPIA?**
Nafukovací SCREENTOPIA je určena pro noční sledování. Jas obrazu se liší podle typu použitého projektoru. Doporučujeme umístit SCREENTOPIA na tmavé místo, mimo pouliční osvětlení a osvětlení terasy. Pro optimální umístění se řiďte pokyny výrobce projektoru.
2. **Co dělat, pokud se moje nafukovací SCREENTOPIA roztrhne?**
Trhliny v černém rámu lze ručně sešít standardní nití nebo dočasně opravit průhlednou lepicí páskou.
3. **Jak mohu vyčistit svou nafukovací SCREENTOPIA?**
Otřete povrch vlhkým hadříkem a nechte zcela vyschnout před uložením. V případě potřeby použijte jemný čisticí prostředek.
4. **Jak nejlépe uložit SCREENTOPIA?**
Uložte obrazovku do přiložené úložné tašky a skladujte ji na chladném a suchém místě.

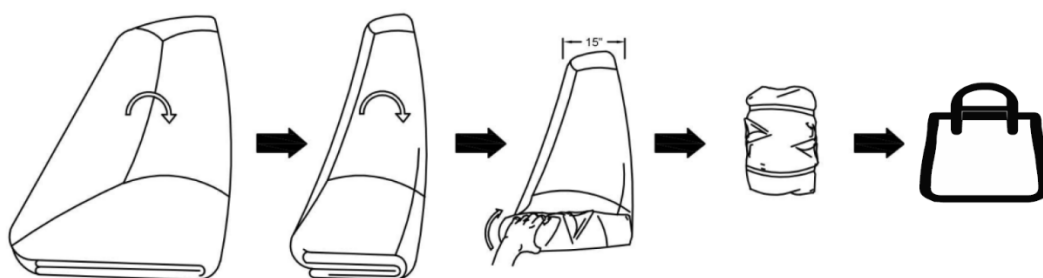

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.