

BG: SEALORA – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Мини акумулаторен уред за запечатване на торбички

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

Благодарим Ви, че избрахте мини акумулаторния уред за запечатване на торбички SEALORA. Това компактно устройство е предназначено за бързо и удобно повторно запечатване на пластмасови торбички, като помага за запазване свежестта на храната и намаляване на отпадъците. Вградената акумулаторна батерия, цифровият дисплей и множеството степени на нагряване го правят подходящ за запечатване на разнообразни пластмасови опаковки.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Име на продукта: SEALORA

Модел: TX-007

Размери на продукта: 125 × 40 × 63 mm

Размери на опаковката: 129 × 83 × 41 mm


Номинална мощност: 18 W

Вход: 5 V $\equiv$ 2 A

Приложим стандарт: GB 4706.1-2005

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

Опаковката включва:

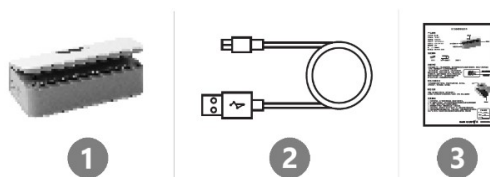

- 1 × уред за запечатване на торбички
- 1 × USB Type-C кабел за зареждане
- 1 × ръководство за потребителя

КОМПОНЕНТИ НА ПРОДУКТА



1. Цифров дисплей
2. Сензорен превключвател за запечатване
3. Бутон за включване
4. Нагревателна жица

Допълнителни функции



1. Вградено скрито режещо острие
2. Магнитен гръб за закрепване към хладилници или други метални повърхности

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

Включване

1. Натиснете и задръжте бутона **Power**, за да включите устройството.
2. Цифровият дисплей ще светне и ще покаже предварително избраното ниво на нагряване (функция за памет).
3. Натиснете кратко бутона Power, за да превключвате между наличните нива на нагряване.
4. Нивата на нагряване се показват като **P1** до **P6**.
5. Устройството се изключва автоматично след приблизително **3 минути** неактивност.

Настройките на нивото на нагряване

Ниво на нагряване	Време за нагряване
P1	2 секунди
P2	4 секунди
P3	6 секунди
P4	8 секунди
P5	12 секунди
P6	16 секунди

Изберете подходящото ниво на нагряване според дебелината на пластмасовата торбичка. По-дебелите материали обикновено изискват по-висока степен на нагряване.


Запечатване

1. Поставете отворения ръб на пластмасовата торбичка между нагревателните повърхности.
2. Натиснете сензорния превключвател за запечатване, за да започнете процеса.
3. Индикаторът за запечатване светва, а дисплеят показва обратно броене по време на работа.
4. Когато запечатването приключи, устройството издава два звукови сигнала, които показват, че цикълът е завършен.
5. Извадете торбичката след приключване на процеса на запечатване.

ЗАРЕЖДАНЕ И ИНДИКАТОР НА БАТЕРИЯТА

Устройството включва вградена акумулаторна батерия.

- **По време на зареждане:** Иконата на батерията мига по време на зареждане. Дисплеят показва текущото ниво на батерията.
- **Когато устройството е изключено:** Натиснете кратко бутона Power, за да се покаже оставащото ниво на батерията.

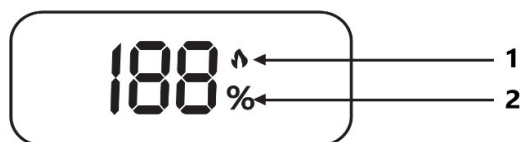

1. Индикаторна светлина за работа при запечатване
2. Индикатор на батерията

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Поддържайте нагревателната жица чиста и без замърсявания или остатъци от разтопена пластмаса.
- Поради топлинното разширение при продължителна употреба нагревателната жица може леко да се удължи. Това е нормално и не означава дефект на продукта.
- **Не активирайте нагревателния елемент без торбичка между запечатващите повърхности**, тъй като това може да повреди нагревателната жица.
- Вграденото режещо острие е остро. Пазете продукта далеч от достъпа на деца.
- Не излагайте продукта на пряка слънчева светлина, прекомерна топлина, открит пламък или други източници на топлина.
- Когато не се използва, съхранявайте продукта на хладно и сухо място.
- Ако продуктът няма да се използва за продължителен период, заредете напълно батерията и я презареждайте поне веднъж на всеки три месеца, за да запазите нейната ефективност.
- Не разглобявайте, не модифицирайте и не се опитвайте сами да ремонтирате продукта.

Съхранение

- Съхранявайте продукта на чисто и сухо място, далеч от влага и пряка слънчева светлина.
- Избягвайте поставянето на тежки предмети върху продукта по време на съхранение.
- Когато не се използва, пазете продукта далеч от достъпа на деца.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.