

DE: SEALORA – BEDIENUNGSANLEITUNG

Mini-Akku-Beutelversiegler

PRODUKTÜBERSICHT

Vielen Dank, dass Sie sich für den SEALORA Mini-Akku-Beutelversiegler entschieden haben. Dieses kompakte Versiegelungsgerät wurde entwickelt, um Kunststoffbeutel schnell und bequem wieder zu verschließen und so die Frische von Lebensmitteln zu bewahren und Abfall zu reduzieren. Der integrierte Akku, das digitale Display und die verschiedenen Heizstufen machen das Gerät zum Versiegeln einer Vielzahl von Kunststoffverpackungen geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Produktname: SEALORA

Modell: TX-007

Produktabmessungen: 125 × 40 × 63 mm

Verpackungsabmessungen: 129 × 83 × 41 mm


Nennleistung: 18 W

Eingang: 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Anwendbarer Standard: GB 4706.1-2005

PACKUNGSGEHALT

Die Verpackung enthält:

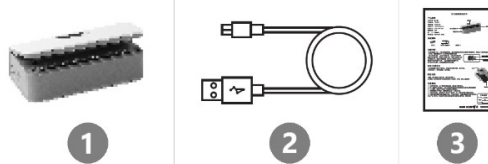

- 1 × Beutelversiegler
 - 1 × USB-Type-C-Ladekabel
 - 1 × Bedienungsanleitung
-

PRODUKTKOMPONENTEN



1. Digitales Display
2. Touch-Schalter zum Versiegeln
3. Ein-/Aus-Taste
4. Heizdraht

Zusätzliche Funktionen



1. Integrierte, verdeckte Schneidklinge
2. Magnetische Rückseite zur Befestigung an Kühlschränken oder anderen Metalloberflächen

BEDIENUNGSANLEITUNG

Einschalten

1. Halten Sie die **Power**-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
2. Das digitale Display leuchtet auf und zeigt die zuvor gewählte Heizstufe an (Speicherfunktion).
3. Drücken Sie die Power-Taste kurz, um zwischen den verfügbaren Heizstufen zu wechseln.
4. Die Heizstufen werden als **P1** bis **P6** angezeigt.
5. Das Gerät schaltet sich nach etwa **3 Minuten** Inaktivität automatisch aus.

Einstellungen der Heizstufen

Heizstufe	Aufheizzeit
P1	2 Sekunden
P2	4 Sekunden
P3	6 Sekunden
P4	8 Sekunden
P5	12 Sekunden
P6	16 Sekunden

Wählen Sie die geeignete Heizstufe entsprechend der Dicke des Kunststoffbeutels. Dickere Materialien erfordern in der Regel eine höhere Heizstufe.


Versiegeln

1. Legen Sie die offene Kante des Kunststoffbeutels zwischen die Heizflächen.
2. Drücken Sie den Touch-Schalter zum Versiegeln, um den Versiegelungsvorgang zu starten.
3. Die Versiegelungsanzeige leuchtet auf und das Display zeigt während des Betriebs einen Countdown an.
4. Wenn der Versiegelungsvorgang abgeschlossen ist, gibt das Gerät zwei Signaltöne aus, um das Ende des Zyklus anzuzeigen.
5. Entfernen Sie den Beutel nach Abschluss des Versiegelungsvorgangs.

AUFLADEN UND BATTERIEANZEIGE

Das Gerät verfügt über einen integrierten wiederaufladbaren Akku.

- **Während des Ladevorgangs:** Das Batteriesymbol blinkt während des Ladevorgangs. Das Display zeigt den aktuellen Akkustand an.
- **Bei ausgeschaltetem Gerät:** Drücken Sie kurz die Power-Taste, um den verbleibenden Akkustand anzuzeigen.

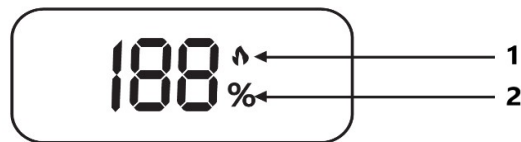

1. Kontrollleuchte für den Versiegelungsvorgang
2. Batterieanzeige

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Halten Sie den Heizdraht sauber und frei von Schmutz oder Rückständen geschmolzenen Kunststoffs.
- Aufgrund der Wärmeausdehnung bei längerem Gebrauch kann sich der Heizdraht leicht verlängern. Dies ist normal und weist nicht auf einen Produktfehler hin.
- **Aktivieren Sie das Heizelement nicht, wenn sich kein Beutel zwischen den Versiegelungsflächen befindet,** da dies den Heizdraht beschädigen kann.
- Die integrierte Schneidklinge ist scharf. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung, übermäßiger Hitze, offenen Flammen oder anderen Wärmequellen aus.
- Bewahren Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem kühlen und trockenen Ort auf.
- Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, laden Sie den Akku vollständig auf und laden Sie ihn mindestens einmal alle drei Monate nach, um die Akkuleistung zu erhalten.
- Zerlegen oder verändern Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

Aufbewahrung

- Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen, trockenen Ort auf, geschützt vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.
- Stellen Sie während der Aufbewahrung keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
- Bewahren Sie das Produkt bei Nichtgebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.