

# DA: SEALORA – BRUGERVEJLEDNING

## Mini genopladelig poseforsegler

### PRODUKTOVERSIGT

Tak, fordi du valgte SEALORA mini genopladelig poseforsegler. Denne kompakte forseglingsenhed er designet til hurtigt og nemt at genlukke plastikposer, så madens friskhed bevares, og spild reduceres. Det indbyggede genopladelige batteri, det digitale display og flere varmeniveauer gør enheden velegnet til forsegling af mange forskellige typer plastemballage.

---

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

**Produktnavn:** SEALORA

**Model:** TX-007

**Produktmål:** 125 × 40 × 63 mm

**Emballagemål:** 129 × 83 × 41 mm

**Nominel effekt:** 18 W


**Indgang:** 5 V = 2 A

**Gældende standard:** GB 4706.1-2005

---

### PAKKENS INDHOLD


Pakken indeholder:

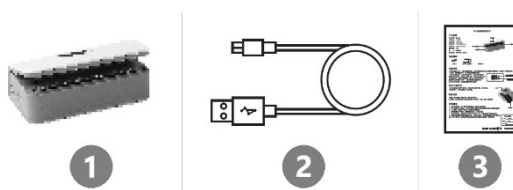

- 1 × poseforsegler
- 1 × USB Type-C-opladningskabel
- 1 × brugervejledning

---

### PRODUKTKOMPONENTER

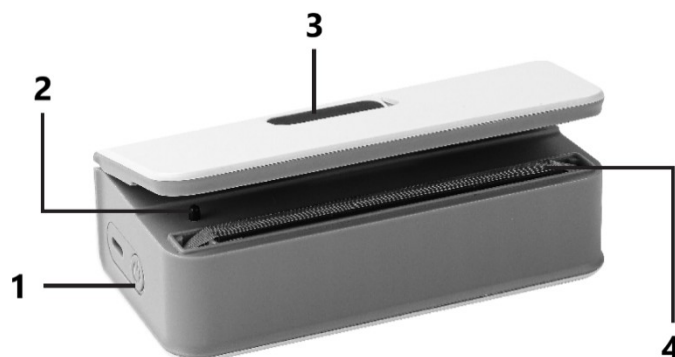

1. Digitalt display
2. Berøringskontakt til forsegling
3. Tænd/sluk-knap
4. Varmetråd

## Yderligere funktioner



1. Integreret skjult skæreblad
2. Magnetisk bagside til fastgørelse på køleskabe eller andre metaloverflader

---

## BETJENINGSVEJLEDNING

### Tænding

1. Tryk på og hold knappen **Power** nede for at tænde enheden.
2. Det digitale display lyser op og viser det tidligere valgte varmeniveau (hukommelsesfunktion).
3. Tryk kort på Power-knappen for at skifte mellem de tilgængelige varmeniveauer.
4. Varmeniveauerne vises som **P1** til **P6**.
5. Enheden slukker automatisk efter cirka **3 minutters** inaktivitet.

### Indstillinger for varmeniveau

| Varmeniveau | Opvarmningstid |
|-------------|----------------|
| P1          | 2 sekunder     |
| P2          | 4 sekunder     |
| P3          | 6 sekunder     |
| P4          | 8 sekunder     |
| P5          | 12 sekunder    |
| P6          | 16 sekunder    |

Vælg det passende varmeniveau i henhold til plastikposens tykkelse. Tykkere materialer kræver generelt en højere varmeindstilling.

## Forsegling


1. Placer den åbne kant af plastikposen mellem varmepladerne.
2. Tryk på berøringskontakten til forsegling for at starte processen.
3. Forseglingsindikatoren lyser, og displayet viser en nedtælling under brug.
4. Når forseglingen er færdig, udsender enheden to lydsignaler for at angive, at cyklussen er afsluttet.
5. Fjern posen, når forseglingsprocessen er afsluttet.

---

## OPLADNING OG BATTERIINDIKATOR

Enheden har et indbygget genopladeligt batteri.

- **Under opladning:** Batteriikonet blinker under opladning. Displayet viser det aktuelle batteriniveau.
- **Når enheden er slukket:** Tryk kort på Power-knappen for at vise det resterende batteriniveau.

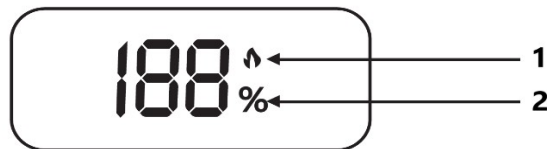

1. Indikatorlampe for forseglingsfunktion
2. Batteriindikator

---

## SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Hold varmetråden ren og fri for snavs eller rester af smeltet plastik.
- På grund af termisk udvidelse ved længere tids brug kan varmetråden blive en smule længere. Dette er normalt og er ikke tegn på en produktfejl.
- **Aktivér ikke varmeelementet uden en pose mellem forseglingsfladerne**, da dette kan beskadige varmetråden.
- Det integrerede skærebord er skarpt. Opbevar produktet utilgængeligt for børn.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys, overdreven varme, åben ild eller andre varmekilder.
- Opbevar produktet på et køligt og tørt sted, når det ikke er i brug.
- Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal batteriet oplades helt og genoplades mindst én gang hver tredje måned for at bevare batteriets ydeevne.
- Produktet må ikke adskilles, ændres eller forsøges repareret på egen hånd.

## Opbevaring

- Opbevar produktet på et rent og tørt sted, væk fra fugt og direkte sollys.
- Undgå at placere tunge genstande oven på produktet under opbevaring.
- Opbevar produktet utilgængeligt for børn, når det ikke er i brug.

---

## INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.