

FR: SEALORA – MANUEL D'UTILISATION

Mini soudeuse de sacs rechargeable

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Merci d'avoir choisi la mini soudeuse de sacs rechargeable SEALORA. Cet appareil de soudure compact est conçu pour refermer rapidement et facilement les sacs en plastique, contribuant ainsi à préserver la fraîcheur des aliments et à réduire les déchets. La batterie rechargeable intégrée, l'écran numérique et les différents niveaux de chauffe permettent de souder une grande variété d'emballages en plastique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom du produit: SEALORA

Modèle: TX-007

Dimensions du produit: 125 × 40 × 63 mm

Dimensions de l'emballage: 129 × 83 × 41 mm


Puissance nominale: 18 W

Entrée: 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Norme applicable: GB 4706.1-2005

CONTENU DE L'EMBALLAGE

L'emballage comprend :

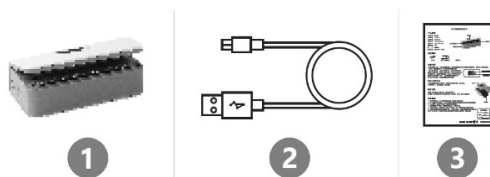

- 1 × soudeuse de sacs
 - 1 × câble de recharge USB Type-C
 - 1 × manuel d'utilisation
-

COMPOSANTS DU PRODUIT



1. Écran numérique
2. Interrupteur tactile de soudure
3. Bouton d'alimentation
4. Fil chauffant

Fonctions supplémentaires



1. Lame de coupe intégrée et dissimulée
2. Dos magnétique pour fixation sur les réfrigérateurs ou autres surfaces métalliques

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Mise en marche

1. Appuyez sur le bouton **Power** et maintenez-le enfoncé pour allumer l'appareil.
2. L'écran numérique s'allume et affiche le niveau de chauffe précédemment sélectionné (fonction mémoire).
3. Appuyez brièvement sur le bouton Power pour faire défiler les niveaux de chauffe disponibles.
4. Les niveaux de chauffe sont affichés de **P1** à **P6**.
5. L'appareil s'éteint automatiquement après environ **3 minutes** d'inactivité.

Réglages du niveau de chauffe

Niveau de chauffe	Temps de chauffe
P1	2 secondes
P2	4 secondes
P3	6 secondes
P4	8 secondes
P5	12 secondes
P6	16 secondes

Sélectionnez le niveau de chauffe approprié en fonction de l'épaisseur du sac en plastique. Les matériaux plus épais nécessitent généralement un niveau de chauffe plus élevé.


Soudure

1. Placez le bord ouvert du sac en plastique entre les surfaces chauffantes.
2. Appuyez sur l'interrupteur tactile de soudure pour commencer le processus.
3. Le témoin de soudure s'allume et l'écran affiche un compte à rebours pendant le fonctionnement.
4. Lorsque la soudure est terminée, l'appareil émet deux signaux sonores pour indiquer que le cycle est terminé.
5. Retirez le sac une fois le processus de soudure terminé.

RECHARGE ET INDICATEUR DE BATTERIE

L'appareil est équipé d'une batterie rechargeable intégrée.

- **Pendant la recharge :** L'icône de batterie clignote pendant la recharge. L'écran indique le niveau actuel de la batterie.
- **Lorsque l'appareil est éteint :** Appuyez brièvement sur le bouton Power pour afficher le niveau de batterie restant.

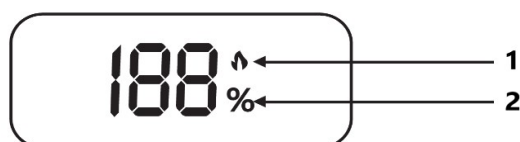

1. Témoin lumineux de fonctionnement de la soudure
2. Indicateur de batterie

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Maintenez le fil chauffant propre et exempt de saletés ou de résidus de plastique fondu.
- En raison de la dilatation thermique lors d'une utilisation prolongée, le fil chauffant peut s'allonger légèrement. Ceci est normal et n'indique pas un défaut du produit.
- **N'activez pas l'élément chauffant sans sac entre les surfaces de soudure**, car cela pourrait endommager le fil chauffant.
- La lame de coupe intégrée est tranchante. Gardez le produit hors de portée des enfants.
- N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil, à une chaleur excessive, à des flammes nues ou à d'autres sources de chaleur.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, rechargez complètement la batterie et rechargez-la au moins une fois tous les trois mois afin de préserver ses performances.
- Ne démontez pas, ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer le produit vous-même.

Stockage

- Rangez le produit dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.
- Évitez de placer des objets lourds sur le produit pendant le stockage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.