

EL: SEALORA – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Μίνι επαναφορτιζόμενη συσκευή σφράγισης σακουλών

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μίνι επαναφορτιζόμενη συσκευή σφράγισης σακουλών SEALORA. Αυτή η συμπαγής συσκευή έχει σχεδιαστεί για το γρήγορο και εύκολο επανασφράγισμα πλαστικών σακουλών, βοηθώντας στη διατήρηση της φρεσκάδας των τροφίμων και στη μείωση των απορριμμάτων. Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η ψηφιακή οθόνη και οι πολλαπλές ρυθμίσεις θερμότητας την καθιστούν κατάλληλη για τη σφράγιση πολλών διαφορετικών τύπων πλαστικών συσκευασιών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όνομα προϊόντος: SEALORA

Μοντέλο: TX-007

Διαστάσεις προϊόντος: 125 × 40 × 63 mm

Διαστάσεις συσκευασίας: 129 × 83 × 41 mm


Ονομαστική ισχύς: 18 W

Είσοδος: 5 V = 2 A

Εφαρμοζόμενο πρότυπο: GB 4706.1-2005


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Η συσκευασία περιλαμβάνει:

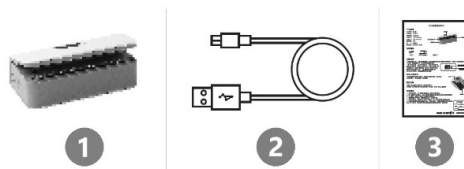

- 1 × συσκευή σφράγισης σακουλών
- 1 × καλώδιο φόρτισης USB Type-C
- 1 × εγχειρίδιο χρήστη

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

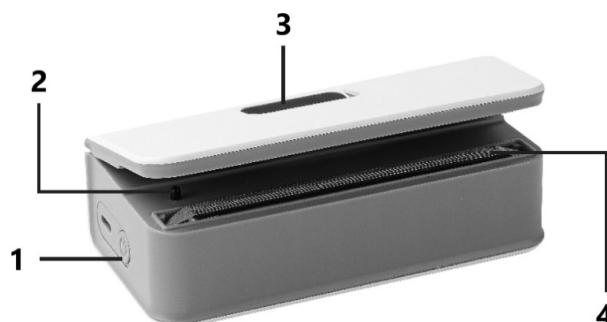

1. Ψηφιακή οθόνη
2. Διακόπτης αφής σφράγισης
3. Κουμπί λειτουργίας
4. Θερμαντικό σύρμα

Πρόσθετες λειτουργίες



1. Ενσωματωμένη κρυφή λεπίδα κοπής
2. Μαγνητική πίσω πλευρά για στερέωση σε ψυγεία ή άλλες μεταλλικές επιφάνειες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ενεργοποίηση

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Power** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Η ψηφιακή οθόνη θα φωτιστεί και θα εμφανίσει το προηγούμενως επιλεγμένο επίπεδο θερμότητας (λειτουργία μνήμης).
3. Πατήστε σύντομα το κουμπί Power για εναλλαγή μεταξύ των διαθέσιμων επιπέδων θερμότητας.
4. Τα επίπεδα θερμότητας εμφανίζονται ως **P1** έως **P6**.
5. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου **3 λεπτά** αδράνειας.

Ρυθμίσεις επιπέδου θερμότητας

Επίπεδο θερμότητας	Χρόνος θέρμανσης
P1	2 δευτερόλεπτα
P2	4 δευτερόλεπτα
P3	6 δευτερόλεπτα
P4	8 δευτερόλεπτα
P5	12 δευτερόλεπτα
P6	16 δευτερόλεπτα

Επιλέξτε το κατάλληλο επίπεδο θερμότητας ανάλογα με το πάχος της πλαστικής σακούλας. Τα παχύτερα υλικά συνήθως απαιτούν υψηλότερη ρύθμιση θερμότητας.


Σφράγιση

1. Τοποθετήστε την ανοιχτή άκρη της πλαστικής σακούλας ανάμεσα στις θερμαντικές επιφάνειες.
 2. Πατήστε τον διακόπτη αφής σφράγισης για να ξεκινήσετε τη διαδικασία.
 3. Η ένδειξη σφράγισης ανάβει και η οθόνη εμφανίζει αντίστροφη μέτρηση κατά τη λειτουργία.
 4. Όταν ολοκληρωθεί η σφράγιση, η συσκευή εκπέμπει δύο ηχητικά σήματα που υποδεικνύουν ότι ο κύκλος έχει ολοκληρωθεί.
 5. Αφαιρέστε τη σακούλα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σφράγισης.
-

ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

- **Κατά τη φόρτιση:** Το εικονίδιο της μπαταρίας αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση. Η οθόνη εμφανίζει το τρέχον επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.
- **Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη:** Πατήστε σύντομα το κουμπί Power για να εμφανιστεί το υπόλοιπο επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.

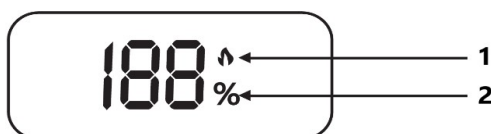

1. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας σφράγισης
 2. Ένδειξη μπαταρίας
-

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διατηρείτε το θερμαντικό σύρμα καθαρό και απαλλαγμένο από βρωμιά ή υπολείμματα λιωμένου πλαστικού.
- Λόγω θερμικής διαστολής κατά την παρατεταμένη χρήση, το θερμαντικό σύρμα μπορεί να επιμηκυνθεί ελαφρώς. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν υποδηλώνει ελάττωμα του προϊόντος.
- **Μην ενεργοποιείτε το θερμαντικό στοιχείο χωρίς σακούλα ανάμεσα στις επιφάνειες σφράγισης**, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο θερμαντικό σύρμα.
- Η ενσωματωμένη λεπίδα κοπής είναι αιχμηρή. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως, υπερβολική θερμότητα, γυμνή φλόγα ή άλλες πηγές θερμότητας.
- Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε πλήρως την μπαταρία και επαναφορτίστε την τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες για να διατηρηθεί η απόδοσή της.
- Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επιχειρείτε να επισκευάσετε μόνοι σας το προϊόν.

Αποθήκευση

- Αποθηκεύστε το προϊόν σε καθαρό και ξηρό μέρος, μακριά από υγρασία και άμεσο ηλιακό φως.
- Αποφύγετε την τοποθέτηση βαριών αντικειμένων πάνω στο προϊόν κατά την αποθήκευση.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά όταν δεν χρησιμοποιείται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.