

HU: SEALORA – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Mini újratölthető tasakzáró

TERMÉKÁTTEKINTÉS

Köszönjük, hogy a SEALORA mini újratölthető tasakzárót választotta. Ezt a kompakt zárókészüléket műanyag tasakok gyors és kényelmes újrazárására tervezték, segítve az élelmiszerek frissességének megőrzését és a hulladék csökkentését. A beépített újratölthető akkumulátor, a digitális kijelző és a többféle hőfokozat alkalmassá teszi különféle műanyag csomagolások lezárására.

MŰSZAKI ADATOK

Termék neve: SEALORA

Modell: TX-007

Termék mérete: 125 × 40 × 63 mm

Csomag mérete: 129 × 83 × 41 mm


Névleges teljesítmény: 18 W

Bemenet: 5 V $\equiv$ 2 A

Alkalmazandó szabvány: GB 4706.1-2005


A CSOMAG TARTALMA

A csomag tartalma:

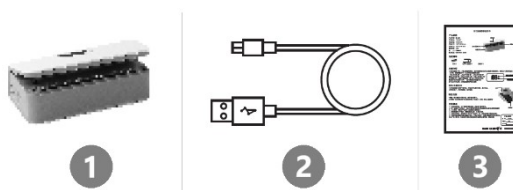

- 1 × tasakzáró
- 1 × USB Type-C töltőkábel
- 1 × használati útmutató

A TERMÉK RÉSZEI

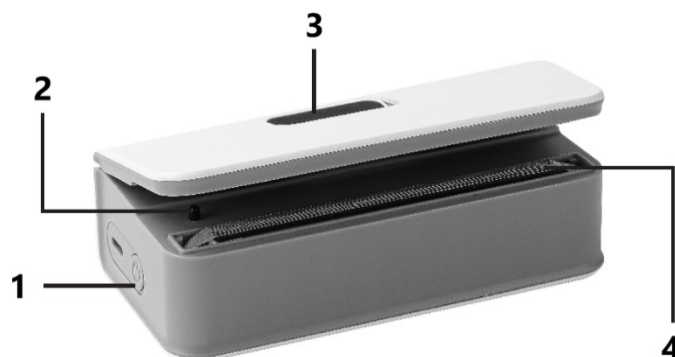

1. Digitális kijelző
2. Érintőkapcsoló a lezáráshoz
3. Bekapcsológomb
4. Fűtőszál

További funkciók



1. Beépített rejtett vágópenge
2. Mágneses hátlap hűtőszekrényhez vagy más fémfelülethez való rögzítéshez

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Bekapcsolás

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **Power** gombot.
2. A digitális kijelző világítani kezd, és megjeleníti a korábban kiválasztott hőfokozatot (memóriefunkció).
3. Röviden nyomja meg a Power gombot az elérhető hőfokozatok közötti váltáshoz.
4. A hőfokozatok **P1** és **P6** között jelennek meg.
5. A készülék körülbelül **3 perc** inaktivitás után automatikusan kikapcsol.

Hőfokozat-beállítások

Hőfokozat	Melegítési idő
P1	2 másodperc
P2	4 másodperc
P3	6 másodperc
P4	8 másodperc
P5	12 másodperc
P6	16 másodperc

A műanyag tasak vastagságának megfelelő hőfokozatot válassza ki. A vastagabb anyagok általában magasabb hőfokozatot igényelnek.


Lezárás

1. Helyezze a műanyag tasak nyitott szélét a fűtőfelületek közé.
2. A lezárási folyamat elindításához nyomja meg az érintőkapcsolót.
3. A lezárás jelzőfénye világítani kezd, a kijelző pedig működés közben visszaszámlálást mutat.
4. A lezárás befejezésekor a készülék két hangjelzést ad a ciklus végét jelezve.
5. A lezárási folyamat befejezése után vegye ki a tasakot.

TÖLTÉS ÉS AKKUMULÁTORJELZŐ

A készülék beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik.

- **Töltés közben:** Az akkumulátor ikonja villog. A kijelző az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét mutatja.
- **Kikapcsolt készülék esetén:** Röviden nyomja meg a Power gombot a hátralévő akkumulátortöltöttség megjelenítéséhez.

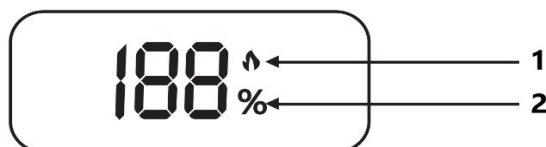

1. Lezárási működést jelző fény
2. Akkumulátorjelző

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Tartsa tisztán a fűtőszálat, és távolítsa el róla a szennyeződések vagy az olvadt műanyag maradványait.
- Hosszan tartó használat során a hőtágulás miatt a fűtőszál kissé meggyúlhat. Ez normális jelenség, és nem utal a termék hibájára.
- **Ne kapcsolja be a fűtőelemet, ha nincs tasak a zárófelületek között,** mert ez károsíthatja a fűtőszálat.
- A beépített vágópenge éles. Tartsa a terméket gyermekektől távol.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek, túlzott hőnek, nyílt lángnak vagy más hőforrásnak.
- Használaton kívül tárolja a terméket hűvös, száraz helyen.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, teljesen töltse fel az akkumulátort, és legalább háromhavonta egyszer töltse újra az akkumulátor teljesítményének fenntartása érdekében.
- Ne szerelje szét, ne módosítsa, és ne próbálja saját maga megjavítani a terméket.

Tárolás

- A terméket tiszta, száraz, nedvességtől és közvetlen napfénytől védett helyen tárolja.
- Tárolás közben ne helyezzen nehéz tárgyakat a termékre.
- Használaton kívül tartsa a terméket gyermekektől távol.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTFELDOLGOZÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.