

IT: SEALORA - MANUALE D'USO

Mini sigillatore ricaricabile per sacchetti

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Grazie per aver scelto il mini sigillatore ricaricabile per sacchetti SEALORA. Questo dispositivo compatto è progettato per richiudere i sacchetti di plastica in modo rapido e pratico, contribuendo a preservare la freschezza degli alimenti e a ridurre gli sprechi. La batteria ricaricabile integrata, il display digitale e le diverse impostazioni di calore lo rendono adatto alla sigillatura di un'ampia varietà di imballaggi in plastica.

SPECIFICHE TECNICHE

Nome del prodotto: SEALORA

Modello: TX-007

Dimensioni del prodotto: 125 × 40 × 63 mm

Dimensioni della confezione: 129 × 83 × 41 mm


Potenza nominale: 18 W

Ingresso: 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Norma applicabile: GB 4706.1-2005

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

La confezione include:

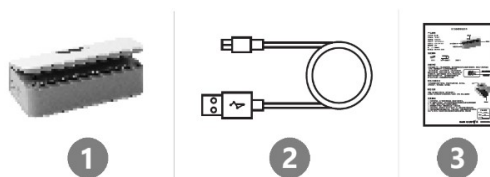

- 1 × sigillatore per sacchetti
- 1 × cavo di ricarica USB Type-C
- 1 × manuale d'uso

COMPONENTI DEL PRODOTTO



1. Display digitale
2. Interruttore touch per la sigillatura
3. Pulsante di accensione
4. Filo riscaldante

Funzioni aggiuntive



1. Lama di taglio integrata e nascosta
2. Parte posteriore magnetica per il fissaggio a frigoriferi o altre superfici metalliche

ISTRUZIONI PER L'USO

Accensione

1. Tenere premuto il pulsante **Power** per accendere il dispositivo.
2. Il display digitale si illumina e mostra il livello di calore selezionato in precedenza (funzione memoria).
3. Premere brevemente il pulsante Power per scorrere tra i livelli di calore disponibili.
4. I livelli di calore sono visualizzati da **P1** a **P6**.
5. Il dispositivo si spegne automaticamente dopo circa **3 minuti** di inattività.

Impostazioni del livello di calore

Livello di calore	Tempo di riscaldamento
P1	2 secondi
P2	4 secondi
P3	6 secondi
P4	8 secondi
P5	12 secondi
P6	16 secondi

Selezionare il livello di calore appropriato in base allo spessore del sacchetto di plastica. I materiali più spessi richiedono generalmente un'impostazione di calore più elevata.


Sigillatura

1. Posizionare il bordo aperto del sacchetto di plastica tra le superfici riscaldanti.
2. Premere l'interruttore touch di sigillatura per avviare il processo.
3. L'indicatore di sigillatura si illumina e il display mostra un conto alla rovescia durante il funzionamento.
4. Al termine della sigillatura, il dispositivo emette due segnali acustici per indicare che il ciclo è terminato.
5. Rimuovere il sacchetto al termine del processo di sigillatura.

RICARICA E INDICATORE DELLA BATTERIA

Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile integrata.

- **Durante la ricarica:** L'icona della batteria lampeggia durante la ricarica. Il display indica il livello attuale della batteria.
- **Quando il dispositivo è spento:** Premere brevemente il pulsante Power per visualizzare il livello residuo della batteria.

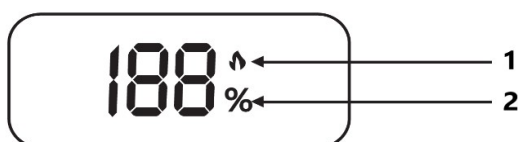

1. Spia luminosa di funzionamento della sigillatura
2. Indicatore della batteria

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Mantenere il filo riscaldante pulito e privo di sporco o residui di plastica fusa.
- A causa dell'espansione termica durante l'uso prolungato, il filo riscaldante potrebbe allungarsi leggermente. Ciò è normale e non indica un difetto del prodotto.
- **Non attivare l'elemento riscaldante senza un sacchetto tra le superfici di sigillatura**, poiché ciò potrebbe danneggiare il filo riscaldante.
- La lama di taglio integrata è affilata. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Non esporre il prodotto alla luce solare diretta, a calore eccessivo, fiamme libere o altre fonti di calore.
- Quando non viene utilizzato, conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto.
- Se il prodotto non viene utilizzato per un periodo prolungato, caricare completamente la batteria e ricaricarla almeno una volta ogni tre mesi per mantenerne le prestazioni.
- Non smontare, modificare o tentare di riparare il prodotto autonomamente.

Conservazione

- Conservare il prodotto in un luogo pulito e asciutto, lontano dall'umidità e dalla luce solare diretta.
- Evitare di collocare oggetti pesanti sul prodotto durante la conservazione.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini quando non viene utilizzato.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.