

LV: SEALORA – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Mini uzlādējams maisiņu aizkausētājs

PRODUKTA PĀRSKATS

Paldies, ka izvēlējāties SEALORA mini uzlādējamo maisiņu aizkausētāju. Šī kompaktā ierīce ir paredzēta ātrai un ērtai plastmasas maisiņu atkārtotai aizvēršanai, palīdzot saglabāt pārtikas svaigumu un samazināt atkritumu daudzumu. Iebūvētais uzlādējamais akumulators, digitālais displejs un vairāki sildīšanas līmeņi padara ierīci piemērotu dažādu plastmasas iepakojumu aizkausēšanai.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Produkta nosaukums: SEALORA

Modelis: TX-007

Produkta izmēri: 125 × 40 × 63 mm

Iepakojuma izmēri: 129 × 83 × 41 mm


Nominālā jauda: 18 W

Ieeja: 5 V = 2 A

Piemērojamais standarts: GB 4706.1-2005


IEPAKOJUMA SATURS

Iepakojumā ietilpst:

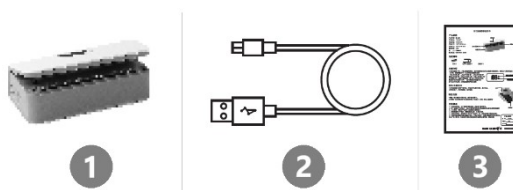

- 1 × maisiņu aizkausētājs
- 1 × USB Type-C uzlādes kabelis
- 1 × lietotāja rokasgrāmata

PRODUKTA SASTĀVDAĻAS

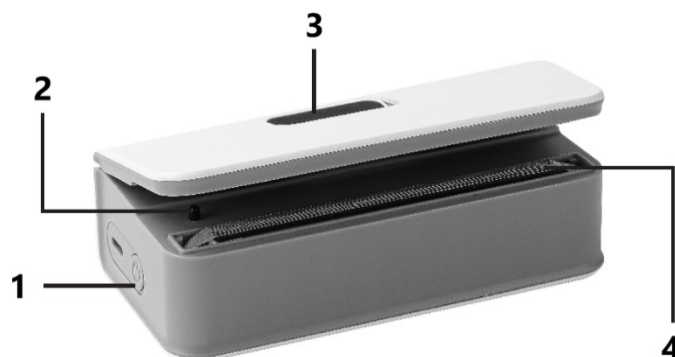

1. Digitālais displejs
2. Skārienjutīgs aizkausēšanas slēdzis
3. Ieslēgšanas poga
4. Sildīšanas stieple

Papildu funkcijas



1. Iebūvēts slēpts griešanas asmens
2. Magnētiska aizmugure piestiprināšanai pie ledusskapjiem vai citām metāla virsmām

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Ieslēgšana

1. Nospiediet un turiet nospiestu pogu **Power**, lai ieslēgtu ierīci.
2. Digitālais displejs iedegsies un parādīs iepriekš izvēlēto sildīšanas līmeni (atmiņas funkcija).
3. Īsi nospiediet Power pogu, lai pārslēgtos starp pieejamajiem sildīšanas līmeņiem.
4. Sildīšanas līmeņi tiek attēloti kā **P1** līdz **P6**.
5. Ierīce automātiski izslēdzas pēc aptuveni **3 minūtēm** bezdarbības.

Sildīšanas līmeņa iestatījumi

Sildīšanas līmenis	Sildīšanas laiks
P1	2 sekundes
P2	4 sekundes
P3	6 sekundes
P4	8 sekundes
P5	12 sekundes
P6	16 sekundes

Izvēlieties atbilstošo sildīšanas līmeni atkarībā no plastmasas maisiņa biezuma. Biezākiem materiāliem parasti nepieciešams augstāks sildīšanas līmenis.


Aizkausēšana

1. Novietojiet plastmasas maisiņa atvērto malu starp sildīšanas virsmām.
2. Nospiediet skārienjutīgo aizkausēšanas slēdzi, lai sāktu procesu.
3. Aizkausēšanas indikators iedegas, un displejā darbības laikā tiek rādīta laika atskaite.
4. Kad aizkausēšana ir pabeigta, ierīce izdod divus skaņas signālus, kas norāda, ka cikls ir beidzies.
5. Pēc aizkausēšanas procesa beigām izņemiet maisiņu.

UZLĀDE UN AKUMULATORA INDIKATORS

Ierīcei ir iebūvēts uzlādējams akumulators.

- **Uzlādes laikā:** Akumulatora ikona mirgo uzlādes laikā. Displejs parāda pašreizējo akumulatora uzlādes līmeni.
- **Kad ierīce ir izslēgta:** Īsi nospiediet Power pogu, lai parādītu atlikušo akumulatora uzlādes līmeni.

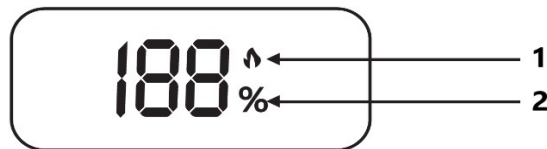

1. Aizkausēšanas darbības indikatora gaismā
2. Akumulatora indikators

DROŠĪBAS PASĀKUMI

- Uzturiet sildīšanas stiepli tīru un bez netīrumiem vai izkusušas plastmasas atliekām.
- Ilgstošas lietošanas laikā termiskās izplešanās dēļ sildīšanas stieple var kļūt nedaudz garāka. Tas ir normāli un neliecina par produkta defektu.
- **Neaktivizējiet sildīšanas elementu bez maisiņa starp aizkausēšanas virsmām**, jo tas var sabojāt sildīšanas stiepli.
- Iebūvētais griešanas asmens ir ass. Glabājiet produktu bērniem nepieejamā vietā.
- Nepakļaujiet produktu tiešiem saules stariem, pārmērīgam karstumam, atklātai liesmai vai citiem siltuma avotiem.
- Kad produkts netiek lietots, glabājiet to vēsā un sausā vietā.
- Ja produkts ilgstoši netiks izmantots, pilnībā uzlādējiet akumulatoru un uzlādējiet to vismaz reizi trijos mēnešos, lai saglabātu akumulatora veiktspēju.
- Neizjauciet, nepārveidojiet un nemēģiniet remontēt produktu patstāvīgi.

Uzglabāšana

- Glabājiet produktu tīrā un sausā vietā, prom no mitruma un tiešiem saules stariem.
- Uzglabāšanas laikā nelieciet uz produkta smagus priekšmetus.
- Kad produkts netiek lietots, glabājiet to bērniem nepieejamā vietā.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.