

NL: SEALORA – GEBRUIKSAANWIJZING

Mini oplaadbare zaksealer

PRODUCTOVERZICHT

Bedankt dat u hebt gekozen voor de SEALORA mini oplaadbare zaksealer. Dit compacte sealapparaat is ontworpen om plastic zakken snel en eenvoudig opnieuw af te sluiten, waardoor de versheid van voedsel behouden blijft en afval wordt verminderd. De ingebouwde oplaadbare batterij, het digitale display en de verschillende warmtestanden maken het apparaat geschikt voor het sealen van uiteenlopende soorten kunststofverpakkingen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Productnaam: SEALORA

Model: TX-007

Productafmetingen: 125 × 40 × 63 mm

Afmetingen verpakking: 129 × 83 × 41 mm


Nominaal vermogen: 18 W

Ingang: 5 V $\equiv$ 2 A

Toepasselijke norm: GB 4706.1-2005


INHOUD VAN DE VERPAKKING

De verpakking bevat:

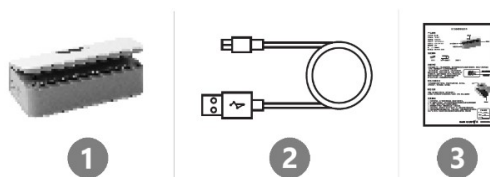

- 1 × zaksealer
 - 1 × USB Type-C-oplaadkabel
 - 1 × gebruiksaanwijzing
-

PRODUCTONDERDELEN

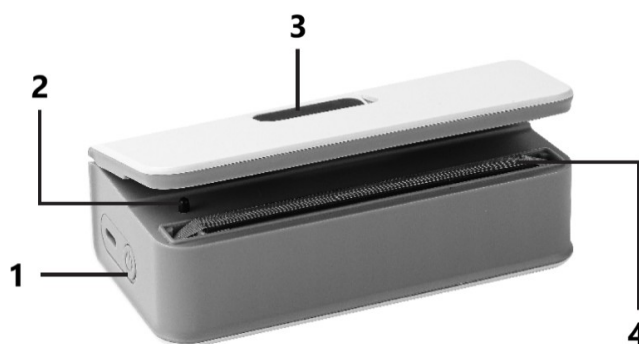

1. Digitaal display
2. Aanraakschakelaar voor sealen
3. Aan/uit-knop
4. Verwarmingsdraad

Extra functies



1. Geïntegreerd verborgen snijmes
2. Magnetische achterkant voor bevestiging aan koelkasten of andere metalen oppervlakken

GEBRUIKSAANWIJZING

Inschakelen

1. Houd de knop **Power** ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
2. Het digitale display licht op en toont de eerder geselecteerde warmtestand (geheugenfunctie).
3. Druk kort op de Power-knop om door de beschikbare warmtestanden te schakelen.
4. De warmtestanden worden weergegeven als **P1** tot **P6**.
5. Het apparaat schakelt automatisch uit na ongeveer **3 minuten** inactiviteit.

Instellingen van de warmtestand

Warmtestand	Opwarmtijd
P1	2 seconden
P2	4 seconden
P3	6 seconden
P4	8 seconden
P5	12 seconden
P6	16 seconden

Selecteer de juiste warmtestand op basis van de dikte van de plastic zak. Dikkere materialen vereisen doorgaans een hogere warmtestand.


Sealen

1. Plaats de open rand van de plastic zak tussen de verwarmingsoppervlakken.
2. Druk op de aanraakschakelaar voor sealen om het sealproces te starten.
3. Het indicatielampje voor sealen gaat branden en het display toont tijdens het gebruik een aftelling.
4. Wanneer het sealen is voltooid, geeft het apparaat twee geluidssignalen om aan te geven dat de cyclus is beëindigd.
5. Verwijder de zak nadat het sealproces is voltooid.

OPLADEN EN BATTERIJ-INDICATOR

Het apparaat is voorzien van een ingebouwde oplaadbare batterij.

- **Tijdens het opladen:** Het batterijpictogram knippert tijdens het opladen. Het display geeft het huidige batterijniveau aan.
- **Wanneer het apparaat is uitgeschakeld:** Druk kort op de Power-knop om het resterende batterijniveau weer te geven.

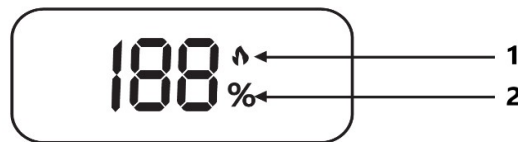

1. Indicielampje voor de sealwerking
2. Batterij-indicator

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Houd de verwarmingsdraad schoon en vrij van vuil of resten gesmolten plastic.
- Door thermische uitzetting tijdens langdurig gebruik kan de verwarmingsdraad iets langer worden. Dit is normaal en duidt niet op een defect van het product.
- **Activeer het verwarmingselement niet zonder een zak tussen de sealoppervlakken,** aangezien dit de verwarmingsdraad kan beschadigen.
- Het geïntegreerde snijmes is scherp. Houd het product buiten het bereik van kinderen.
- Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, overmatige hitte, open vuur of andere warmtebronnen.
- Bewaar het product op een koele, droge plaats wanneer het niet wordt gebruikt.
- Als het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, laad de batterij dan volledig op en laad deze ten minste eenmaal per drie maanden opnieuw op om de prestaties van de batterij te behouden.
- Demonteer, wijzig of repareer het product niet zelf.

Opslag

- Bewaar het product op een schone en droge plaats, uit de buurt van vocht en direct zonlicht.
- Plaats tijdens opslag geen zware voorwerpen op het product.
- Houd het product buiten het bereik van kinderen wanneer het niet wordt gebruikt.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.