

PL: SEALORA – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini akumulatorowa zgrzewarka do woreczków

PRZEGLĄD PRODUKTU

Dziękujemy za wybór mini akumulatorowej zgrzewarki do woreczków SEALORA. To kompaktowe urządzenie zostało zaprojektowane do szybkiego i wygodnego ponownego zamykania plastikowych woreczków, pomagając zachować świeżość żywności i ograniczyć ilość odpadów. Wbudowany akumulator, cyfrowy wyświetlacz oraz kilka poziomów grzania sprawiają, że urządzenie nadaje się do zgrzewania różnych rodzajów opakowań z tworzyw sztucznych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa produktu: SEALORA

Model: TX-007

Wymiary produktu: 125 × 40 × 63 mm

Wymiary opakowania: 129 × 83 × 41 mm


Moc znamionowa: 18 W

Wejście: 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Obowiązująca norma: GB 4706.1-2005


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie zawiera:

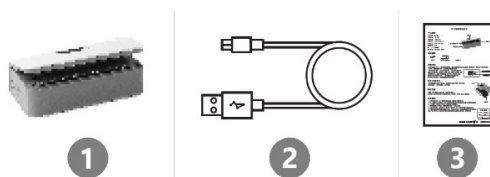

- 1 × zgrzewarka do woreczków
- 1 × kabel do ładowania USB Type-C
- 1 × instrukcja obsługi

ELEMENTY PRODUKTU

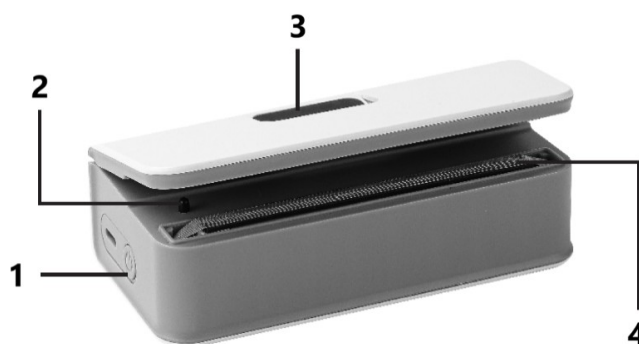

1. Wyświetlacz cyfrowy
2. Dotykowy przycisk zgrzewania
3. Przycisk zasilania
4. Druk grzejny

Dodatkowe funkcje



1. Wbudowane ukryte ostrze tnące
2. Magnetyczny tył umożliwiający mocowanie do lodówek lub innych metalowych powierzchni

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Włączanie

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Power**, aby włączyć urządzenie.
2. Cyfrowy wyświetlacz zaświeci się i pokaże wcześniej wybrany poziom grzania (funkcja pamięci).
3. Krótco naciśnij przycisk Power, aby przełączać się między dostępnymi poziomami grzania.
4. Poziomy grzania są wyświetlane jako **P1** do **P6**.
5. Urządzenie wyłącza się automatycznie po około **3 minutach** bezczynności.

Ustawienia poziomu grzania

Poziom grzania	Czas nagrzewania
P1	2 sekundy
P2	4 sekundy
P3	6 sekund
P4	8 sekund
P5	12 sekund
P6	16 sekund

Wybierz odpowiedni poziom grzania w zależności od grubości plastikowego woreczka. Grubsze materiały zazwyczaj wymagają wyższego poziomu grzania.


Zgrzewanie

1. Umieść otwartą krawędź plastikowego woreczka pomiędzy powierzchniami grzejnymi.
 2. Naciśnij dotykowy przycisk zgrzewania, aby rozpocząć proces.
 3. Kontrolka zgrzewania zaświeci się, a wyświetlacz pokaże odliczanie podczas pracy.
 4. Po zakończeniu zgrzewania urządzenie emituje dwa sygnały dźwiękowe informujące o zakończeniu cyklu.
 5. Wyjmij woreczek po zakończeniu procesu zgrzewania.
-

ŁADOWANIE I WSKAŹNIK AKUMULATORA

Urządzenie posiada wbudowany akumulator.

- **Podczas ładowania:** Ikona baterii miga podczas ładowania. Wyświetlacz pokazuje aktualny poziom naładowania.
- **Gdy urządzenie jest wyłączone:** Krótco naciśnij przycisk Power, aby wyświetlić pozostały poziom naładowania baterii.

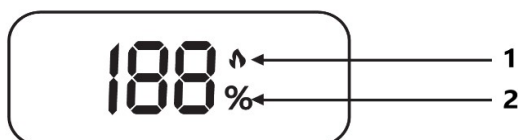

1. Kontrolka pracy zgrzewania
 2. Wskaźnik baterii
-

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Utrzymuj drut grzejny w czystości i bez zabrudzeń lub pozostałości stopionego plastiku.
- Ze względu na rozszerzalność cieplną podczas dłuższego użytkowania drut grzejny może nieznacznie się wydłużyć. Jest to normalne i nie oznacza wady produktu.
- **Nie uruchamiaj elementu grzejnego bez woreczka pomiędzy powierzchniami zgrzewającymi**, ponieważ może to uszkodzić drut grzejny.
- Wbudowane ostrze tnące jest ostre. Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci.
- Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmiernego ciepła, otwartego ognia ani innych źródeł ciepła.
- Gdy produkt nie jest używany, przechowuj go w chłodnym i suchym miejscu.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, całkowicie naładuj baterię i doładuj ją co najmniej raz na trzy miesiące, aby zachować jej wydajność.
- Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu.

Przechowywanie

- Przechowuj produkt w czystym i suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
- Unikaj umieszczania ciężkich przedmiotów na produkcie podczas przechowywania.
- Gdy produkt nie jest używany, przechowuj go poza zasięgiem dzieci.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.