

RO: SEALORA – MANUAL DE UTILIZARE

Mini aparat reîncărcabil pentru sigilarea pungilor

PREZENTAREA PRODUSULUI

Vă mulțumim că ați ales mini aparatul reîncărcabil SEALORA pentru sigilarea pungilor. Acest dispozitiv compact este conceput pentru a resigila rapid și convenabil pungile din plastic, contribuind la păstrarea proaspătății alimentelor și la reducerea deșeurilor. Bateria reîncărcabilă integrată, afișajul digital și multiplele niveluri de încălzire îl fac potrivit pentru sigilarea unei game variate de ambalaje din plastic.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Denumirea produsului: SEALORA

Model: TX-007

Dimensiunile produsului: 125 × 40 × 63 mm

Dimensiunile ambalajului: 129 × 83 × 41 mm


Putere nominală: 18 W

Intrare: 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Standard aplicabil: GB 4706.1-2005

CONȚINUTUL PACHETULUI

Pachetul include:

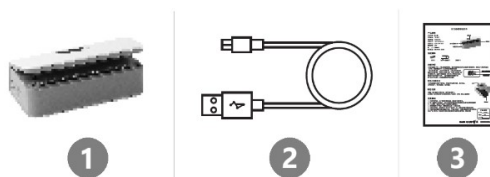

- 1 × aparat pentru sigilarea pungilor
- 1 × cablu de încărcare USB Type-C
- 1 × manual de utilizare

COMPONENTELE PRODUSULUI



1. Afișaj digital
2. Comutator tactil pentru sigilare
3. Buton de alimentare
4. Fir de încălzire

Funcții suplimentare



1. Lamă de tăiere ascunsă integrată
2. Partea din spate magnetică pentru atașare pe frigidere sau alte suprafețe metalice

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pornirea

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul **Power** pentru a porni dispozitivul.
2. Afișajul digital se va aprinde și va indica nivelul de încălzire selectat anterior (funcție de memorie).
3. Apăsați scurt butonul Power pentru a comuta între nivelurile de încălzire disponibile.
4. Nivelurile de încălzire sunt afișate de la **P1** la **P6**.
5. Dispozitivul se oprește automat după aproximativ **3 minute** de inactivitate.

Setările nivelului de încălzire

Nivel de încălzire	Timp de încălzire
P1	2 secunde
P2	4 secunde
P3	6 secunde
P4	8 secunde
P5	12 secunde
P6	16 secunde

Selectați nivelul de încălzire corespunzător în funcție de grosimea pungii din plastic. Materialele mai groase necesită, în general, un nivel de încălzire mai ridicat.


Sigilarea

1. Așezați marginea deschisă a pungii din plastic între suprafețele de încălzire.
2. Apăsați comutatorul tactil de sigilare pentru a începe procesul.
3. Indicatorul de sigilare se aprinde, iar afișajul indică o numărătoare inversă în timpul funcționării.
4. Când sigilarea este finalizată, dispozitivul emite două semnale sonore pentru a indica încheierea ciclului.
5. Îndepărtați punga după încheierea procesului de sigilare.

ÎNCĂRCAREA ȘI INDICATORUL BATERIEI

Dispozitivul include o baterie reîncărcabilă integrată.

- **În timpul încărcării:** Pictograma bateriei clipește în timpul încărcării. Afișajul indică nivelul curent al bateriei.
- **Când dispozitivul este oprit:** Apăsați scurt butonul Power pentru a afișa nivelul rămas al bateriei.

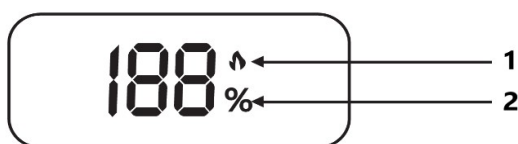

1. Indicator luminos pentru funcționarea sigilării
2. Indicator baterie

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Mențineți firul de încălzire curat și fără murdărie sau reziduuri de plastic topit.
- Din cauza dilatării termice în timpul utilizării prelungite, firul de încălzire se poate alungi ușor. Acest lucru este normal și nu indică o defecțiune a produsului.
- **Nu activați elementul de încălzire fără o pungă între suprafețele de sigilare**, deoarece acest lucru poate deteriora firul de încălzire.
- Lama de tăiere integrată este ascuțită. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.
- Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui, căldură excesivă, flăcări deschise sau alte surse de căldură.
- Când nu este utilizat, păstrați produsul într-un loc răcoros și uscat.
- Dacă produsul nu va fi utilizat pentru o perioadă îndelungată, încărcați complet bateria și reîncărcați-o cel puțin o dată la trei luni pentru a-i menține performanța.
- Nu dezasamblați, modificați și nu încercați să reparați singur produsul.

Depozitare

- Păstrați produsul într-un loc curat și uscat, ferit de umezeală și lumina directă a soarelui.
- Evitați să așezați obiecte grele pe produs în timpul depozitării.
- Când nu este utilizat, păstrați produsul departe de accesul copiilor.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.