

SR: SEALORA – KORISNIČKO UPUTSTVO

Mini punjivi uređaj za zatvaranje kesa

PREGLED PROIZVODA

Hvala vam što ste izabrali SEALORA mini punjivi uređaj za zatvaranje kesa. Ovaj kompaktni uređaj dizajniran je za brzo i praktično ponovno zatvaranje plastičnih kesa, čime pomaže u očuvanju svežine hrane i smanjenju otpada. Ugrađena punjiva baterija, digitalni ekran i više podešavanja toplote čine ga pogodnim za zatvaranje različitih vrsta plastične ambalaže.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Naziv proizvoda: SEALORA

Model: TX-007

Dimenzije proizvoda: 125 × 40 × 63 mm

Dimenzije pakovanja: 129 × 83 × 41 mm

Nazivna snaga: 18 W

Ulaz: 5 V = 2 A


Primenljivi standard: GB 4706.1-2005

SADRŽAJ PAKOVANJA

Paket sadrži:



1



2



3

- 1 × uređaj za zatvaranje kesa
- 1 × USB Type-C kabl za punjenje
- 1 × korisničko uputstvo

DELOVI PROIZVODA



1. Digitalni ekran
2. Dodirni prekidač za zatvaranje
3. Dugme za uključivanje
4. Grejna žica

Dodatne funkcije



1. Integrisano skriveno sečivo
2. Magnetna zadnja strana za pričvršćivanje na frižidere ili druge metalne površine

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Uključivanje

1. Pritisnite i držite dugme **Power** da biste uključili uređaj.
2. Digitalni ekran će se osvetliti i prikazati prethodno izabrani nivo toplote (funkcija memorije).
3. Kratko pritisnite dugme Power da biste prelazili između dostupnih nivoa toplote.
4. Nivoi toplote prikazani su kao **P1** do **P6**.
5. Uređaj se automatski isključuje nakon približno **3 minuta** neaktivnosti.

Podešavanja nivoa toplote

Nivo toplote	Vreme zagrevanja
P1	2 sekunde
P2	4 sekunde
P3	6 sekundi
P4	8 sekundi
P5	12 sekundi
P6	16 sekundi

Izaberite odgovarajući nivo toplote prema debljini plastične kese. Deblji materijali uglavnom zahtevaju viši nivo toplote.


Zatvaranje

1. Postavite otvorenu ivicu plastične kese između grejnih površina.
2. Pritisnite dodirni prekidač za zatvaranje da biste započeli postupak.
3. Indikator zatvaranja svetli, a ekran tokom rada prikazuje odbrojavanje.
4. Kada je zatvaranje završeno, uređaj emituje dva zvučna signala koji označavaju završetak ciklusa.
5. Uklonite kesu nakon završetka postupka zatvaranja.

PUNJENJE I INDIKATOR BATERIJE

Uređaj ima ugrađenu punjivu bateriju.

- **Tokom punjenja:** Ikona baterije treperi tokom punjenja. Ekran prikazuje trenutni nivo napunjenosti baterije.
- **Kada je uređaj isključen:** Kratko pritisnite dugme Power da biste prikazali preostali nivo napunjenosti baterije.

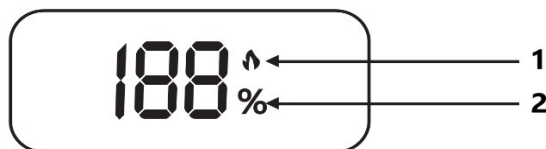

1. Indikatorska lampica rada zatvaranja
2. Indikator baterije

BEZBEDNOSNE MERE

- Održavajte grejnu žicu čistom i bez prljavštine ili ostataka istopljene plastike.
- Zbog termičkog širenja tokom duže upotrebe, grejna žica može postati malo duža. Ovo je normalno i ne ukazuje na kvar proizvoda.
- **Ne aktivirajte grejni element bez kese između površina za zatvaranje**, jer to može oštetiti grejnu žicu.
- Integrisano sečivo je oštro. Držite proizvod van domašaja dece.
- Ne izlažite proizvod direktnoj sunčevoj svetlosti, prekomernoj toploti, otvorenom plamenu ili drugim izvorima toplote.
- Kada se ne koristi, proizvod čuvajte na hladnom i suvom mestu.
- Ako se proizvod neće koristiti duži period, potpuno napunite bateriju i ponovo je napunite najmanje jednom svaka tri meseca kako biste održali performanse baterije.
- Nemojte sami rastavljati, modifikovati ili pokušavati da popravite proizvod.

Skladištenje

- Proizvod čuvajte na čistom i suvom mestu, dalje od vlage i direktne sunčeve svetlosti.
- Izbegavajte stavljanje teških predmeta na proizvod tokom skladištenja.
- Kada se ne koristi, proizvod držite van domašaja dece.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa. Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

CP: SEALORA – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

Мини пуњиви уређај за затварање кеса

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА

Хвала вам што сте изабрали SEALORA мини пуњиви уређај за затварање кеса. Овај компактни уређај дизајниран је за брзо и практично поновно затварање пластичних кеса, чиме помаже у очувању свежине хране и смањењу отпада. Уграђена пуњива батерија, дигитални екран и више подешавања топлоте чине га погодним за затварање различитих врста пластичне амбалаже.

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Назив производа: SEALORA

Модел: TX-007

Димензије производа: 125 × 40 × 63 mm

Димензије паковања: 129 × 83 × 41 mm

Називна снага: 18 W

Улаз: 5 V = 2 A


Применљиви стандард: GB 4706.1-2005

САДРЖАЈ ПАКОВАЊА

Пакет садржи:



1



2



3

- 1 × уређај за затварање кеса
- 1 × USB Type-C кабл за пуњење
- 1 × корисничко упутство

ДЕЛОВИ ПРОИЗВОДА



1. Дигитални екран
2. Додирни прекидач за затварање
3. Дугме за укључивање
4. Грејна жица

Додатне функције



1. Интегрисано скривено сечиво
2. Магнетна задња страна за причвршћивање на фрижидере или друге металне површине

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Укључивање

1. Притисните и држите дугме **Power** да бисте укључили уређај.
2. Дигитални екран ће се осветлити и приказати претходно изабрани ниво топлоте (функција меморије).
3. Кратко притисните дугме Power да бисте прелазили између доступних нивоа топлоте.
4. Нивои топлоте приказани су као **P1** до **P6**.
5. Уређај се аутоматски искључује након приближно **3 минута** неактивности.

Подешавања нивоа топлоте

Ниво топлоте	Време загревања
P1	2 секунде
P2	4 секунде
P3	6 секунди
P4	8 секунди
P5	12 секунди
P6	16 секунди

Изаберите одговарајући ниво топлоте према дебљини пластичне кесе. Дебљи материјали углавном захтевају виши ниво топлоте.


Затварање

1. Поставите отворену ивицу пластичне кесе између грејних површина.
2. Притисните додирни прекидач за затварање да бисте започели поступак.
3. Индикатор затварања светли, а екран током рада приказује одбројавање.
4. Када је затварање завршено, уређај емитује два звучна сигнала који означавају завршетак циклуса.
5. Уклоните кесу након завршетка поступка затварања.

ПУЊЕЊЕ И ИНДИКАТОР БАТЕРИЈЕ

Уређај има уграђену пуњиву батерију.

- **Током пуњења:** Икона батерије трепери током пуњења. Екран приказује тренутни ниво напуњености батерије.
- **Када је уређај искључен:** Кратко притисните дугме Power да бисте приказали преостали ниво напуњености батерије.

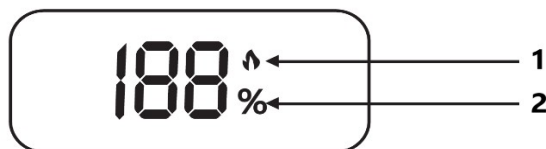

1. Индикаторска лампица рада затварања
2. Индикатор батерије

БЕЗБЕДНОСНЕ МЕРЕ

- Одржавајте грејну жицу чистом и без прљавштине или остатака истопљене пластике.
- Због термичког ширења током дуге употребе, грејна жица може постати мало дужа. Ово је нормално и не указује на квар производа.
- **Не активирајте грејни елемент без кесе између површина за затварање**, јер то може оштетити грејну жицу.
- Интегрисано сечиво је оштро. Држите производ ван домаћаја деце.
- Не излажите производ директној сунчевој светлости, прекомерној топлоти, отвореном пламену или другим изворима топлоте.
- Када се не користи, производ чувајте на хладном и сувом месту.
- Ако се производ неће користити дужи период, потпуно напуните батерију и поново је напуните најмање једном свака три месеца како бисте одржали перформансе батерије.
- Немојте сами растављати, модификовати или покушавати да поправите производ.

Складиштење

- Производ чувајте на чистом и сувом месту, даље од влаге и директне сунчеве светлости.
- Избегавајте стављање тешких предмета на производ током складиштења.
- Када се не користи, производ држите ван домаћаја деце.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније