

CS: SECURIMOTE – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Inteligentní odpojovač napájení pro automobily

SPECIFIKACE PRODUKTU

Provozní teplota: -30 °C až 90 °C

Jmenovitý proud: 240 A

Okamžitý proud: 500 A

Povolené provozní napětí: DC 12–18 V

Prahová hodnota ochrany proti nízkému napětí: 11.8 V $\pm$ 0.25 V


Napětí pro detekci běžícího motoru: 13.3 V $\pm$ 0.25 V

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 1 mA

Obsah balení:

- 2× bezdrátové dálkové ovladače
- 1× odpojovač napájení autobaterie
- 1× ochranná podložka

SCHÉMA PRODUKTU

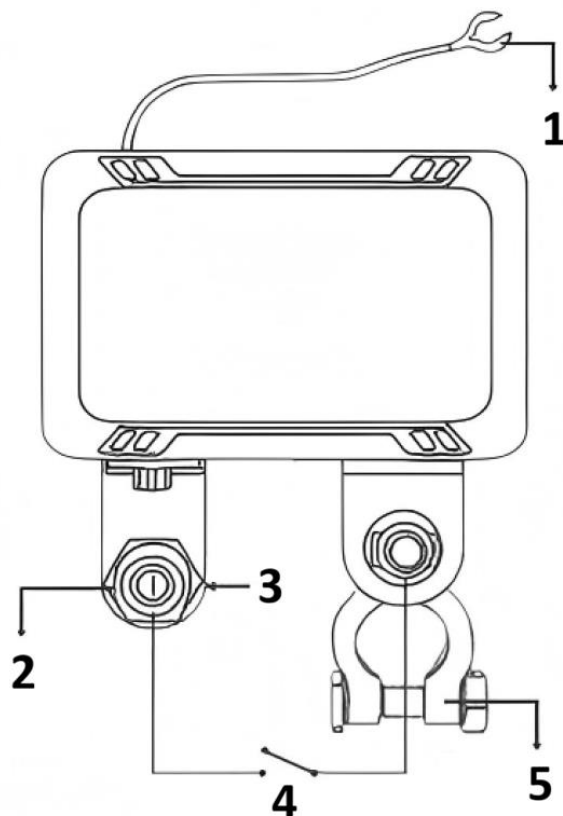

1. Připojte ke kladnému pólu baterie
2. Připojte odpojený záporný kabel baterie
3. Svorka pólu baterie

4. Ochranný modul relé
5. Připojte k zápornému pólu baterie

KROKY INSTALACE PRODUKTU

Krok 1: Vypněte vozidlo a odpojte záporný kabel baterie od pólu baterie.

Krok 2: Připojte odpojený záporný kabel baterie ke vstupní svorce odpojovače napájení.

Krok 3: Připevněte svorku odpojovače napájení k zápornému pólu baterie a bezpečně utáhněte šroub pólu.

Krok 4: Připojte červený vodič ke kladnému (+) pólu baterie.

Krok 5: Spárujte bezdrátový dálkový ovladač se zařízením podle pokynů pro párování. Produkt je nyní připraven k použití.

Důležité poznámky

1. Pokud napětí baterie klesne pod $11.8\text{ V} \pm 0.25\text{ V}$, zařízení po 60 sekundách vydá zvukový alarm. Za účelem ochrany baterie vozidla systém po 120 sekundách automaticky odpojí napájení.
2. Pokud napětí baterie stoupne nad $13.3\text{ V} \pm 0.25\text{ V}$, funkce bezdrátového dálkového ovládání bude dočasně deaktivována a zařízení přejde do režimu ochrany proti náhodnému spuštění, aby se zabránilo nechtěnému provozu.
3. Před použitím vozidla se ujistěte, že jsou všechna kabelová připojení pevně utažena.
4. Tento produkt je určen výhradně pro 12 V bateriové systémy vozidel. Nepoužívejte jej s 24 V systémy ani s jinými nekompatibilními zdroji napájení.

POKYNY PRO PÁROVÁNÍ BEZDRÁTOVÉHO DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Krok 1: Stiskněte a podržte ruční tlačítko „ON” na jednotce přibližně 3 sekundy, dokud kontrolka provozu 3× nezabliká. Zařízení poté přejde do režimu párování.

Krok 2: Stiskněte tlačítko „ON” nebo „OFF” na dálkovém ovladači. Ozve se pípnutí a kontrolka provozu 3× zabliká, což znamená úspěšné spárování dálkového ovladače se zařízením.

Další poznámky

1. Pokud jednotka do 30 sekund po vstupu do režimu párování nepřijme signál z dálkového ovladače, systém automaticky ukončí režim párování.
 2. Chcete-li odstranit spárované dálkové ovladače, stiskněte a podržte tlačítko „ON” a sledujte sekvenci kontrolky. Kontrolka během čtvrtého cyklu 8× zabliká. Po čtvrtém cyklu budou všechny spárované dálkové ovladače odstraněny z paměti zařízení.
-

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Před instalací vypněte zapalování vozidla.
 - Uchovávejte produkt mimo dosah vody, nadměrného tepla a otevřeného ohně.
 - Produkt nerozebírejte ani neupravujte.
 - Zařízení instalujte pouze na kompatibilní póly baterie vozidla.
 - Uchovávejte dálkové ovladače mimo dosah dětí.
-

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.