

ET: SECURIMOTE – KASUTUSJUHEND

Intelligentne toitekatkestuslüliti autodele

TOOTE SPETSIFIKATSIOONID

Töötemperatuur: -30 °C kuni 90 °C

Nimivool: 240 A

Hetkevool: 500 A

Lubatud tööpinge: DC 12–18 V

Madalpinge kaitse lävi: 11.8 V ± 0.25 V


Mootori töötamise tuvastuspinge: 13.3 V ± 0.25 V

Energiatarve ooterežiimis: 1 mA

Pakendi sisu:

- 2× juhtmevaba kaugjuhtimispulti
- 1× autoaku toitekatkestuslüliti
- 1× kaitsepadi

TOOTE SKEEM

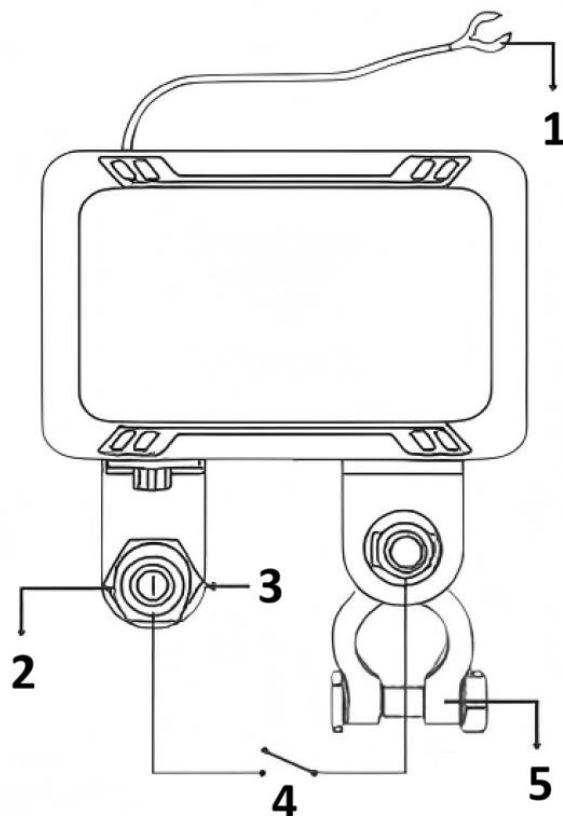

1. Ühendage aku positiivse klemmiga
2. Ühendage eemaldatud aku negatiivne kaabel
3. Aku klemmi klamber

4. Relee kaitsemoodul
5. Ühendage aku negatiivse klemmiga

TOOTE PAIGALDAMISE SAMMUD

Samm 1: Lülitage sõiduk välja ja eemaldage aku negatiivne kaabel aku klemmilt.

Samm 2: Ühendage eemaldatud aku negatiivne kaabel toitekatkestuslüliti sisendklemmiga.

Samm 3: Kinnitage toitekatkestuslüliti klamber aku negatiivsele klemmile ja pingutage klemmi polt kindlalt.

Samm 4: Ühendage punane juhe aku positiivse (+) klemmiga.

Samm 5: Siduge juhtmevaba kaugjuhtimispult seadmega vastavalt sidumise juhiste. Toode on nüüd kasutusvalmis.

Olulised märkused

1. Kui aku pinge langeb alla $11.8\text{ V} \pm 0.25\text{ V}$, annab seade 60 sekundi pärast helisignaali. Sõiduki aku kaitsmiseks katkestab süsteem 120 sekundi pärast automaatselt toite.
2. Kui aku pinge tõuseb üle $13.3\text{ V} \pm 0.25\text{ V}$, keelatakse juhtmevaba kaugjuhtimise funktsioon ajutiselt ja seade lülitub juhusliku aktiveerimise kaitse režiimi.
3. Enne sõiduki kasutamist veenduge, et kõik kaabliühendused oleksid kindlalt pingutatud.
4. See toode on mõeldud ainult 12 V sõiduki akusüsteemidele. Ärge kasutage 24 V süsteemide ega muude ühildumatute toiteallikatega.

JUHTMEVABA KAUGJUHTIMISPULDI SIDUMISE JUHISED

Samm 1: Vajutage ja hoidke seadme käsitsi nuppu „ON” umbes 3 sekundit, kuni tööindikaatori tuli vilgub 3 korda. Seejärel lülitub seade sidumisrežiimi.

Samm 2: Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu „ON” või „OFF”. Kostub helisignaali ja tööindikaatori tuli vilgub 3 korda, mis näitab kaugjuhtimispuldi ja seadme edukat sidumist.

Täiendavad märkused

1. Kui seade ei saa kaugjuhtimispuldilt signaali 30 sekundi jooksul pärast sidumisrežiimi sisenemist, väljub süsteem automaatselt sidumisrežiimist.
 2. Seotud kaugjuhtimispultide eemaldamiseks vajutage ja hoidke nuppu „ON” ning jälgige indikaatori tule järjestust. Tuli vilgub neljanda tsükli ajal 8 korda. Pärast neljandat tsüklit eemaldatakse kõik seotud kaugjuhtimispuldid seadme mälust.
-

OLULINE OHUTUSTEAVE

- Enne paigaldamist lülitage sõiduki süüde välja.
- Hoidke toodet eemal veest, liigsest kuumusest ja lahtisest leegist.
- Ärge võtke toodet lahti ega muutke seda.
- Paigaldage seade ainult ühilduvatele sõiduki aku klemmidele.
- Hoidke kaugjuhtimispulte lastele kättesaamatus kohas.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.