

LT: SECURIMOTE – NAUDOTOJO VADOVAS

Išmanusis automobilių maitinimo išjungiklis

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Darbinė temperatūra: nuo -30 °C iki 90 °C

Nominali srovė: 240 A

Momentinė srovė: 500 A

Leistina darbinė įtampa: DC 12–18 V

Apsaugos nuo žemos įtampos slenkstis: 11.8 V $\pm$ 0.25 V


Veikiančio variklio aptikimo įtampa: 13.3 V $\pm$ 0.25 V

Energijos suvartojimas budėjimo režimu: 1 mA

Pakuotės turinys:

- 2× belaidžiai nuotolinio valdymo pulteliai
- 1× automobilio akumulatoriaus maitinimo išjungiklis
- 1× apsauginė pagalvėlė

GAMINIO SCHEMA

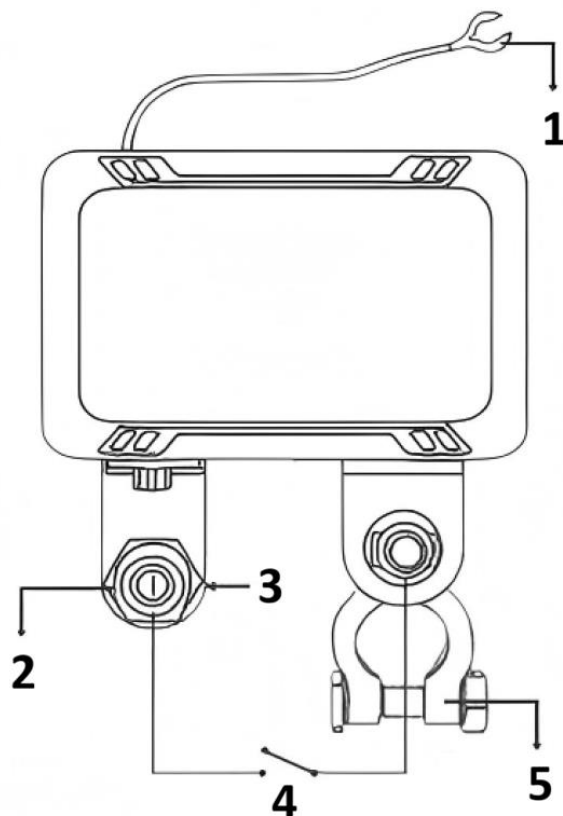

1. Prijungti prie teigiamo akumulatoriaus gnybto
2. Prijungti nuimtą neigiamą akumulatoriaus kabelį
3. Akumulatoriaus gnybto spaustukas

4. Relės apsaugos modulis
5. Prijungti prie neigiamo akumulatoriaus gnybto

GAMINIO MONTAVIMO ŽINGSNIAI

1 žingsnis: Išjunkite transporto priemonę ir nuimkite neigiamą akumulatoriaus kabelį nuo akumulatoriaus gnybto.

2 žingsnis: Prijunkite nuimtą neigiamą akumulatoriaus kabelį prie maitinimo išjungiklio įvesties gnybto.

3 žingsnis: Pritvirtinkite maitinimo išjungiklio spaustuką prie neigiamo akumulatoriaus gnybto ir tvirtai priveržkite gnybto varžtą.

4 žingsnis: Prijunkite raudoną laidą prie teigiamo (+) akumulatoriaus gnybto.

5 žingsnis: Suporuokite belaidį nuotolinio valdymo pultelį su įrenginiu pagal poravimo instrukcijas. Gaminys dabar paruoštas naudoti.

Svarbios pastabos

1. Jei akumulatoriaus įtampa nukrenta žemiau $11.8\text{ V} \pm 0.25\text{ V}$, įrenginys po 60 sekundžių skleis garsinį signalą. Siekiant apsaugoti transporto priemonės akumuliatorių, sistema po 120 sekundžių automatiškai atjungs maitinimą.
2. Jei akumulatoriaus įtampa pakyla virš $13.3\text{ V} \pm 0.25\text{ V}$, belaidžio nuotolinio valdymo funkcija laikinai bus išjungta, o įrenginys pereis į apsaugos nuo atsiktinio įjungimo režimą.
3. Prieš naudodami transporto priemonę įsitikinkite, kad visos kabelių jungtys yra tvirtai priveržtos.
4. Šis gaminys skirtas tik 12 V transporto priemonių akumuliatorių sistemoms. Nenaudokite su 24 V sistemomis ar kitais nesuderinamais maitinimo šaltiniais.

BELaidžio NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO PORAVIMO INSTRUKCIJOS

1 žingsnis: Paspauskite ir palaikykite rankinį „ON“ mygtuką ant įrenginio maždaug 3 sekundes, kol veikimo indikatorius lemputė sumirksės 3 kartus. Tuomet įrenginys pereis į poravimo režimą.

2 žingsnis: Paspauskite „ON“ arba „OFF“ mygtuką ant nuotolinio valdymo pultelio. Pasigirs garsinis signalas, o veikimo indikatorius lemputė sumirksės 3 kartus, nurodydama sėkmingą pultelio ir įrenginio suporavimą.

Papildomos pastabos

1. Jei įrenginys per 30 sekundžių po įėjimo į poravimo režimą negauna signalo iš nuotolinio valdymo pultelio, sistema automatiškai išeis iš poravimo režimo.
2. Norėdami pašalinti suporuotus nuotolinio valdymo pultelius, paspauskite ir palaikykite „ON“ mygtuką bei stebėkite indikatorius lemputės seką. Lemputė ketvirto ciklo metu sumirksės 8

kartus. Po ketvirto ciklo visi suporuoti nuotolinio valdymo pulteliai bus pašalinti iš įrenginio atminties.

SVARBI SAUGOS INFORMACIJA

- Prieš montavimą išjunkite transporto priemonės uždegimą.
 - Laikykite gaminį atokiau nuo vandens, per didelio karščio ir atviros liepsnos.
 - Neardykite ir nemodifikuokite gaminio.
 - Įrenginį montuokite tik ant suderinamų transporto priemonės akumuliatoriaus gnybtų.
 - Nuotolinio valdymo pultelius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
-

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.