

PL: SECURIMOTE – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Inteligentny wyłącznik zasilania do samochodów

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Temperatura pracy: od -30 °C do 90 °C

Prąd znamionowy: 240 A

Prąd chwilowy: 500 A

Dopuszczalne napięcie robocze: DC 12–18 V

Próg ochrony przed niskim napięciem: 11.8 V $\pm$ 0.25 V


Napięcie wykrywania pracy silnika: 13.3 V $\pm$ 0.25 V

Pobór mocy w trybie czuwania: 1 mA

Zawartość opakowania:

- 2× bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania
- 1× wyłącznik zasilania akumulatora samochodowego
- 1× podkładka ochronna

SCHEMAT PRODUKTU

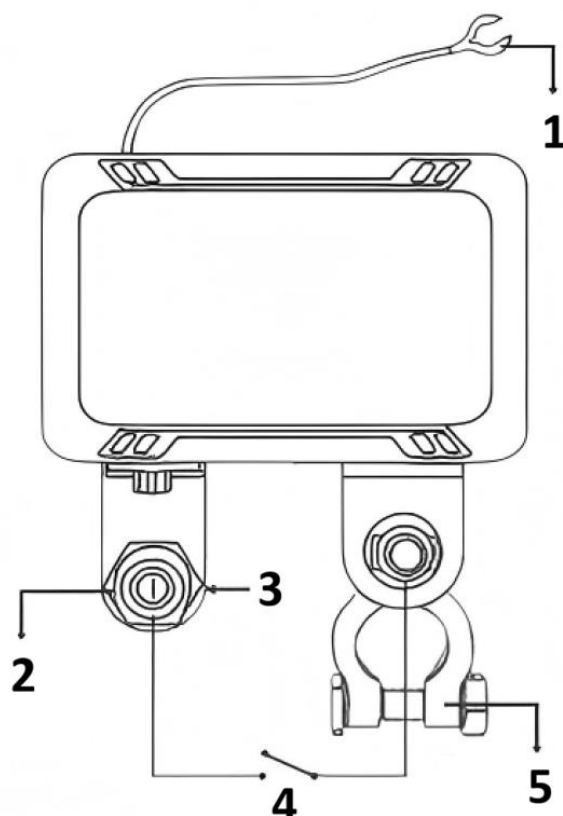

1. Podłączyć do dodatniego bieguna akumulatora
2. Podłączyć odłączony przewód ujemny akumulatora
3. Zacisk bieguna akumulatora

4. Moduł ochronny przekaźnika
5. Podłączyć do ujemnego bieguna akumulatora

KROKI INSTALACJI PRODUKTU

Krok 1: Wyłącz pojazd i odłącz przewód ujemny akumulatora od bieguna akumulatora.

Krok 2: Podłącz odłączony przewód ujemny akumulatora do zacisku wejściowego wyłącznika zasilania.

Krok 3: Zamocuj zacisk wyłącznika zasilania do ujemnego bieguna akumulatora i mocno dokręć śrubę zacisku.

Krok 4: Podłącz czerwony przewód do dodatniego (+) bieguna akumulatora.

Krok 5: Sparuj bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania z urządzeniem zgodnie z instrukcją parowania. Produkt jest teraz gotowy do użycia.

Ważne uwagi

1. Jeśli napięcie akumulatora spadnie poniżej $11.8\text{ V} \pm 0.25\text{ V}$, urządzenie wyemituje sygnał alarmowy po 60 sekundach. Aby chronić akumulator pojazdu, system automatycznie odłączy zasilanie po 120 sekundach.
2. Jeśli napięcie akumulatora wzrośnie powyżej $13.3\text{ V} \pm 0.25\text{ V}$, funkcja bezprzewodowego pilota zostanie tymczasowo wyłączona, a urządzenie przejdzie w tryb ochrony przed przypadkowym uruchomieniem, aby zapobiec niezamierzonemu działaniu.
3. Przed użyciem pojazdu upewnij się, że wszystkie połączenia przewodów są solidnie dokręcone.
4. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do systemów akumulatorowych 12 V w pojazdach. Nie używać z systemami 24 V ani innymi niekompatybilnymi źródłami zasilania.

INSTRUKCJA PAROWANIA BEZPRZEWODOWEGO PILOTA

Krok 1: Naciśnij i przytrzymaj ręczny przycisk „ON” na urządzeniu przez około 3 sekundy, aż kontrolka pracy zamiga 3 razy. Następnie urządzenie przejdzie w tryb parowania.

Krok 2: Naciśnij przycisk „ON” lub „OFF” na pilocie. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a kontrolka pracy zamiga 3 razy, co oznacza pomyślne sparowanie pilota z urządzeniem.

Dodatkowe uwagi

1. Jeśli urządzenie nie odbierze sygnału z pilota w ciągu 30 sekund od wejścia w tryb parowania, system automatycznie opuści tryb parowania.
2. Aby usunąć sparowane piloty, naciśnij i przytrzymaj przycisk „ON” oraz obserwuj sekwencję kontrolki. Kontrolka zamiga 8 razy podczas czwartego cyklu. Po zakończeniu czwartego cyklu wszystkie sparowane piloty zostaną usunięte z pamięci urządzenia.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Wyłącz zapłon pojazdu przed instalacją.
 - Trzymaj produkt z dala od wody, nadmiernego ciepła i otwartego ognia.
 - Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu.
 - Instaluj urządzenie wyłącznie na kompatybilnych biegunach akumulatora pojazdu.
 - Trzymaj piloty poza zasięgiem dzieci.
-

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.