

SR: SECURIMOTE – KORISNIČKO UPUTSTVO

Inteligentni prekidač napajanja za automobile

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Radna temperatura: -30 °C do 90 °C

Nazivna struja: 240 A

Trenutna struja: 500 A

Dozvoljeni radni napon: DC 12–18 V

Prag zaštite od niskog napona: 11.8 V $\pm$ 0.25 V


Napon za detekciju rada motora: 13.3 V $\pm$ 0.25 V

Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 1 mA

Sadržaj pakovanja:

- 2× bežična daljinska upravljača
- 1× prekidač napajanja automobilskog akumulatora
- 1× zaštitna podloga

ŠEMA PROIZVODA

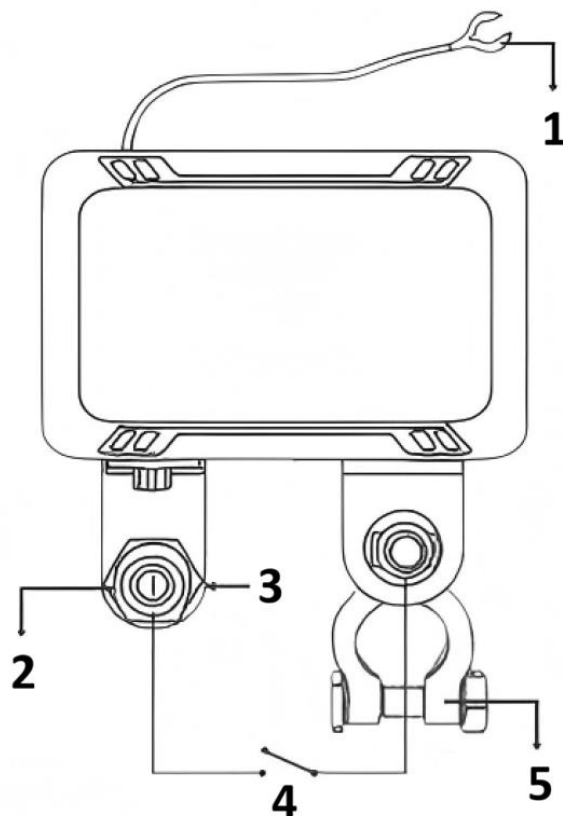

1. Povezati na pozitivni priključak akumulatora
2. Povezati uklonjeni negativni kabl akumulatora
3. Stezaljka priključka akumulatora

4. Zaštitni modul releja
5. Povezati na negativni priključak akumulatora

KORACI UGRADNJE PROIZVODA

Korak 1: Isključite vozilo i uklonite negativni kabl akumulatora sa priključka akumulatora.

Korak 2: Povežite uklonjeni negativni kabl akumulatora na ulazni priključak prekidača napajanja.

Korak 3: Pričvrstite stezaljku prekidača napajanja na negativni priključak akumulatora i sigurno zategnite vijak priključka.

Korak 4: Povežite crvenu žicu na pozitivni (+) priključak akumulatora.

Korak 5: Uparite bežični daljinski upravljač sa uređajem prema uputstvu za uparivanje. Proizvod je sada spreman za upotrebu.

Važne napomene

1. Ako napon akumulatora padne ispod $11.8\text{ V} \pm 0.25\text{ V}$, uređaj će nakon 60 sekundi emitovati zvučni alarm. Radi zaštite akumulatora vozila, sistem će automatski prekinuti napajanje nakon 120 sekundi.
2. Ako napon akumulatora poraste iznad $13.3\text{ V} \pm 0.25\text{ V}$, funkcija bežičnog daljinskog upravljanja biće privremeno onemogućena, a uređaj će preći u režim zaštite od slučajnog aktiviranja kako bi se sprečio neželjeni rad.
3. Pre upotrebe vozila proverite da li su svi kablovski spojevi sigurno zategnuti.
4. Ovaj proizvod je namenjen isključivo za 12 V sisteme akumulatora vozila. Ne koristiti sa 24 V sistemima ili drugim nekompatibilnim izvorima napajanja.

UPUTSTVO ZA UPARIVANJE BEŽIČNOG DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Korak 1: Pritisnite i držite ručno dugme „ON” na uređaju približno 3 sekunde, dok indikatorsko svetlo rada ne zatreperi 3 puta. Uređaj će zatim preći u režim uparivanja.

Korak 2: Pritisnite dugme „ON” ili „OFF” na daljinskom upravljaču. Čuće se zvučni signal, a indikatorsko svetlo rada će zatreperiti 3 puta, što označava uspešno uparivanje daljinskog upravljača i uređaja.

Dodatne napomene

1. Ako uređaj ne primi signal sa daljinskog upravljača u roku od 30 sekundi nakon ulaska u režim uparivanja, sistem će automatski izaći iz režima uparivanja.
 2. Za uklanjanje uparenih daljinskih upravljača pritisnite i držite dugme „ON” i pratite redosled indikatorskog svetla. Svetlo će tokom četvrtog ciklusa zatreperiti 8 puta. Nakon četvrtog ciklusa, svi upareni daljinski upravljači biće uklonjeni iz memorije uređaja.
-

VAŽNE BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

- Isključite kontakt vozila pre ugradnje.
- Držite proizvod dalje od vode, prekomerne toplote i otvorenog plamena.
- Nemojte rastavljati niti modifikovati proizvod.
- Uređaj ugrađujte samo na kompatibilne priključke akumulatora vozila.
- Držite daljinske upravljače van domašaja dece.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

CP: SECURIMOTE – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

Интелигентни прекидач напајања за аутомобиле

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Радна температура: -30 °C до 90 °C

Називна струја: 240 A

Тренутна струја: 500 A

Дозвољени радни напон: DC 12–18 V

Праг заштите од ниског напона: 11.8 V $\pm$ 0.25 V


Напон за детекцију рада мотора: 13.3 V $\pm$ 0.25 V

Потрошња енергије у стању приправности: 1 mA

Садржај паковања:

- 2× бежична даљинска управљача
- 1× прекидач напајања аутомобилског акумулатора
- 1× заштитна подлога

ШЕМА ПРОИЗВОДА

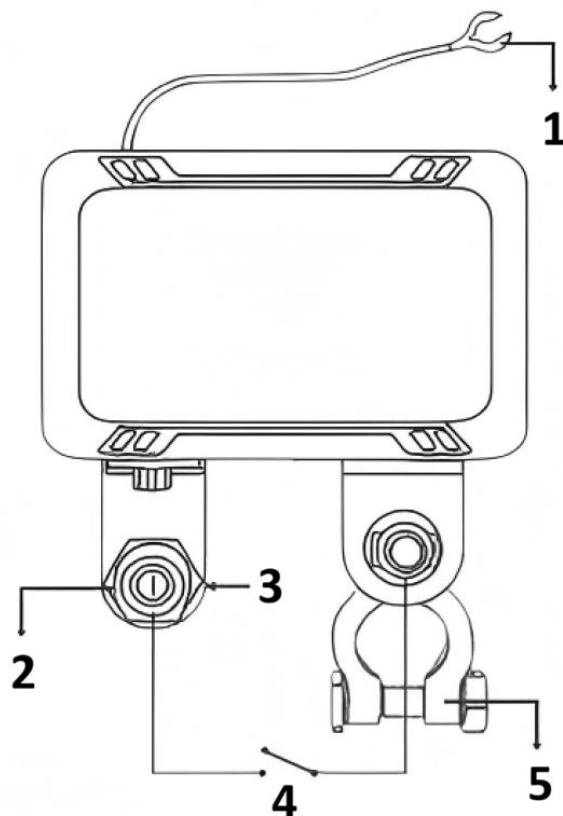

1. Повезати на позитивни прикључак акумулатора
2. Повезати уклоњени негативни кабл акумулатора
3. Стезаљка прикључка акумулатора

4. Заштитни модул релеја
5. Повезати на негативни прикључак акумулатора

КОРАЦИ УГРАДЊЕ ПРОИЗВОДА

Корак 1: Искључите возило и уклоните негативни кабл акумулатора са прикључка акумулатора.

Корак 2: Повезите уклоњени негативни кабл акумулатора на улазни прикључак прекидача напајања.

Корак 3: Причврстите стезаљку прекидача напајања на негативни прикључак акумулатора и сигурно затегните вијак прикључка.

Корак 4: Повезите црвену жицу на позитивни (+) прикључак акумулатора.

Корак 5: Упарите бежични даљински управљач са уређајем према упутству за упаривање. Производ је сада спреман за употребу.

Важне напомене

1. Ако напон акумулатора падне испод $11.8\text{ V} \pm 0.25\text{ V}$, уређај ће након 60 секунди емитовати звучни аларм. Ради заштите акумулатора возила, систем ће аутоматски прекинути напајање након 120 секунди.
2. Ако напон акумулатора порасте изнад $13.3\text{ V} \pm 0.25\text{ V}$, функција бежичног даљинског управљања биће привремено онемогућена, а уређај ће прећи у режим заштите од случајног активирања како би се спречио нежељени рад.
3. Пре употребе возила проверите да ли су сви кабловски спојеви сигурно затегнути.
4. Овај производ је намењен искључиво за 12 V системе акумулатора возила. Не користити са 24 V системима или другим некомпатибилним изворима напајања.

УПУТСТВО ЗА УПАРИВАЊЕ БЕЖИЧНОГ ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЧА

Корак 1: Притисните и држите ручно дугме „ON” на уређају приближно 3 секунде, док индикаторско светло рада не затрепери 3 пута. Уређај ће затим прећи у режим упаривања.

Корак 2: Притисните дугме „ON” или „OFF” на даљинском управљачу. Чуће се звучни сигнал, а индикаторско светло рада ће затреперити 3 пута, што означава успешно упаривање даљинског управљача и уређаја.

Додатне напомене

1. Ако уређај не прими сигнал са даљинског управљача у року од 30 секунди након уласка у режим упаривања, систем ће аутоматски изаћи из режима упаривања.
2. За уклањање упарених даљинских управљача притисните и држите дугме „ON” и пратите редослед индикаторског светла. Светло ће током четвртог циклуса затреперити 8 пута. Након четвртог циклуса, сви упарени даљински управљачи биће уклоњени из меморије уређаја.

ВАЖНЕ БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

- Искључите контакт возила пре уградње.
- Држите производ даље од воде, прекомерне топлоте и отвореног пламена.
- Немојте растављати нити модификовати производ.
- Уређај уграђујте само на компатибилне прикључке акумулатора возила.
- Држите даљинске управљаче ван домаћаја деце.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније