

SL: SECURIMOTE – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Inteligentno stikalo za prekinitev napajanja za avtomobile

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Delovna temperatura: -30 °C do 90 °C

Nazivni tok: 240 A

Trenutni tok: 500 A

Dovoljena delovna napetost: DC 12–18 V

Prag zaščite pred nizko napetostjo: 11.8 V $\pm$ 0.25 V


Napetost zaznavanja delovanja motorja: 13.3 V $\pm$ 0.25 V

Poraba energije v stanju pripravljenosti: 1 mA

Vsebina paketa:

- 2× brezžična daljinska upravljalnika
- 1× stikalo za prekinitev napajanja avtomobilske baterije
- 1× zaščitna podloga

SHEMA IZDELKA

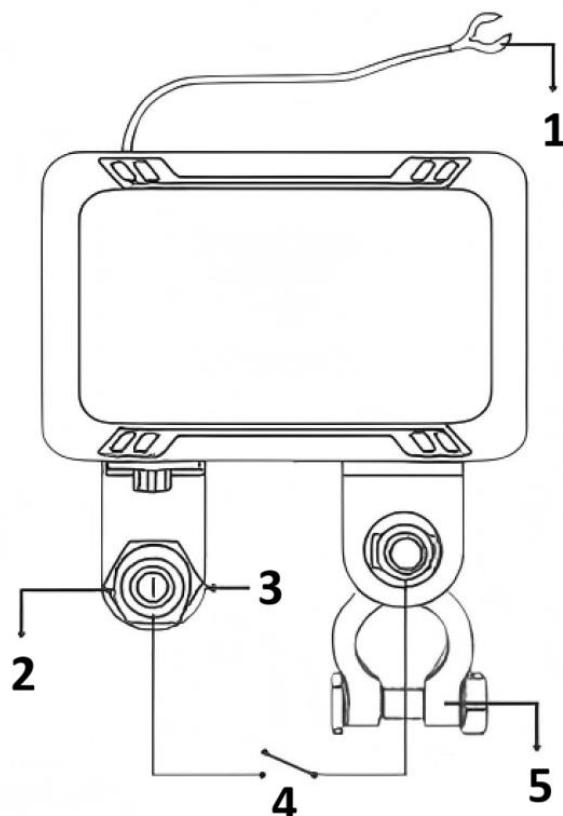

1. Priključite na pozitivni priključek baterije
2. Priključite odstranjeni negativni kabel baterije
3. Sponka priključka baterije

4. Zaščitni modul releja
5. Priključite na negativni priključek baterije

KORAKI NAMESTITVE IZDELKA

Korak 1: Izklopite vozilo in odstranite negativni kabel baterije s priključka baterije.

Korak 2: Odstranjeni negativni kabel baterije priključite na vhodni priključek stikala za prekinitev napajanja.

Korak 3: Sponko stikala za prekinitev napajanja pritrdite na negativni priključek baterije in varno zategnite vijak priključka.

Korak 4: Rdečo žico priključite na pozitivni (+) priključek baterije.

Korak 5: Brezžični daljinski upravljalnik seznanite z napravo v skladu z navodili za seznanjanje. Izdelek je zdaj pripravljen za uporabo.

Pomembne opombe

1. Če napetost baterije pade pod $11.8\text{ V} \pm 0.25\text{ V}$, bo naprava po 60 sekundah oddala zvočni alarm. Za zaščito baterije vozila bo sistem po 120 sekundah samodejno prekinil napajanje.
2. Če napetost baterije naraste nad $13.3\text{ V} \pm 0.25\text{ V}$, bo funkcija brezžičnega daljinskega upravljanja začasno onemogočena, naprava pa bo prešla v način zaščite pred nenamernim dotikom, da se prepreči nenamerno delovanje.
3. Pred uporabo vozila se prepričajte, da so vse kabelske povezave varno zategnjene.
4. Ta izdelek je zasnovan samo za 12 V baterijske sisteme vozil. Ne uporabljajte ga z 24 V sistemi ali drugimi nezdružljivimi viri napajanja.

NAVODILA ZA SEZNANJANJE BREZŽIČNEGA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

Korak 1: Pritisnite in približno 3 sekunde držite ročni gumb "ON" na enoti, dokler delovna indikatorska lučka ne utripne 3-krat. Naprava bo nato prešla v način seznanjanja.

Korak 2: Pritisnite gumb "ON" ali "OFF" na daljinskem upravljalniku. Zaslišal se bo pisk, delovna indikatorska lučka pa bo utripnila 3-krat, kar pomeni uspešno seznanjanje med daljinskim upravljalnikom in napravo.

Dodatne opombe

1. Če enota v 30 sekundah po vstopu v način seznanjanja ne prejme signala z daljinskega upravljalnika, bo sistem samodejno zapustil način seznanjanja.
 2. Za odstranitev seznanjenih daljinskih upravljalnikov pritisnite in držite gumb "ON" ter opazujte zaporedje indikatorske lučke. Lučka bo med četrtem ciklom utripnila 8-krat. Po četrtem ciklu bodo vsi seznanjeni daljinski upravljalniki odstranjeni iz pomnilnika naprave.
-

POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE

- Pred namestitvijo izklopite kontakt vozila.
 - Izdelek hranite stran od vode, prekomerne toplote in odprtega ognja.
 - Izdelka ne razstavljajte ali spreminjajte.
 - Napravo namestite samo na združljive priključke baterije vozila.
 - Daljinske upravljalnike hranite izven dosega otrok.
-

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.