

SK: SECURIMOTE – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Inteligentný odpojovač napájania pre automobily

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Prevádzková teplota: -30 °C až 90 °C

Menovitý prúd: 240 A

Okamžitý prúd: 500 A

Povolené prevádzkové napätie: DC 12–18 V

Prahová hodnota ochrany proti nízkemu napätiu: 11.8 V $\pm$ 0.25 V


Napätie detekcie bežiaceho motora: 13.3 V $\pm$ 0.25 V

Spotreba energie v pohotovostnom režime: 1 mA

Obsah balenia:

- 2× bezdrôtové diaľkové ovládače
- 1× odpojovač napájania autobatérie
- 1× ochranná podložka

SCHÉMA PRODUKTU

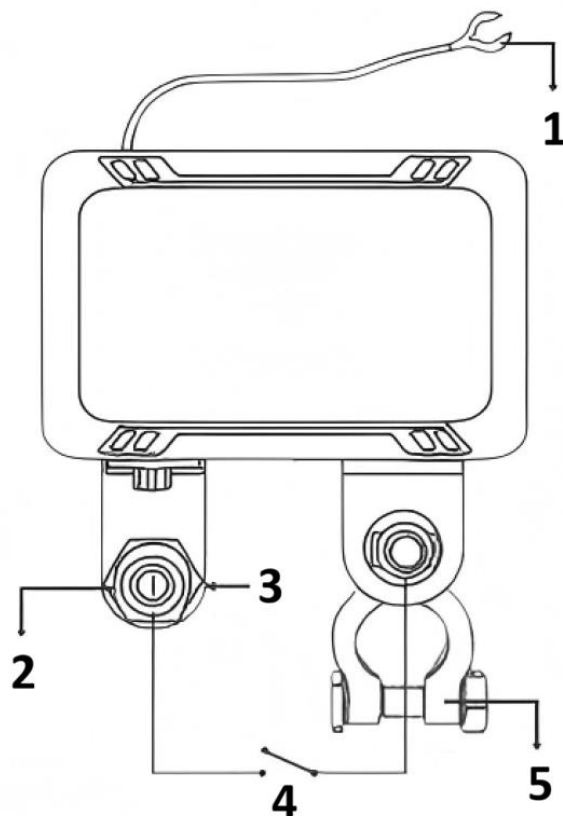

1. Pripojiť ku kladnému pólu batérie
2. Pripojiť odpojený záporný kábel batérie
3. Svorka pólu batérie

4. Ochranný modul relé
5. Pripojiť k zápornému pólu batérie

KROKY INŠTALÁCIE PRODUKTU

Krok 1: Vypnite vozidlo a odpojte záporný kábel batérie od pólu batérie.

Krok 2: Pripojte odpojený záporný kábel batérie k vstupnej svorke odpojovača napájania.

Krok 3: Pripevnite svorku odpojovača napájania k zápornému pólu batérie a bezpečne utiahnite skrutku pólu.

Krok 4: Pripojte červený vodič ku kladnému (+) pólu batérie.

Krok 5: Spárujte bezdrôtový diaľkový ovládač so zariadením podľa pokynov na párovanie. Produkt je teraz pripravený na použitie.

Dôležité poznámky

1. Ak napätie batérie klesne pod $11.8\text{ V} \pm 0.25\text{ V}$, zariadenie po 60 sekundách vydá zvukový alarm. Na ochranu batérie vozidla systém po 120 sekundách automaticky odpojí napájanie.
2. Ak napätie batérie stúpne nad $13.3\text{ V} \pm 0.25\text{ V}$, funkcia bezdrôtového diaľkového ovládania bude dočasne deaktivovaná a zariadenie prejde do režimu ochrany proti náhodnému spusteniu, aby sa zabránilo nechcenej prevádzke.
3. Pred použitím vozidla sa uistite, že všetky káblové spojenia sú pevne utiahnuté.
4. Tento produkt je určený výhradne pre 12 V batérové systémy vozidiel. Nepoužívajte ho s 24 V systémami ani s inými nekompatibilnými zdrojmi napájania.

POKYNY NA PÁROVANIE BEZDRÔTOVÉHO DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Krok 1: Stlačte a podržte manuálne tlačidlo „ON” na jednotke približne 3 sekundy, kým kontrolka prevádzky 3-krát nezabliká. Zariadenie potom prejde do režimu párovania.

Krok 2: Stlačte tlačidlo „ON” alebo „OFF” na diaľkovom ovládači. Ozve sa pípnutie a kontrolka prevádzky 3-krát zabliká, čo znamená úspešné spárovanie diaľkového ovládača so zariadením.

Ďalšie poznámky

1. Ak jednotka do 30 sekúnd po vstupe do režimu párovania neprijme signál z diaľkového ovládača, systém automaticky ukončí režim párovania.
 2. Ak chcete odstrániť spárované diaľkové ovládače, stlačte a podržte tlačidlo „ON” a sledujte sekvenciu kontrolky. Kontrolka počas štvrtého cyklu 8-krát zabliká. Po štvrtom cykle budú všetky spárované diaľkové ovládače odstránené z pamäte zariadenia.
-

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Pred inštaláciou vypnite zapalovanie vozidla.
 - Uchovávajte produkt mimo dosahu vody, nadmerného tepla a otvoreného ohňa.
 - Produkt nerozoberajte ani neupravujte.
 - Zariadenie inštalujte iba na kompatibilné póly batérie vozidla.
 - Uchovávajte diaľkové ovládače mimo dosahu detí.
-

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.