


CZ: SECUSTOP – NÁVOD K POUŽITÍ

Přehled produktu

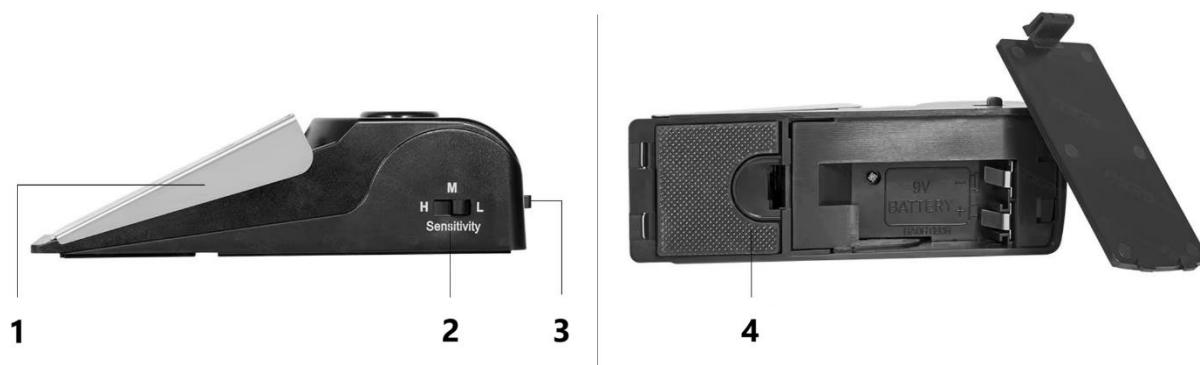

1. **Klínový dveřní alarm:** Pokud se vetřelec pokusí otevřít dveře, zařízení se pevně zaklíní pod dveře, zabrání vstupu a současně spustí alarm.
2. **Přepínač nastavení citlivosti:** Umožňuje nastavit úroveň pohybu nebo vibrací potřebnou k aktivaci alarmu.
3. **Tlačítko ZAP/VYP:** Zapíná nebo vypíná zařízení.
4. **Protiskluzová základna:** Zabraňuje sklouznutí dveří a zajišťuje okamžitou aktivaci alarmu při tlaku.
5. **Příhrádka na baterii:** Zařízení funguje na jednu baterii 6F22 9 V (není součástí balení). Před použitím vložte baterii se správnou polaritou podle označení uvnitř příhrádky.

Ovládání a použití



1. **ON:** Aktivuje dveřní alarmový klín.
2. **OFF:** Deaktivuje dveřní alarmový klín.
3. **H – Vysoká citlivost:** Alarm se spustí při lehkých vibracích nebo minimálním pohybu dveří.
4. **M – Střední citlivost:** Alarm se spustí při mírných vibracích nebo pohybu.
5. **L – Nízká citlivost:** Alarm se spustí pouze při silnějším tlaku nebo výrazném pohybu.

Instalace

Umístěte alarm naplocho na podlahu přímo za dveře. Když se dveře otevřou, zatlačí na klín, čímž se podle zvolené úrovně citlivosti aktivuje alarm (maximální hlasitost: 120 dB).

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.