


DK: SECUSTOP – BRUGERVEJLEDNING

Produktoversigt

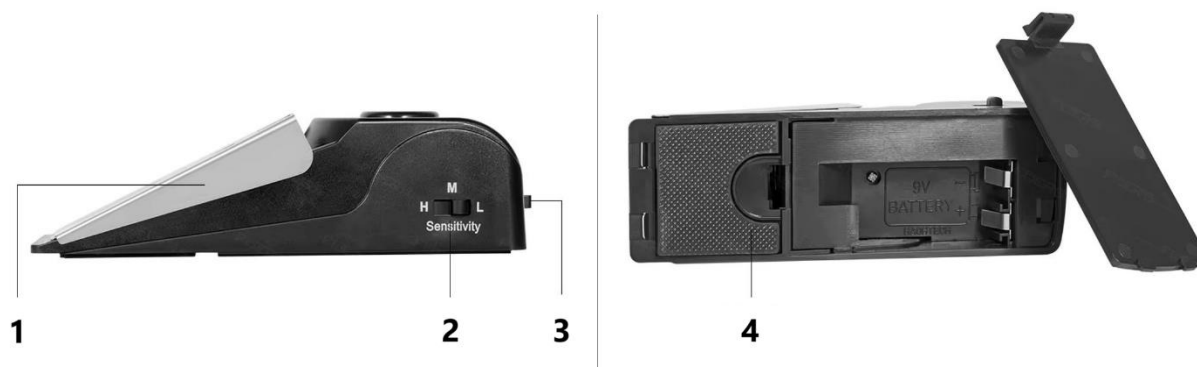

1. **Kileformet døralarm:** Hvis en ubuden gæst forsøger at åbne døren, kiler enheden sig fast under døren, forhindrer indtrængen og aktiverer samtidig alarmen.
2. **Følsomhedsindstilling:** Giver mulighed for at justere det niveau af bevægelse eller vibration, der kræves for at aktivere alarmen.
3. **TÆND/SLUK-knap:** Tænder eller slukker enheden.
4. **Skridsikker bund:** Forhindrer døren i at glide og sikrer øjeblikkelig aktivering af alarmen ved tryk.
5. **Batterirum:** Enheden fungerer med ét 6F22 9 V batteri (medfølger ikke). Indsæt batteriet før brug, og sørg for korrekt polaritet som angivet i batterirummet.

Betjening og brug



1. **ON:** Aktiverer døralarmen.
2. **OFF:** Deaktiverer døralarmen.
3. **H – Høj følsomhed:** Alarmen aktiveres ved lette vibrationer eller minimal bevægelse af døren.
4. **M – Middel følsomhed:** Alarmen aktiveres ved moderate vibrationer eller bevægelse.

5. **L – Lav følsomhed:** Alarmen aktiveres kun ved kraftigere tryk eller tydelig bevægelse.
-

Installation

Placér alarmen fladt på gulvet direkte bag døren. Når døren åbnes, presser den mod den kileformede enhed, hvilket aktiverer alarmen i henhold til den valgte følsomhedsindstilling (maksimal lydstyrke: 120 dB).

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.