


EE: SECUSTOP – KASUTUSJUHEND

Toote ülevaade

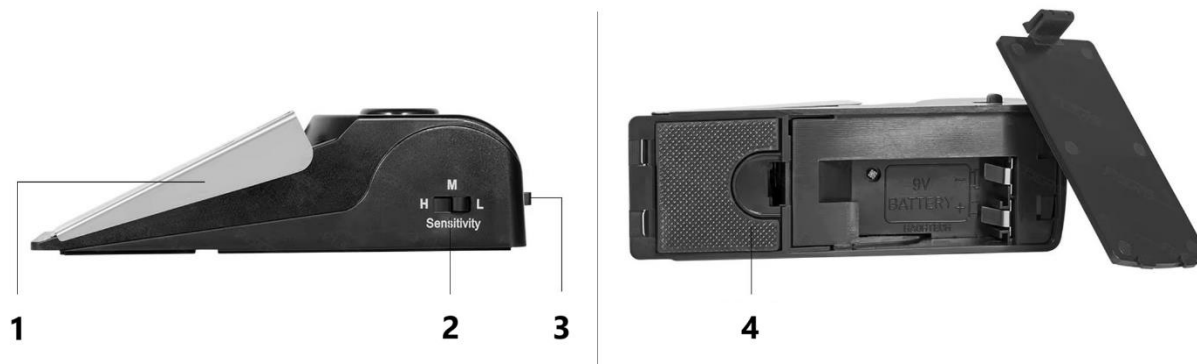

1. **Kiilukujuline uksealarm:** Kui sisetungija püüab ust avada, kiilub seade kindlalt ukse alla, takistab sisenemist ja käivitab samal ajal häiresignaali.
2. **Tundlikkuse reguleerimise lüliti:** Võimaldab seadistada liikumise või vibratsiooni taseme, mis on vajalik häire aktiveerimiseks.
3. **SISSE/VÄLJA nupp:** Lülitab seadme sisse või välja.
4. **Libisemisvastane alus:** Takistab ukse libisemist ja tagab häire kohese aktiveerimise surve korral.
5. **Patareipesa:** Seade töötab ühe 6F22 9 V patareiga (ei kuulu komplekti). Enne kasutamist sisestage patareid, järgides õiget polaarsust, mis on märgitud patareipesa sees.

Kasutamine ja toimimine



1. **ON:** Aktiveerib uksealarmiga kiilu..
2. **OFF:** Deaktiveerib uksealarmiga kiilu.
3. **H – Kõrge tundlikkus:** Häire aktiveerub kergete vibratsioonide või minimaalse ukse liikumise korral.
4. **M – Keskmine tundlikkus:** Häire aktiveerub mõõdukate vibratsioonide või liikumise korral.

5. **L – Madal tundlikkus:** Häire aktiveerub ainult tugevama surve või märgatava liikumise korral.
-

Paigaldamine

Asetage alarm tasapinnaliselt põrandale otse ukse taha. Kui uks avaneb, surub see kiilukujulisele seadmele, mis aktiveerib häire vastavalt valitud tundlikkuse tasemele (maksimaalne helitugevus: 120 dB).

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.