


HR: SECUSTOP – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Pregled proizvoda

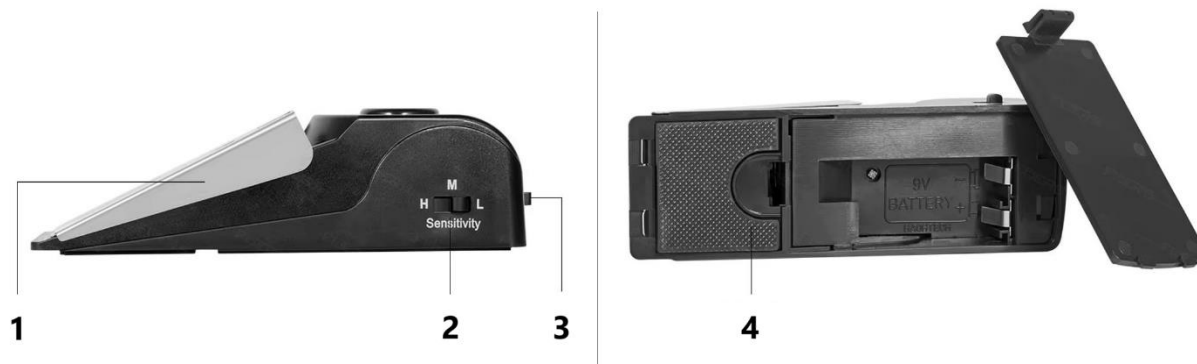

1. **Klinasto oblikovana alarmna papučica:** Ako uljez pokuša otvoriti vrata, uređaj se sigurno zaglavi ispod vrata, čime sprječava ulazak i istovremeno aktivira alarm.
2. **Prekidač za podešavanje osjetljivosti:** Omogućuje podešavanje razine pomaka ili vibracija potrebnih za aktiviranje alarma.
3. **Gumb za UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE:** Uključuje ili isključuje uređaj.
4. **Protuklizna podloga:** Sprječava klizanje vrata i osigurava trenutnu aktivaciju alarma pri pritisku.
5. **Pretinac za bateriju:** Uređaj radi na jednu bateriju 6F22 9 V (nije uključena). Prije uporabe umetnite bateriju uz pravilni polaritet, kako je naznačeno unutar pretinca za bateriju.

Upravljanje i uporaba



1. **ON:** Aktivira alarmni graničnik vrata.
2. **OFF:** Deaktivira alarmni graničnik vrata.
3. **H – Visoka osjetljivost:** Alarm se aktivira pri blagim vibracijama ili minimalnom pomicanju vrata.
4. **M – Srednja osjetljivost:** Alarm se aktivira pri umjerenim vibracijama ili pomicanju.

5. **L – Niska osjetljivost:** Alarm se aktivira samo pri jačoj sili ili značajnom pomicanju.
-

Postavljanje

Postavite alarm ravno na pod neposredno iza vrata. Kada se vrata otvore, pritisnut će klinastu papučicu, čime se aktivira alarm prema odabranoj razini osjetljivosti (maksimalna glasnoća: 120 dB).

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.