


LV: SECUSTOP – LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Produkta pārskats

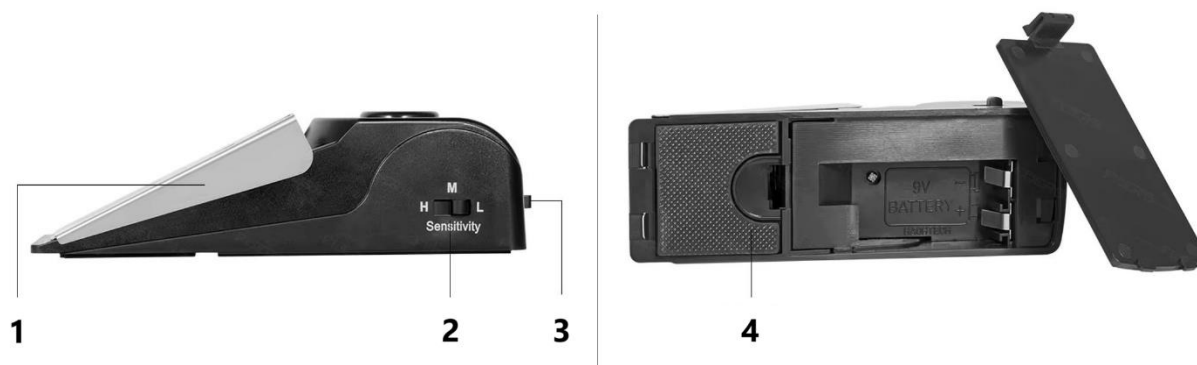

1. **Ķīļveida durvju signalizācijas aizturis:** Ja iebrucējs mēģina atvērt durvis, ierīce stingri nostiprinās zem durvīm, novēršot iekļūšanu un vienlaikus aktivizējot trauksmes signālu.
2. **Jutības regulēšanas slēdzis:** Ļauj iestatīt kustības vai vibrācijas līmeni, kas nepieciešams trauksmes aktivizēšanai.
3. **IESL./IZSL. poga:** Ieslēdz vai izslēdz ierīci.
4. **Neslīdoša pamatne:** Novērš durvju slīdēšanu un nodrošina tūlītēju trauksmes aktivizēšanu pie spiediena.
5. **Baterijas nodalījums:** Ierīce darbojas ar vienu 6F22 9 V bateriju (nav iekļauta komplektā). Pirms lietošanas ievietojiet bateriju, ievērojot pareizu polaritāti, kas norādīta nodalījuma iekšpusē.

Darbība un lietošana



1. **ON:** Aktivizē durvju signalizācijas aizturi.
2. **OFF:** Deaktivizē durvju signalizācijas aizturi.
3. **H – Augsta jutība:** Trauksme tiek aktivizēta pie vieglām vibrācijām vai minimālas durvju kustības.

4. **M – Vidēja jutība:** Trauksme tiek aktivizēta pie mērenām vibrācijām vai kustības.
5. **L – Zema jutība:** Trauksme tiek aktivizēta tikai pie spēcīgāka spiediena vai ievērojamas kustības.

Uztādīšana

Novietojiet signalizāciju plakani uz grīdas tieši aiz durvīm. Kad durvis tiek atvērtas, tās nospiež ķīlveida aizturi, kas aktivizē trauksmi atbilstoši izvēlētajam jutības līmenim (maksimālais skaļums: 120 dB).

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.