


МК: SECUSTOP – УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Преглед на производот

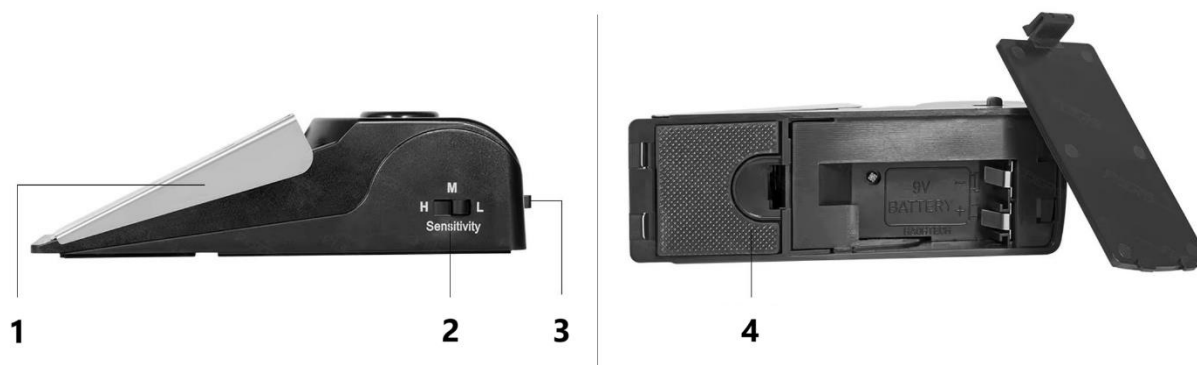

1. **Клинесто обликувана алармна педала:** Доколку натрапник се обиде да ја отвори вратата, уредот цврсто се заглавува под вратата, со што спречува влез и истовремено го активира алармот.
2. **Прекинувач за прилагодување на чувствителноста:** Овозможува прилагодување на нивото на движење или вибрации потребни за активирање на алармот.
3. **Копче за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ:** Го вклучува или исклучува уредот.
4. **Противлизгачка подлога:** Спречува лизгање на вратата и обезбедува моментална активација на алармот при притисок.
5. **Преграда за батерија:** Уредот работи со една батерија 6F22 9 V (не е вклучена). Пред употреба, вметнете ја батеријата со правилен поларитет, како што е означено во внатрешноста на преградата за батерија.

Контроли и употреба



1. **ON:** Го активира алармниот стопер за врата.
2. **OFF:** Го деактивира алармниот стопер за врата.
3. **H – Висока чувствителност:** Алармот се активира при благи вибрации или минимално движење на вратата.

4. **М – Средна чувствителност:** Алармот се активира при умерени вибрации или движење.
5. **Л – Ниска чувствителност:** Алармот се активира само при посилна сила или значително движење.

Поставување

Поставете го алармот рамно на подот директно зад вратата. Кога вратата ќе се отвори, ќе притисне на клинестата педала, со што ќе се активира алармот според избраното ниво на чувствителност (максимално ниво на звук: 120 dB).

УПАТСТВО ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ:




Оваа ознака значи дека производот не смее да се фрла како друг домашен отпад низ целата ЕУ. За да се спречи потенцијална штета на животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано отстранување на отпадот. Рециклирајте одговорно за да ја поттикнете одржливата употреба на материјалните ресурси. Доколку сакате да вратите употребен уред, искористете го системот за собирање и рециклирање или контактирајте го продавачот од кој го купивте производот. Продавачот може да го прифати производот за еколошки безбедно рециклирање.



Изјава од производителот дека производот е во согласност со барањата на применливите ЕУ директиви.

AL: SECUSTOP – MANUALI I PËRDORIMIT

Përmbledhje e produktit

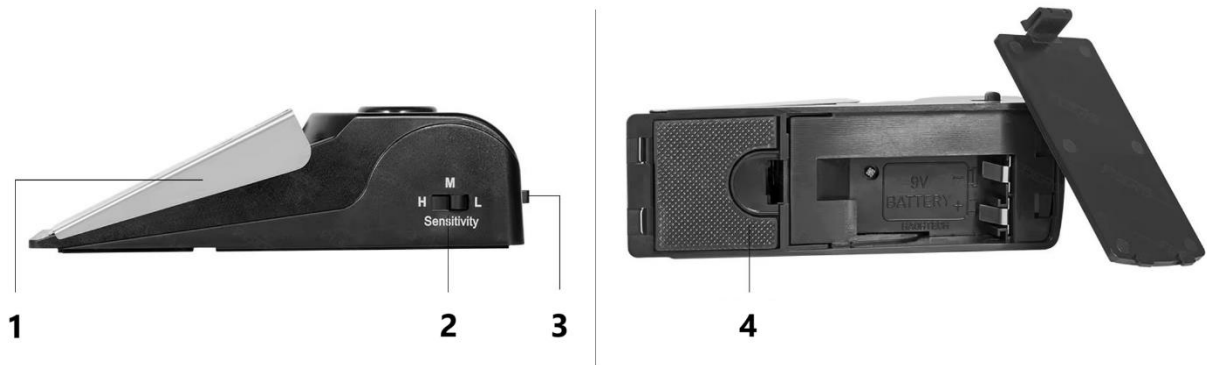

1. **Pedalë alarmi me formë pykë:** Nëse një ndërhyrës përpiqet të hapë derën, pajisja bllokohet fort poshtë saj, duke parandaluar hyrjen dhe njëkohësisht duke aktivizuar alarmin.
2. **Çelësi i ndjeshmërisë:** Lejon rregullimin e nivelit të lëvizjes ose vibrimit të nevojshëm për aktivizimin e alarmit.
3. **Butoni NDEZJE/FIKJE:** Ndez ose fik pajisjen.
4. **Shtresë kundër rrëshqitjes:** Parandalon rrëshqitjen e derës dhe siguron aktivizimin e menjëhershëm të alarmit kur ushtrohet presion.
5. **Ndarja e baterisë:** Pajisja funksionon me një bateri 6F22 9 V (nuk përfshihet). Para përdorimit, vendosni baterinë me polaritetin e saktë, siç tregohet brenda ndarjes së baterisë.

Kontrollet dhe përdorimi



1. **ON:** Aktivizon bllokuesin e derës me alarm.
2. **OFF:** Çaktivizon bllokuesin e derës me alarm.
3. **H – Ndjeshmëri e lartë:** Alarm aktivizohet nga vibrime të lehta ose lëvizje minimale e derës.
4. **M – Ndjeshmëri mesatare:** Alarm aktivizohet nga vibrime ose lëvizje të moderuara.

5. **L – Ndjeshmëri e ulët:** Alarm aktivizohet vetëm nga forcë më e madhe ose lëvizje e konsiderueshme.
-

Vendosja

Vendoseni alarmin rrafsh në dysHEME, drejtpërdrejt pas derës. Kur dera hapet, ajo do të shtypë pedalën me formë pykë, duke aktivizuar alarmin sipas nivelit të zgjedhur të ndjeshmërisë (niveli maksimal i zërit: 120 dB).

UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.