


SI: SECUSTOP – NAVODILA ZA UPORABO

Pregled izdelka

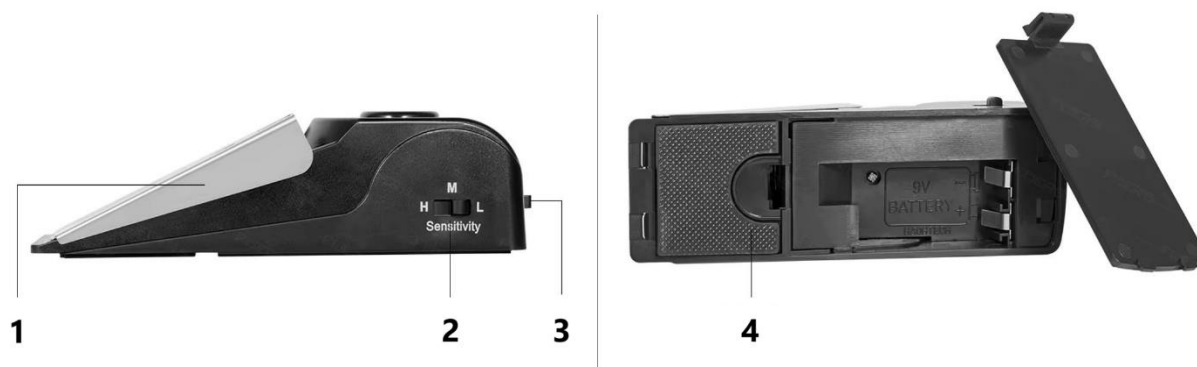

1. **Klinasto oblikovana alarmna stopalka:** Če vsiljivec poskuša odpreti vrata, se naprava varno zagotdi pod vrati, s čimer prepreči vstop in hkrati sproži alarm.
2. **Stikalo za nastavitev občutljivosti:** Omogoča nastavitev stopnje premika ali vibracij, potrebnih za aktivacijo alarma.
3. **Gumb za VKLOP/IZKLOP:** Vklopi ali izklopi napravo.
4. **Protizdrsna podloga:** Preprečuje drsenje vrat in zagotavlja takojšnjo aktivacijo alarma ob pritisku.
5. **Predal za baterijo:** Naprava deluje na eno baterijo 6F22 9 V (ni priložena). Pred uporabo vstavite baterijo s pravilno polariteto, kot je označeno v notranjosti predala za baterijo.

Upravljanje in uporaba



1. **ON:** Aktivira alarmni vratni zagotdnik.
2. **OFF:** Deaktivira alarmni vratni zagotdnik.
3. **H – Visoka občutljivost:** Alarm se sproži ob rahlih vibracijah ali minimalnem premiku vrat.
4. **M – Srednja občutljivost:** Alarm se sproži ob zmernih vibracijah ali premiku.
5. **L – Nizka občutljivost:** Alarm se sproži le ob močnejši sili ali izrazitem premiku.

Namestitev

Alarm položite ravno na tla neposredno za vrati. Ko se vrata odprejo, pritisnejo na klinasto stopalko, kar aktivira alarm glede na izbrano stopnjo občutljivosti (največja glasnost: 120 dB).

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.