


SK: SECUSTOP – NÁVOD NA POUŽITIE

Prehľad produktu

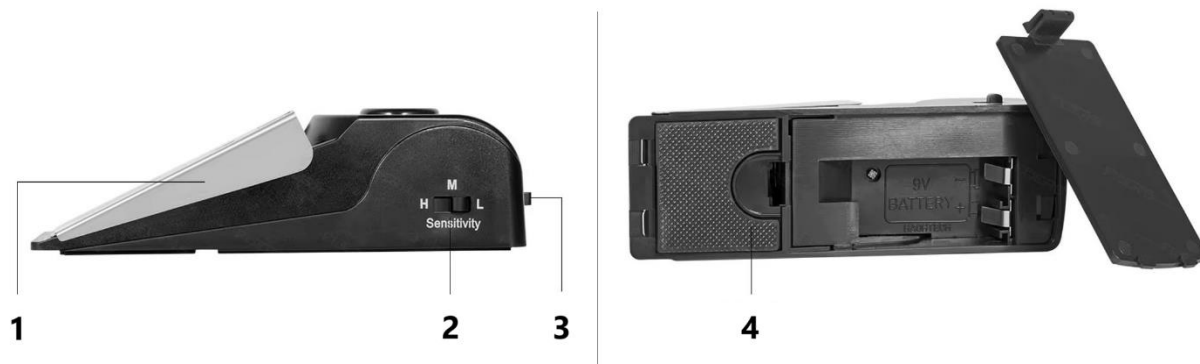

1. **Klinový dverový alarm:** Ak sa narušiteľ pokúsi otvoriť dvere, zariadenie sa pevne zaklíni pod dvere, čím zabráni vstupu a zároveň spustí alarm.
2. **Prepínač nastavenia citlivosti:** Umožňuje nastaviť úroveň pohybu alebo vibrácií potrebnú na aktiváciu alarmu.
3. **Tlačidlo ZAP/VYP:** Zapína alebo vypína zariadenie.
4. **Protišmyková základňa:** Zabraňuje posúvaniu dverí a zabezpečuje okamžitú aktiváciu alarmu pri tlaku.
5. **Priehradka na batériu:** Zariadenie funguje na jednu batériu 6F22 9 V (nie je súčasťou balenia). Pred použitím vložte batériu so správnou polaritou podľa označenia vo vnútri priehradky.

Ovládanie a používanie



1. **ON:** Aktivuje dverový alarmový klin.
2. **OFF:** Deaktivuje dverový alarmový klin.
3. **H – Vysoká citlivosť:** Alarm sa spustí pri miernych vibráciách alebo minimálnom pohybe dverí.
4. **M – Stredná citlivosť:** Alarm sa spustí pri stredných vibráciách alebo pohybe.

5. **L – Nízka citlivosť:** Alarm sa spustí iba pri silnejšom tlaku alebo výraznom pohybe.
-

Inštalácia

Umiestnite alarm naplocho na podlahu priamo za dvere. Keď sa dvere otvoria, zatlačia na klin, čím sa podľa zvolenej úrovne citlivosti aktivuje alarm (maximálna hlasitosť: 120 dB).

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.