


SR (Latn.): SECUSTOP – UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pregled proizvoda

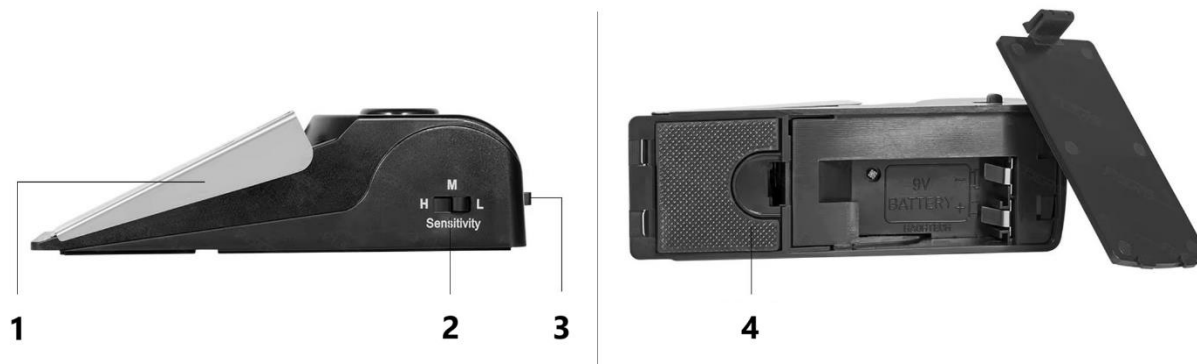

1. **Klinasto oblikovana alarmna papučica:** Ako uljez pokuša da otvori vrata, uređaj se čvrsto zaglavi ispod vrata, čime sprečava ulazak i istovremeno aktivira alarm.
2. **Prekidač za podešavanje osetljivosti:** Omogućava podešavanje nivoa pomeranja ili vibracija potrebnih za aktiviranje alarma.
3. **Dugme za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE:** Uključuje ili isključuje uređaj.
4. **Protivklizna podloga:** Sprečava klizanje vrata i obezbeđuje trenutno aktiviranje alarma pri pritisku.
5. **Odeljak za bateriju:** Uređaj se napaja jednom baterijom 6F22 9 V (nije uključena). Pre upotrebe ubacite bateriju uz pravilni polaritet, kako je naznačeno unutar odeljka za bateriju.

Kontrole i upotreba



1. **ON:** Aktivira alarmni graničnik vrata.
2. **OFF:** Deaktivira alarmni graničnik vrata.
3. **H – Visoka osetljivost:** Alarm se aktivira pri blagim vibracijama ili minimalnom pomeranju vrata.
4. **M – Srednja osetljivost:** Alarm se aktivira pri umerenim vibracijama ili pomeranju.

5. **L – Niska osetljivost:** Alarm se aktivira samo pri jačoj sili ili značajnom pomeranju.
-

Postavljanje

Postavite alarm ravno na pod neposredno iza vrata. Kada se vrata otvore, pritisnuće klinastu papučicu, čime se aktivira alarm prema izabranom nivou osetljivosti (maksimalna jačina zvuka: 120 dB).

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.


Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (Cyril.): SECUSTOP – УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Преглед производа

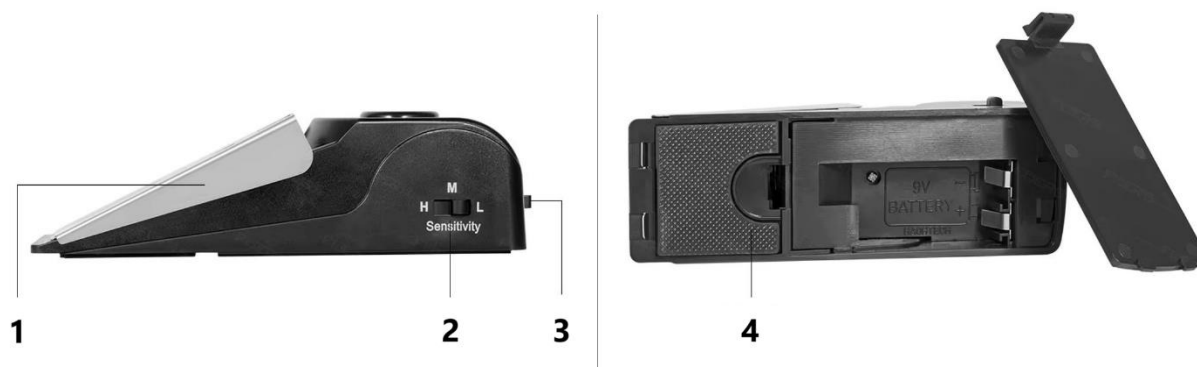

1. **Клинасто обликована алармна папучица:** Ако уљез покуша да отвори врата, уређај се чврсто заглави испод врата, чиме спречава улазак и истовремено активира аларм.
2. **Прекидач за подешавање осетљивости:** Омогућава подешавање нивоа померања или вибрација потребних за активирање аларма.
3. **Дугме за УКЉУЧИВАЊЕ/ИСКЉУЧИВАЊЕ:** Укључује или искључује уређај.
4. **Противклизна подлога:** Спречава клизање врата и обезбеђује тренутно активирање аларма при притиску.
5. **Одељак за батерију:** Уређај се напаја једном батеријом 6F22 9 V (није укључена). Пре употребе убаците батерију уз правилни поларитет, како је назначено унутар одељка за батерију.

Контроле и употреба



1. **ON:** Активира алармни граничник врата.
2. **OFF:** Деактивира алармни граничник врата.
3. **Н – Висока осетљивост:** Аларм се активира при благим вибрацијама или минималном померању врата.

4. **M – Средња осетљивост:** Аларм се активира при умереним вибрацијама или померању.
5. **L – Ниска осетљивост:** Аларм се активира само при јачој сили или значајном померању.

Постављање

Поставите аларм равно на под непосредно иза врата. Када се врата отворе, притиснуће клинасту папучицу, чиме се активира аларм према изабраном нивоу осетљивости (максимална јачина звука: 120 dB).

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније