

RO: SILENTRA – MANUAL DE UTILIZARE

Brățară fitness 3D de 24 de ore cu pedometru

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Model produs: T5C1

Material: brățară din silicon + carcasă ABS

Ecran: afișaj LED

Metodă de încărcare: USB

Tensiune de încărcare: 5 V

Tensiune de alimentare: DC 3.7 V

Capacitatea bateriei: 55 mAh

Senzor pedometru: senzor G

Precizia numărării pașilor: $\pm 5\%$

Afișaj maxim al pașilor: 39.999 pași

Presiune atmosferică de funcționare: 860 hPa – 1060 hPa

Greutate: 18 g (în funcție de produsul real)

Dimensiuni totale: 215 (L) $\times$ 17 (I) $\times$ 8 mm (Î) (în funcție de produsul real)

PREZENTARE GENERALĂ A FUNCȚIILOR DE BAZĂ

- **Ora/Data:** Atingeți butonul o dată pentru a afișa ora și data curente.

Notă: Formatul de afișare este Ora/Data.

- **Pedometru/Număr de pași:** Atingeți butonul de două ori consecutiv pentru a afișa numărul de pași în timp real. În timp ce numărul de pași este afișat, apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde pentru a șterge datele curente și a reporni numărarea.
- **Calorii:** Atingeți butonul de trei ori consecutiv pentru a afișa numărul total de calorii arse astăzi.
- **Distanță:** Atingeți butonul de patru ori consecutiv pentru a afișa distanța totală parcursă în timp real.
- **Cronometru:** Când afișajul kaloriilor este activ, apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde pentru a intra în modul cronometru. Apăsați butonul o dată pentru a porni sau a pune pe pauză cronometrul. Apăsați și mențineți apăsat din nou butonul pentru a ieși din modul cronometru.
- **Verificarea nivelului bateriei:** În modul de așteptare, apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde pentru a afișa nivelul rămas al bateriei. Când nivelul bateriei scade sub 10%, va apărea un avertisment de baterie descărcată.
- **Setări pentru oră și parametri personali:** În modul normal de afișare a orei, apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde pentru a intra în meniul de setări. Valoarea orei va începe să clipească.

Apăsați butonul pentru a regla valoarea care clipește în acel moment. Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde pentru a confirma setarea și a trece la următorul element.

Setările pot fi ajustate în următoarea ordine:

Oră → Minut → Lună → Zi → An → Format 12/24 de ore → Înălțime → Greutate

După finalizarea setărilor sau dacă nu este apăsat niciun buton timp de 8 secunde, dispozitivul va reveni automat în modul de așteptare.

- **Setări alarmă:** Apăsați butonul de cinci ori pentru a afișa Alarma 1. „OF” indică faptul că alarma este dezactivată implicit.

Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde pentru a activa și configura alarma. Valoarea orei va clipi. Apăsați butonul pentru a regla ora, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul pentru a trece la reglarea minutelor.

Apăsați butonul de șase ori pentru a afișa Alarma 2. „OF” indică faptul că alarma este dezactivată implicit.


Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde pentru a activa și configura alarma. Reglați valorile pentru oră și minute folosind aceeași procedură ca pentru Alarma 1.

Notă: Setați alarma la „OF” pentru a o dezactiva.

Important: Pentru a prelungi durata de viață a brățării, scoateți modulul ceasului după spălarea mâinilor sau după exerciții fizice și ștergeți orice picături de apă sau transpirație.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

1. Scoateți modulul ceasului din brățară pentru a expune conectorul USB de încărcare.

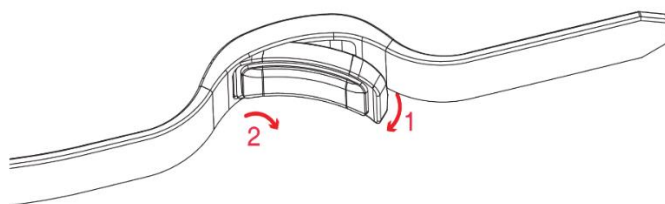

2. Introduceți conectorul USB într-un adaptor de alimentare USB (nu este inclus).



Timp de încărcare: Aproximativ 0,5 ore
Timp de funcționare: Aproximativ 15 zile
Timp în așteptare: Aproximativ 30 de zile

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.