

# SL: SILENTRA – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

## 24-urna 3D fitnes zapestnica s pedometrom

---

### SPECIFIKACIJE IZDELKA

**Model izdelka:** T5C1

**Material:** silikonski pašček + ABS ohišje

**Zaslon:** LED zaslon

**Način polnjenja:** USB

**Napetost polnjenja:** 5 V

**Napajalna napetost:** DC 3.7 V

**Kapaciteta baterije:** 55 mAh

**Senzor pedometra:** G-senzor

**Natančnost štetja korakov:** ±5%

**Največji prikaz korakov:** 39,999 korakov

**Delovni atmosferski tlak:** 860 hPa – 1060 hPa

**Teža:** 18 g (odvisno od dejanskega izdelka)

**Skupne mere:** 215 (D) × 17 (Š) × 8 mm (V) (odvisno od dejanskega izdelka)

---

### PREGLED OSNOVNIH FUNKCIJ

- **Čas/Datum:** Enkrat se dotaknite gumba za prikaz trenutnega časa in datuma.

**Opomba:** Format prikaza je Čas/Datum.

- **Pedometer/Štetje korakov:** Dvakrat zaporedoma se dotaknite gumba za prikaz trenutnega števila korakov. Ko je prikazano število korakov, pritisnite in držite gumb 3 sekunde, da izbrišete trenutne podatke in ponovno začnete štetje.
- **Kalorije:** Trikrat zaporedoma se dotaknite gumba za prikaz skupnega števila danes porabljenih kalorij.
- **Razdalja:** Štirikrat zaporedoma se dotaknite gumba za prikaz skupne prehojene razdalje v realnem času.
- **Štoparica:** Ko je aktiven prikaz kalorij, pritisnite in držite gumb 3 sekunde za vstop v način štoparice. Enkrat pritisnite gumb za začetek ali premor štoparice. Ponovno pritisnite in držite gumb za izhod iz načina štoparice.
- **Preverjanje stanja baterije:** V stanju pripravljenosti pritisnite in držite gumb 3 sekunde za prikaz preostale ravni baterije. Ko raven baterije pade pod 10%, se prikaže opozorilo za nizko stanje baterije.
- **Nastavitve časa in osebne nastavitve:** V običajnem načinu prikaza časa pritisnite in držite gumb 3 sekunde za vstop v meni nastavitvev. Vrednost ure začne utripati.

Pritisnite gumb za nastavitvev trenutno utripajoče vrednosti. Pritisnite in držite gumb 3 sekunde za potrditev nastavitve in premik na naslednjo postavko.

Nastavitve lahko prilagajate v naslednjem zaporedju:

Ura → Minuta → Mesec → Dan → Leto → 12/24-urni format → Višina → Teža

Po zaključku nastavitv ali če gumba ne pritisnete 8 sekund, se naprava samodejno vrne v stanje pripravljenosti.

- **Nastavitve budilke:** Petkrat pritisnite gumb za prikaz Budilke 1. »OF« pomeni, da je budilka privzeto izklopljena.

Pritisnite in držite gumb 3 sekunde, da omogočite in nastavite budilko. Vrednost ure bo utripala. Pritisnite gumb za nastavev ure, nato pritisnite in držite gumb za preklon na nastavev minut.

Šestkrat pritisnite gumb za prikaz Budilke 2. »OF« pomeni, da je budilka privzeto izklopljena.

Pritisnite in držite gumb 3 sekunde, da omogočite in nastavite budilko. Uro in minute nastavite po enakem postopku kot pri Budilki 1.


**Opomba:** Nastavite budilko na »OF«, da jo izklopite.

**Pomembno:** Za podaljšanje življenjske dobe zapestnice po umivanju rok ali vadbi odstranite modul ure iz pasčka ter obrišite morebitne kapljice vode ali znoj.

---

## NAVODILA ZA POLNJENJE

1. Odstranite modul ure iz pasčka, da razkrijete USB priključek za polnjenje.

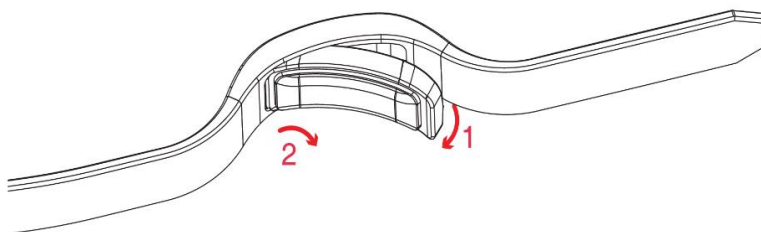

2. Vstavite USB priključek v USB napajalnik (ni priložen).



**Čas polnjenja:** Približno 0.5 ure

**Čas delovanja:** Približno 15 dni

**Čas pripravljenosti:** Približno 30 dni

---

#### NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.