

SLICEWISE



EN: USER MANUAL

SI: NAVODILA ZA UPORABO

HR: KORISNIČKI PRIRUČNIK

DE: BENUTZERHANDBUCH

AT: BENUTZERHANDBUCH

CZ: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI

HU: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BG: РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

LV: LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

LT: NAUDOTOJO VADOVAS


GR: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

EN: USER MANUAL

You have received the user manual in your language together with the invoice to your e-mail address. It can also be found on our website under the tab 'user manual'.

PARTS OVERVIEW

1. Handle: Hold down the handle and rotate the handle until it can be removed for grinding garlic.
2. Pusher: Use it for thin cutting thickness or for hard food.
3. Locking Button: Pull it up to place the feeder and lock in.
4. Feeder: Put food into it to start chop. (Tip: Larger food should be cut in half or quarters.)
5. Foot: Foldable feet with locking system. Unfold it completely to make the slicer stable.
6. Button 1: Rotate to change No. 1 knife up and down
7. Button 2: Rotate to change No. 2 knife up and down
8. Thickness Regulator: Rotate it to choose thickness from 0.5- 8mm.
9. Container: Store the cut food.

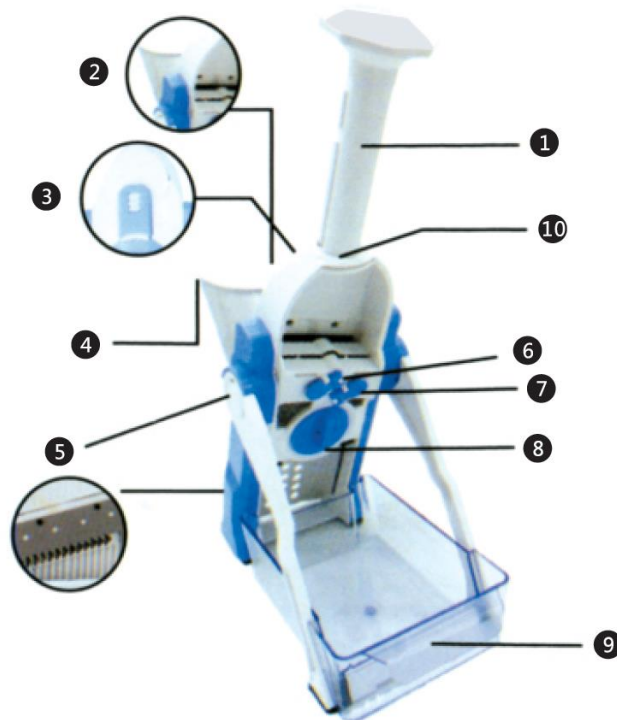

PRODUCT FUNCTIONS

1. CUTTING INTO SLICES

- Put food into the feeder (4)
- Rotate the thickness regulator (8) to choose slice thickness
- Press the pusher (2) and push the handle (1) downward.

2. CUTTING INTO FRIES

- Put food into the feeder (4)
- Rotate the thickness regulator (8) to choose slice thickness
- Unsnap button 1 (6), rotate it clockwise 360° and snap it back.
- Press the pusher (2) and push the handle (1) downward.

3. CUTTING INTO JULIENNES

- Put food into the feeder (4)
- Rotate the thickness regulator (8) to choose slice thickness
- Unsnap button 1 (6) and button 2 (7), rotate them 360° and snap them back down.
- Press the pusher (2) and push the handle (1) downward.

4. CUTTING INTO DICES


- Cut food into slices first and place them into the feeder (4)
- Rotate the thickness regulator (8) to choose slice thickness
- Unsnap button 1 (6) and button 2 (7), rotate them 360° and snap them back down. Rotate depending on what size you want to cut.
- Press the pusher (2) and push the handle (1) downward.

5. CUTTING THE GARLIC

- Remove the handle (1) by rotating it and pulling it out of the socket.
- Press the garlic down onto the grater with the handle's (1) head
- Place a small dish underneath the grater and press the garlic.

POSITIONING THE BLADES

1. Section slicing
2. Dicing
3. Slicing (strips, chips, fries)
4. Shredding (juliennes)

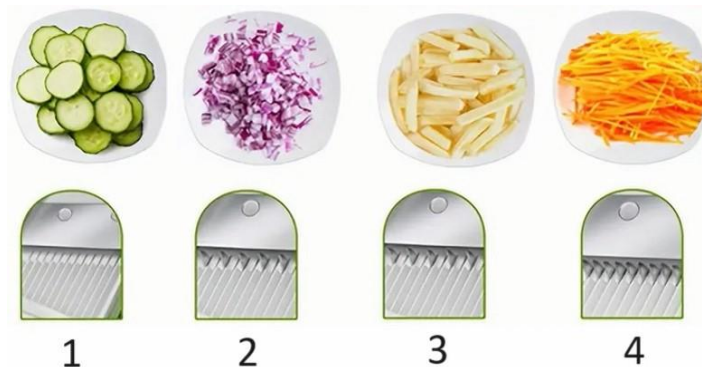

REPLACING THE BLADES

1. Screw into the second card slot
2. Press the two protrusions on the blade with your hands and push forward
3. Put the blades into the socket
4. Push the blades in to install them



1



2



3




4

SI: NAVODILA ZA UPORABO

Prejeli ste uporabniški priročnik v vašem jeziku skupaj z računom na vaš e-poštni naslov. Najdete ga tudi na naši spletni strani pod zavihkom "uporabniški priročnik".

PREGLED DELOV

1. Ročaj: Pritisnite na ročaj in ga zavrtite, dokler se ne odstrani za mletje česna.
2. Poganjalo: Uporabite ga za tanko rezanje ali trdno hrano.
3. Gumb za zaklepanje: Potegnite ga navzgor, da postavite napravo in jo zaklenete.
4. Napajalnik: Vanj dajte hrano, da začnete rezati. (Namig: Večjo hrano razrežite na polovico ali četrtine.)
5. Noga: Zložljive noge s sistemom zaklepanja. Popolnoma ga razprite, da bo rezalnik stabilen.
6. Gumb 1: Zavrtite, da spremenite rezilo št. 1 gor in dol.
7. Gumb 2: Zavrtite, da spremenite rezilo št. 2 gor in dol.
8. Regulator debeline: Zavrtite ga, da izberete debelino od 0,5 do 8 mm.
9. Posoda: Shrani narezano hrano.

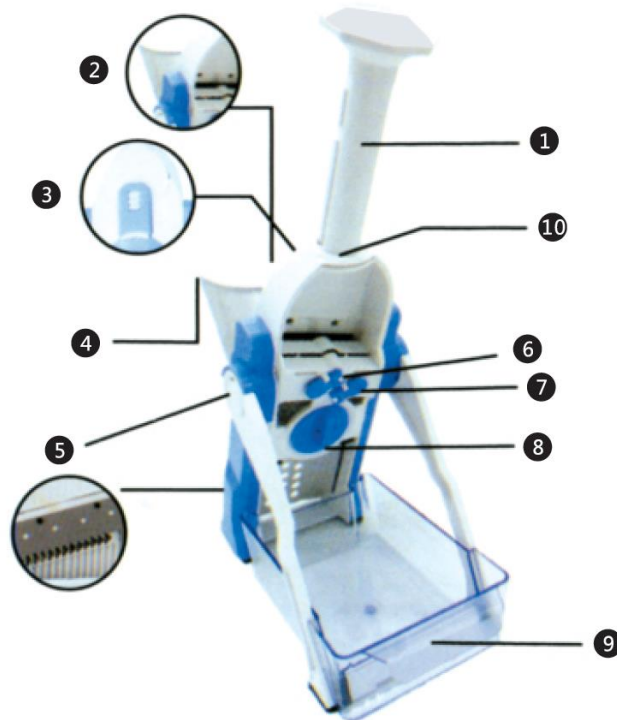


FUNKCIJE IZDELKA

1. REZANJE NA KOŠČKE
 - Položite hrano v napajalnik (4)
 - Zavrtite regulator debeline (8), da izberete debelino rezine
 - Pritisnite poganjalo (2) in potisnite ročaj (1) navzdol.
2. REZANJE V PALČKE
 - Položite hrano v napajalnik (4)
 - Zavrtite regulator debeline (8), da izberete debelino rezine
 - Odklopite gumb 1 (6), ga zavrtite v smeri urinega kazalca za 360° in ga ponovno pripnite.

- Pritisnite poganjalo (2) in potisnite ročaj (1) navzdol.
3. REZANJE V JOLIENNE
- Položite hrano v napajalnik (4)
 - Zavrtite regulator debeline (8), da izberete debelino rezine
 - Odklopite gumb 1 (6) in gumb 2 (7), ju zavrtite za 360° in ju ponovno pripnite.
 - Pritisnite poganjalo (2) in potisnite ročaj (1) navzdol.
4. REZANJE V KOCKE
- Hrano najprej narežite na rezine in jih položite v napajalnik (4)
 - Zavrtite regulator debeline (8), da izberete debelino rezine
 - Odklopite gumb 1 (6) in gumb 2 (7), ju zavrtite za 360° in ju ponovno pripnite. Zavrtite, odvisno od tega, kakšne velikosti želite narezati.
 - Pritisnite poganjalo (2) in potisnite ročaj (1) navzdol.
5. REZANJE ČESNA
- Ročaj (1) odstranite tako, da ga zavrtite in izvlečete iz priključka.
 - Česen pritisnite na ribež s pritiskom glave ročaja (1)
 - Spodaj postavite majhno posodo in pritisnite česen.

POTREBAVANJE REZIL

1. Sekcijsko rezanje
2. Kockanje
3. Rezanje (trakovi, čips, palčke)
4. Strganje (julienne)

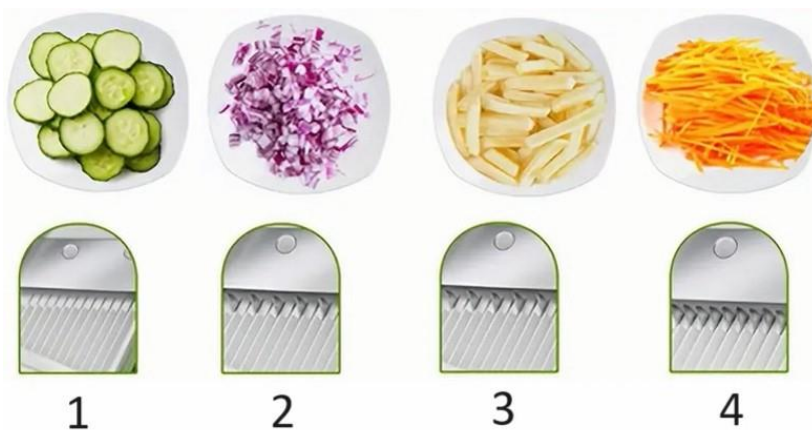

ZAMENJAVA REZIL

1. Zasukajte v drugo režo za kartice.
2. S prsti pritisnite izbokline na rezilu in ga potisnite naprej.
3. Rezila postavite v priključek.
4. Potisnite rezila, da jih namestite.



1



2



3




4

DE/AT: BENUTZERHANDBUCH

Sie haben die Bedienungsanleitung in Ihrer Sprache zusammen mit der Rechnung an Ihre E-Mail-Adresse erhalten. Sie finden sie auch auf unserer Website unter dem Tab "Bedienungsanleitung".

ÜBERSICHT ÜBER DIE TEILE

1. Griff: Drücken Sie den Griff nach unten und drehen Sie ihn, bis er zum Zerkleinern von Knoblauch entfernt werden kann.
2. Schieber: Verwenden Sie ihn für dünnen Schnitt oder für hartes Essen.
3. Verriegelungsknopf: Ziehen Sie ihn hoch, um den Zuführer zu platzieren und zu verriegeln.
4. Zuführer: Legen Sie Lebensmittel hinein, um das Zerkleinern zu starten. (Tipp: Größere Lebensmittel sollten halbiert oder geviertelt werden.)
5. Fuß: Klappbare Füße mit Verriegelungssystem. Klappen Sie sie vollständig aus, um den Schneider stabil zu machen.
6. Knopf 1: Drehen Sie ihn, um Messer Nr. 1 nach oben und unten zu ändern.
7. Knopf 2: Drehen Sie ihn, um Messer Nr. 2 nach oben und unten zu ändern.
8. Dickenregler: Drehen Sie ihn, um die Dicke von 0,5-8 mm zu wählen.
9. Behälter: Lagern Sie das geschnittene Essen.

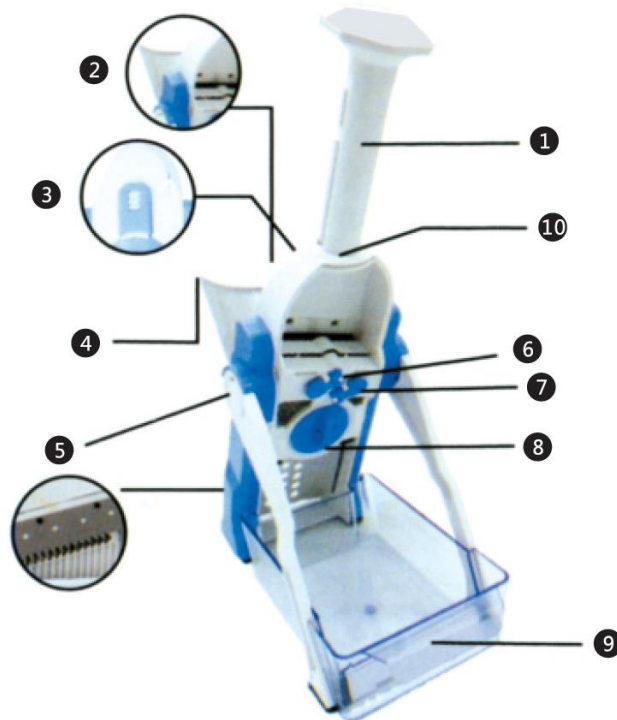

PRODUKTFUNKTIONEN

1. **IN SCHEIBEN SCHNEIDEN**
 - Legen Sie Lebensmittel in den Zuführer (4).
 - Drehen Sie den Dickenregler (8), um die Scheibendicke zu wählen.
 - Drücken Sie den Schieber (2) und drücken Sie den Griff (1) nach unten.

2. IN POMMES SCHNEIDEN

- Legen Sie Lebensmittel in den Zuführer (4).
- Drehen Sie den Dickenregler (8), um die Scheibendicke zu wählen.
- Drücken Sie Knopf 1 (6) nach unten, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn 360° und schnappen Sie ihn zurück.
- Drücken Sie den Schieber (2) und drücken Sie den Griff (1) nach unten.

3. IN JULIENNE SCHNEIDEN

- Legen Sie Lebensmittel in den Zuführer (4).
- Drehen Sie den Dickenregler (8), um die Scheibendicke zu wählen.
- Drücken Sie Knopf 1 (6) und Knopf 2 (7) nach unten, drehen Sie sie 360° und schnappen Sie sie zurück.
- Drücken Sie den Schieber (2) und drücken Sie den Griff (1) nach unten.

4. IN WÜRFEL SCHNEIDEN


- Schneiden Sie zuerst Lebensmittel in Scheiben und legen Sie sie in den Zuführer (4).
- Drehen Sie den Dickenregler (8), um die Scheibendicke zu wählen.
- Drücken Sie Knopf 1 (6) und Knopf 2 (7) nach unten, drehen Sie sie 360° und schnappen Sie sie zurück. Drehen Sie je nach gewünschter Größe.
- Drücken Sie den Schieber (2) und drücken Sie den Griff (1) nach unten.

5. KNOBBLAUCH SCHNEIDEN

- Entfernen Sie den Griff (1), indem Sie ihn drehen und aus der Buchse ziehen.
- Drücken Sie den Knoblauch mit dem Kopf des Griffs (1) auf die Reibe.
- Stellen Sie eine kleine Schale unter die Reibe und drücken Sie den Knoblauch.

POSITIONIERUNG DER KLINGEN

1. Abschnittscheiben
2. Würfeln
3. Schneiden (Streifen, Chips, Pommes)
4. Reiben (Julienne)

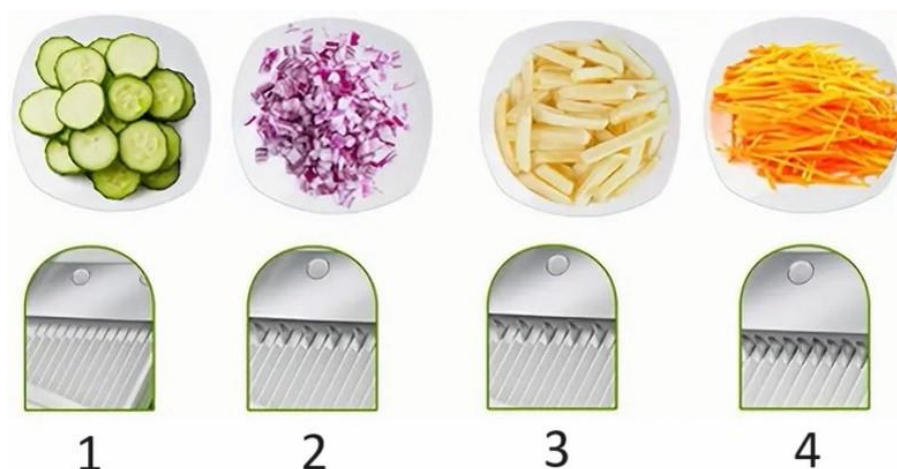

AUSTAUSCHEN DER KLINGEN

1. Schrauben Sie in den zweiten Kartensteckplatz.
2. Drücken Sie die beiden Vorsprünge auf der Klinge mit den Händen und schieben Sie sie nach vorne.
3. Setzen Sie die Klinge in die Buchse ein.
4. Drücken Sie die Klinge ein, um sie zu installieren.



1



2



3




4

CZ: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Jste si přijali uživatelskou příručku ve vašem jazyce spolu s fakturou na vaši e-mailovou adresu. Najdete ji také na našich webových stránkách v záložce "uživatelská příručka".

PŘEHLED ČÁSTÍ

1. Madlo: Stiskněte madlo a otáčejte ho, dokud se nedá odebrat pro mletí česneku.
2. Posunovač: Použijte jej pro tenkou tloušťku nebo tvrdé potraviny.
3. Tlačítko uzamčení: Vytáhněte ho nahoru, abyste umístili podavač a uzamkli.
4. Podavač: Vložte do něj jídlo pro spuštění nasekání. (Tip: Větší jídlo by mělo být nakrájeno napůl nebo na čtvrtky.)
5. Noha: Sklopné nohy s uzamykacím systémem. Rozložte je úplně, aby byl kráječ stabilní.
6. Tlačítko 1: Otáčejte ho, abyste změnili nůž č. 1 nahoru a dolů.
7. Tlačítko 2: Otáčejte ho, abyste změnili nůž č. 2 nahoru a dolů.
8. Regulátor tloušťky: Otáčejte ho, abyste vybrali tloušťku od 0,5–8 mm.
9. Kontejner: Uchovávejte nakrájené jídlo.

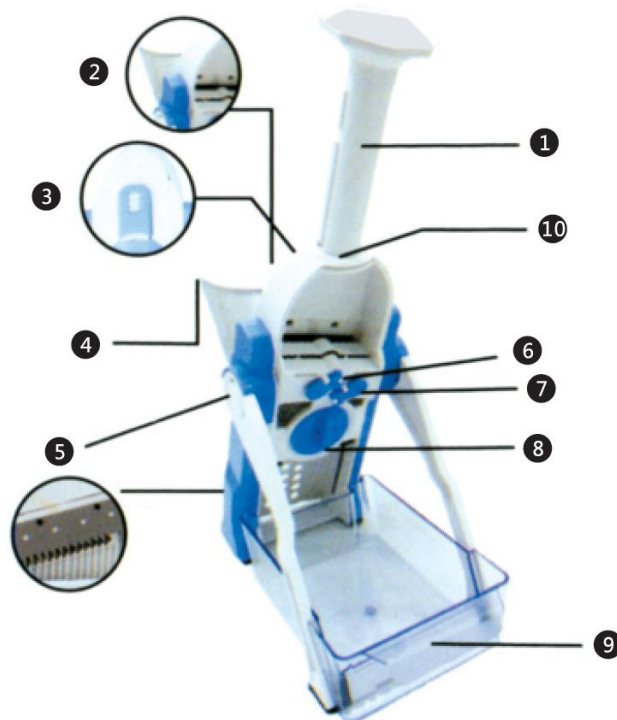

FUNKCE PRODUKTU

1. **KROJENÍ NA PLÁTKY**
 - Vložte jídlo do podavače (4).
 - Otáčejte regulátorem tloušťky (8), abyste vybrali tloušťku plátku.
 - Stiskněte posunovač (2) a tlačte madlo (1) dolů.
2. **KROJENÍ NA HRADELKY**
 - Vložte jídlo do podavače (4).
 - Otáčejte regulátorem tloušťky (8), abyste vybrali tloušťku plátku.

- Odsuňte tlačítko 1 (6), otáčejte jej ve směru hodinových ručiček o 360° a zase ho zasunejte.
- Stiskněte posunovač (2) a tlačte madlo (1) dolů.

3. KROJENÍ NA JULIENNE

- Vložte jídlo do podavače (4).
- Otáčejte regulátorem tloušťky (8), abyste vybrali tloušťku plátku.
- Odsuňte tlačítko 1 (6) a tlačítko 2 (7), otočte je o 360° a zase je zasuněte dolů.
- Stiskněte posunovač (2) a tlačte madlo (1) dolů.

4. KROJENÍ NA KOSTIČKY


- Nejprve nakrájejte jídlo na plátky a vložte je do podavače (4).
- Otáčejte regulátorem tloušťky (8), abyste vybrali tloušťku plátku.
- Odsuňte tlačítko 1 (6) a tlačítko 2 (7), otočte je o 360° a zase je zasuněte dolů. Otáčejte podle toho, jak velké chcete krájet.
- Stiskněte posunovač (2) a tlačte madlo (1) dolů.

5. KROJENÍ ČESNEKU

- Odeberte madlo (1), otáčením ho a vytáhněte jej z patice.
- Česnek stlačte na struhadlo s hlavou madla (1).
- Pod struhadlo postavte malý talíř a stlačte česnek.

POLOŽENÍ NOŽŮ

1. Oddělování na plátky
2. Kostkování
3. Kroužkování (plátky, hranolky, hranolky)
4. Strouhání (julienne)

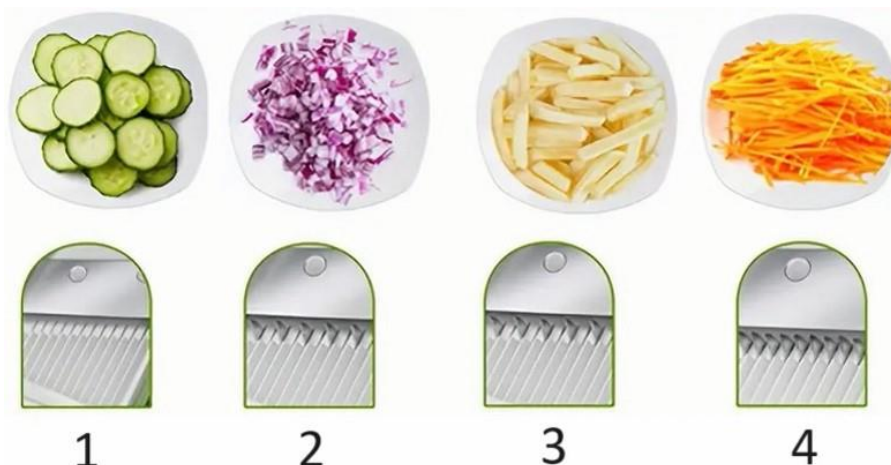

VÝMĚNA NOŽŮ

1. Zašroubujte do druhého slotu karty.
2. Rukama stiskněte výčnělky na noži a posuňte je dopředu.
3. Vložte nože do patice.
4. Nože stiskněte, abyste je nainstalovali.



1



2



3




4

PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI

Otrzymałeś instrukcję obsługi w Twoim języku razem z fakturą na Twój adres e-mailowy. Znajdziesz ją również na naszej stronie internetowej w zakładce „instrukcja obsługi”.

PRZEGLĄD CZĘŚCI

1. Uchwyt: Naciśnij uchwyt i obróć go, aż będzie można go usunąć do mielenia czosnku.
2. Wkład: Użyj go do cienkich krojenia lub twardych potraw.
3. Przycisk blokady: Wciśnij go, aby umieścić podajnik i zablokować.
4. Podajnik: Umieść jedzenie w nim, aby rozpocząć siekanie. (Wskazówka: Większe jedzenie należy przeciąć na pół lub na czworo.)
5. Noga: Składane nogi z systemem blokady. Rozłóż je całkowicie, aby krawalnica była stabilna.
6. Przycisk 1: Obróć, aby zmienić nóż nr 1 w górę i w dół.
7. Przycisk 2: Obróć, aby zmienić nóż nr 2 w górę i w dół.
8. Regulator grubości: Obróć go, aby wybrać grubość od 0,5 do 8 mm.
9. Pojemnik: Przechowuj pokrojone jedzenie.

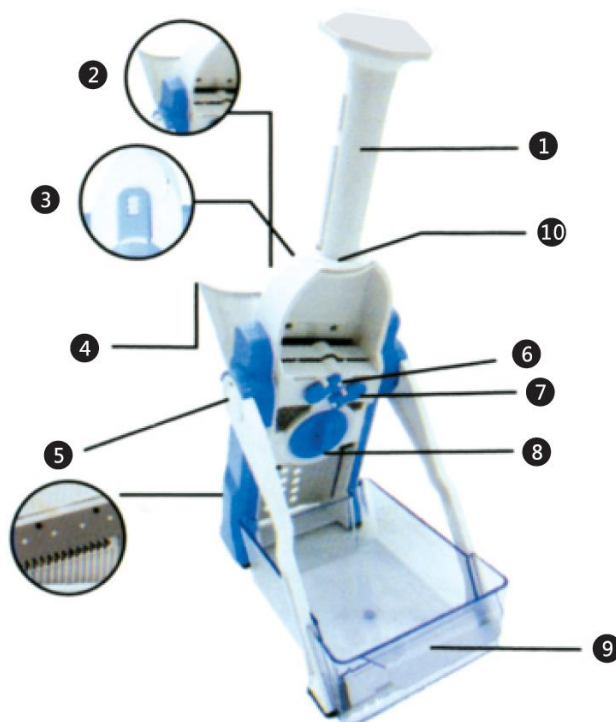

FUNKCJE PRODUKTU

1. **KROJENIE NA PLASTRY**
 - Umieść jedzenie w podajniku (4).
 - Obróć regulatorem grubości (8), aby wybrać grubość plastiku.
 - Naciśnij wkład (2) i naciśnij uchwyt (1) w dół.
2. **KROJENIE NA FRANCUSKIE FRYTKI**
 - Umieść jedzenie w podajniku (4).
 - Obróć regulatorem grubości (8), aby wybrać grubość plastiku.

- Odsuń przycisk 1 (6), obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 360° i wsuń go z powrotem.
- Naciśnij wkład (2) i naciśnij uchwyt (1) w dół.

3. KROJENIE NA JULIENNE

- Umieść jedzenie w podajniku (4).
- Obróć regulatorem grubości (8), aby wybrać grubość plastiku.
- Odsuń przycisk 1 (6) i przycisk 2 (7), obróć je o 360° i wsuń z powrotem.
- Naciśnij wkład (2) i naciśnij uchwyt (1) w dół.

4. KROJENIE NA KOSTKĘ


- Najpierw pokrój jedzenie na plastry i umieść je w podajniku (4).
- Obróć regulatorem grubości (8), aby wybrać grubość plastiku.
- Odsuń przycisk 1 (6) i przycisk 2 (7), obróć je o 360° i wsuń z powrotem. Obróć w zależności od tego, jak duże chcesz pokroić.
- Naciśnij wkład (2) i naciśnij uchwyt (1) w dół.

5. KROJENIE CZOSNKU

- Zdejmij uchwyt (1), obracając go i wyciągnij go z gniazda.
- Wciśnij czosnek na tarce głowicą uchwytu (1).
- Umieść małą miseczkę pod tarłą i wciśnij czosnek.

UMIESZCZANIE NÓŻEK

1. Sekcja krojenia
2. Krojenie na kawałki
3. Krojenie (paski, chipsy, frytki)
4. Kształtowanie (julienne)

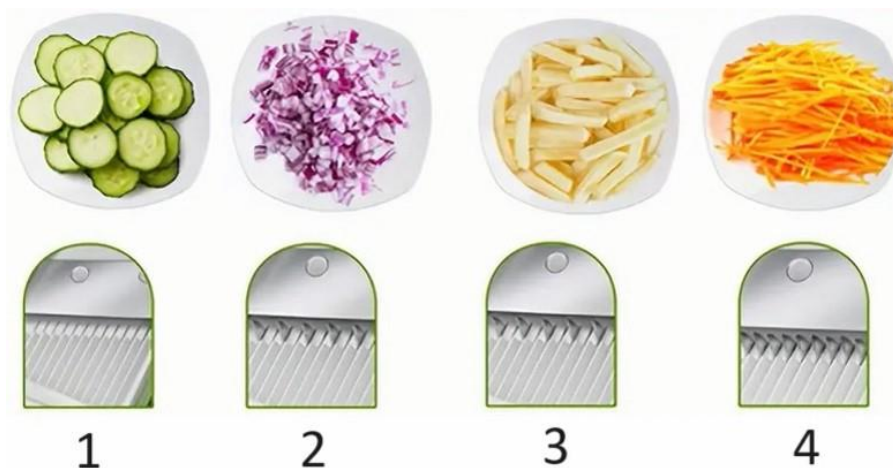

WYMIANA NÓŻEK

1. Wkręć do drugiego gniazda karty.
2. Naciśnij dwie wystające części na nożu rękami i wsuń go do przodu.
3. Włóż noże do gniazda.
4. Wciśnij noże, aby je zainstalować.



1



2



3




4

HU: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A felhasználói kézikönyvet a számlával együtt a megadott e-mail címére küldtük el a magyar nyelven. Ezen felül megtalálható a weboldalunkon is a „Felhasználói kézikönyv” fül alatt.

RÉSZLETEK ÁTTEKINTÉSE

1. Fogantyú: Tartsa lenyomva a fogantyút, majd forgassa el, amíg eltávolítható lesz a fokhagyma őrléséhez.
2. Toló: Használja vékony szeleteléshez vagy kemény ételekhez.
3. Záró gomb: Húzza fel, hogy elhelyezze a táplálékot és zárja.
4. Táplálék: Tegye bele az ételt a vágás megkezdéséhez. (Tipp: A nagyobb ételeket vágja félbe vagy negyedekbe.)
5. Láb: Összecsukható lábak zárszerkezettel. Teljesen hajtsa ki, hogy a szeletelő stabil legyen.
6. Gomb 1: Forgassa el az 1. számú kést felfelé és lefelé.
7. Gomb 2: Forgassa el a 2. számú kést felfelé és lefelé.
8. Vastagság szabályozó: Forgassa el, hogy válassza ki a vastagságot 0,5–8 mm között.
9. Tartály: Tárolja a felvágott ételt.

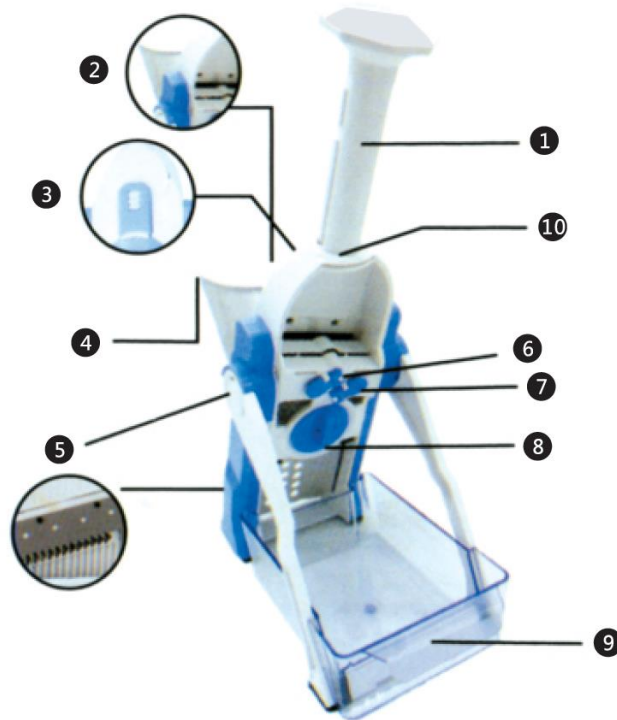

TERMÉKFUNKCIÓK

1. SZELETELÉS

- Tegye az ételt a táplálékba (4).
- Forgassa el a vastagság szabályozót (8) a szelet vastagságának kiválasztásához.
- Nyomja meg a tolót (2) és nyomja le a fogantyút (1) lefelé.

2. KRUMPLISZELETEK KÉSZÍTÉSE

- Tegye az ételt a táplálékba (4).
- Forgassa el a vastagság szabályozót (8) a szelet vastagságának kiválasztásához.

- Nyomja fel a 1. gombot (6), forgassa el óramutató járásával megegyező irányban 360°-kal, majd pattintsa vissza.
- Nyomja meg a tolót (2) és nyomja le a fogantyút (1) lefelé.

3. JULIENNE SZELETEK KÉSZÍTÉSE

- Tegye az ételt a táplálékba (4).
- Forgassa el a vastagság szabályozót (8) a szelet vastagságának kiválasztásához.
- Nyomja fel a 1. gombot (6) és a 2. gombot (7), forgassa el őket 360°-kal, majd pattintsa vissza.
- Nyomja meg a tolót (2) és nyomja le a fogantyút (1) lefelé.

4. KOCKÁZÁS


- Először szeletelje fel az ételt és helyezze be a táplálékba (4).
- Forgassa el a vastagság szabályozót (8) a szelet vastagságának kiválasztásához.
- Nyomja fel a 1. gombot (6) és a 2. gombot (7), forgassa el őket 360°-kal, majd pattintsa vissza. Forgassa attól függően, milyen méretűre akarja vágni.
- Nyomja meg a tolót (2) és nyomja le a fogantyút (1) lefelé.

5. FŰSZERES SZELET KÉSZÍTÉSE

- Távolítsa el a fogantyút (1), forgassa el és húzza ki a foglalatból.
- Nyomja le a fokhagymát a reszelővel a fogantyú (1) fejével.
- Helyezzen egy kis edényt a reszelő alá, majd nyomja meg a fokhagymát.

ÉLELMEZÉSI KÉSEK POZÍCIONÁLÁSA

1. Szakaszos szeletelés
2. Kockázás
3. Szeletelés (csíkok, chips, sült krumpli)
4. Reszelés (julienne)

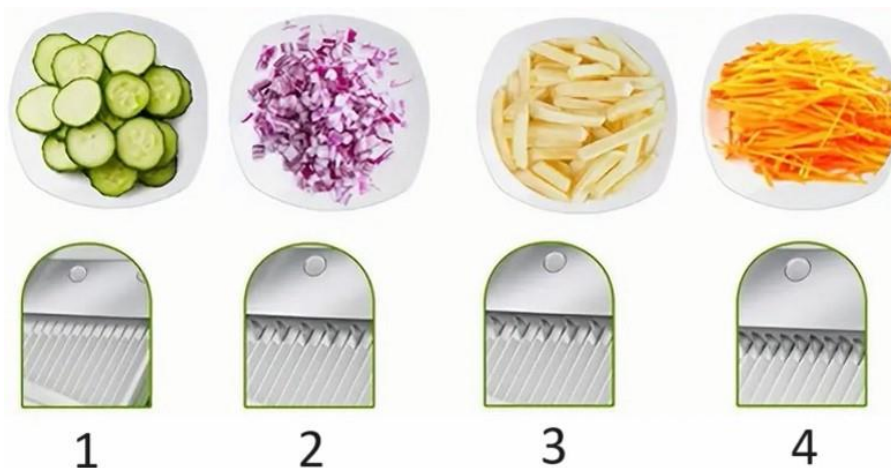

KÉSEK CSERÉJE

1. Csavarozzon be a második kártyanyílásba.
2. Nyomja meg a kések két kiemelkedését a kezeivel, majd tolja előre.
3. Helyezze be a késeket a foglalatba.
4. Nyomja le a késeket az installáláshoz.



1



2



3




4

BG: РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Имате ръководство за потребителя на вашия език заедно с фактурата, изпратена на вашия имейл адрес. Можете също така да го намерите на нашия уебсайт под раздела „ръководство за потребителя“.

ПРЕГЛЕД НА ЧАСТИТЕ

1. Дръжка: Натиснете дръжката и я завъртете, докато не може да бъде отстранена за смилане на чесън.
2. Транспортър: Използвайте го за тънко рязане или за твърда храна.
3. Бутон за заключване: Издърпайте го, за да поставите подаващото устройство и го заключите.
4. Подаващо устройство: Поставете храна в него, за да започнете нарязването. (Съвет: По-големите храни трябва да бъдат нарязани на половина или на четвъртини.)
5. Крака: Сгъваеми крака със заключваща система. Разгънете ги напълно, за да направите резачката стабилна.
6. Бутон 1: Завъртете, за да промените No. 1 нож нагоре и надолу
7. Бутон 2: Завъртете, за да промените No. 2 нож нагоре и надолу
8. Регулатор на дебелината: Завъртете го, за да изберете дебелина от 0,5 до 8 мм.
9. Контейнер: Съхранявайте нарязаната храна.

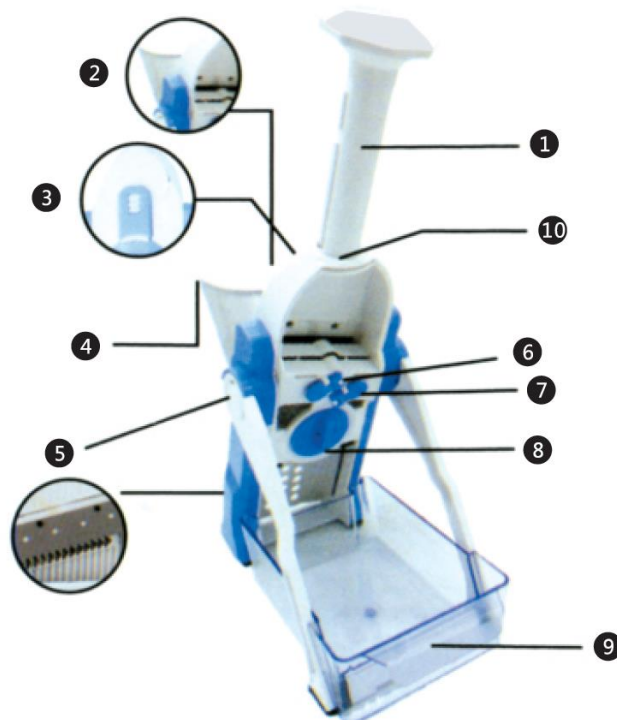

ФУНКЦИИ НА ПРОДУКТА

1. **РЯЗАНЕ НА ЛАНИ**
 - Поставете храна в подаващото устройство (4).
 - Завъртете регулатора на дебелината (8), за да изберете дебелината на среза.

- Натиснете транспортъора (2) и натиснете дръжката (1) надолу.

2. РЯЗАНЕ НА ФРЕНСКИ КАРТОФИ

- Поставете храна в подаващото устройство (4).
- Завъртете регулатора на дебелината (8), за да изберете дебелината на среза.
- Отвийте бутон 1 (6), завъртете го по часовниковата стрелка на 360° и го прикрепете отново.
- Натиснете транспортъора (2) и натиснете дръжката (1) надолу.

3. РЯЗАНЕ НА ЖЮЛИЕН

- Поставете храна в подаващото устройство (4).
- Завъртете регулатора на дебелината (8), за да изберете дебелината на среза.
- Отвийте бутон 1 (6) и бутон 2 (7), завъртете ги на 360° и ги прикрепете отново.
- Натиснете транспортъора (2) и натиснете дръжката (1) надолу.

4. РЯЗАНЕ НА КУБЧЕТА


- Разрежете първо храната на срезове и я поставете в подаващото устройство (4).
- Завъртете регулатора на дебелината (8), за да изберете дебелината на среза.
- Отвийте бутон 1 (6) и бутон 2 (7), завъртете ги на 360° и ги прикрепете отново. Завъртете в зависимост от това, какво размери искате да нарежете.
- Натиснете транспортъора (2) и натиснете дръжката (1) надолу.

5. РЯЗАНЕ НА ЧЕСЪН

- Махнете дръжката (1), като я завъртите и я издърпате от гнездото.
- Натиснете чесъна върху рендето с главата на дръжката (1).
- Поставете малка чиния под рендето и натиснете чесъна.

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ОСТРИЕТА

1. Секционна нарязване
2. Кубизиране
3. Нарязване (ленти, чипсове, френски картофи)
4. Изстъргване (жюлиен)

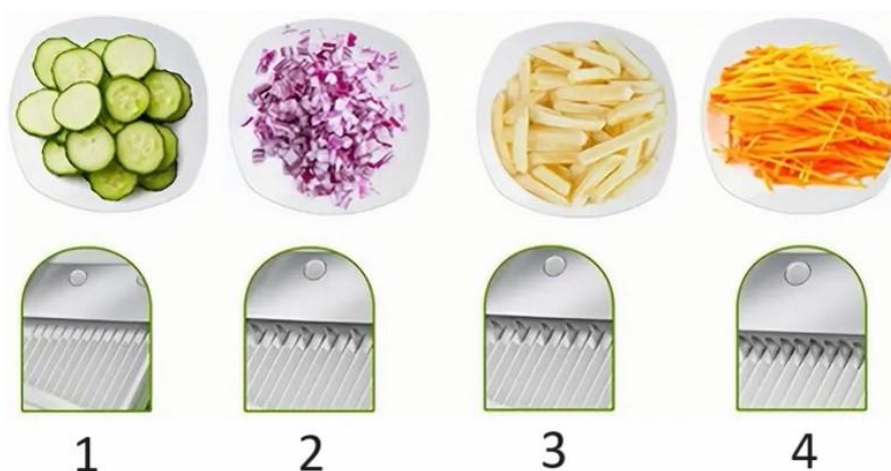

ЗАМЕНЯНЕ НА ОСТРИЕТА

1. Завивайте във втория отвор за карти.
2. Натиснете двата издатина на острието с ръцете и го плъзнете напред.
3. Поставете острието в гнездото.
4. Натиснете острието, за да го инсталирате.



1



2



3




4

LV: LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Jūs esat saņēmuši lietotāja rokasgrāmatu savā valodā kopā ar rēķinu, kas nosūtīts uz jūsu e-pasta adresi. To var atrast arī mūsu mājaslapā sadaļā "lietotāja rokasgrāmata".

DAĻU PĀRBAUDE

1. Rokturi: Nospiediet rokturi un pagrieziet to, līdz tas var tikt noņemts ķiploku maltīšanai.
2. Piespiešana: Izmantojiet to plānam sagriešanas biezumam vai cietai pārtikai.
3. Iebloķēšanas poga: Izvilkt to, lai ievietotu barotāju un iebloķētu to.
4. Barotājs: Ievietojiet pārtiku tajā, lai sāktu sīkumu sagriešanu. (Ieteikums: Lielāku pārtiku vajadzētu sagriezt pusē vai ceturksnī.)
5. Kājas: Izklājamas kājas ar iebloķēšanas sistēmu. Pilnībā izlieciet, lai padarītu šķēlēju stabilu.
6. Poga 1: Pagrieziet, lai mainītu Nr. 1 nazis uz augšu un uz leju.
7. Poga 2: Pagrieziet, lai mainītu Nr. 2 nazis uz augšu un uz leju.
8. Biezuma regulētājs: Pagrieziet to, lai izvēlētos biezumu no 0,5 līdz 8 mm.
9. Kontainers: Saglabājiet sagrieztu pārtiku.

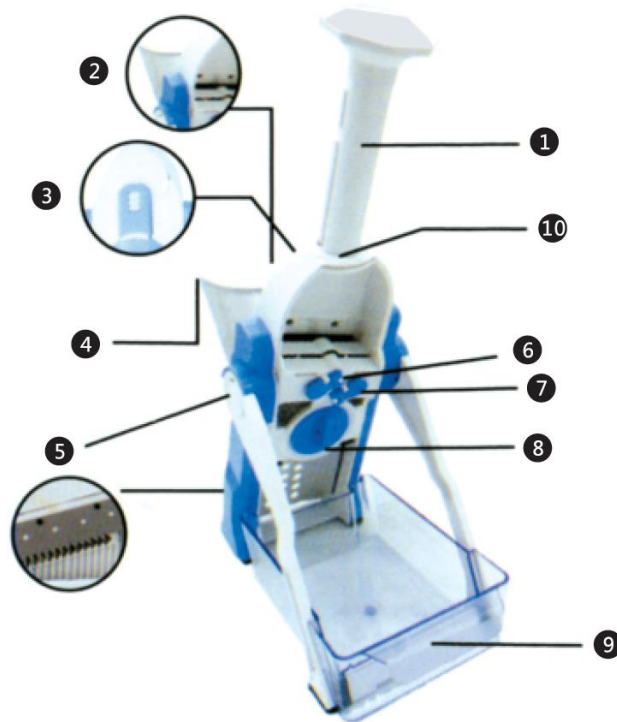

PRODUKTA FUNKCIJAS

1. **SĒKLĒŠANA ŠĶĒLĒS**
 - Ievietojiet pārtiku barotājā (4).
 - Pagrieziet biezuma regulētāju (8), lai izvēlētos šķēlējuma biezumu.
 - Nospiediet piespiešanu (2) un nospiediet rokturi (1) uz leju.
2. **SĒKLĒŠANA FRANČU FRĪ KARTOŠU STILĀ**
 - Ievietojiet pārtiku barotājā (4).

- Pagrieziet biezuma regulētāju (8), lai izvēlētos šķēlējuma biezumu.
- Atskrūvējiet pogu 1 (6), pagrieziet to pulkstenrādītāja virzienā par 360° un atskrūvējiet atpakaļ.
- Nospiediet piespiešanu (2) un nospiediet rokturi (1) uz leju.

3. SĒKLĒŠANA JULIENNES STILĀ

- Ievietojiet pārtiku barotājā (4).
- Pagrieziet biezuma regulētāju (8), lai izvēlētos šķēlējuma biezumu.
- Atskrūvējiet pogu 1 (6) un pogu 2 (7), pagrieziet tās par 360° un atskrūvējiet atpakaļ.
- Nospiediet piespiešanu (2) un nospiediet rokturi (1) uz leju.

4. SĒKLĒŠANA KUBOS


- Iesiet pārtiku šķēlēs un ievietojiet to barotājā (4).
- Pagrieziet biezuma regulētāju (8), lai izvēlētos šķēlējuma biezumu.
- Atskrūvējiet pogu 1 (6) un pogu 2 (7), pagrieziet tās par 360° un atskrūvējiet atpakaļ. Pagrieziet atkarībā no tā, kādu lielumu vēlaties sagriezt.
- Nospiediet piespiešanu (2) un nospiediet rokturi (1) uz leju.

5. ĶIPLOKA SĒKLĒŠANA

- Noņemiet rokturi (1), to pagriežot un izvelkot no ligzdas.
- Nospiediet ķiploku uz žāvētāja ar roktura (1) galvu.
- Ielieciet zem žāvētāja mazu trauku un nospiediet ķiploku.

ASMEŠANAS ZOBENI

1. Sadaļas šķēlēšana
2. Kubizēšana
3. Sēklēšana (svītras, čipši, frī kartupeļi)
4. Rendešana (juliennes)

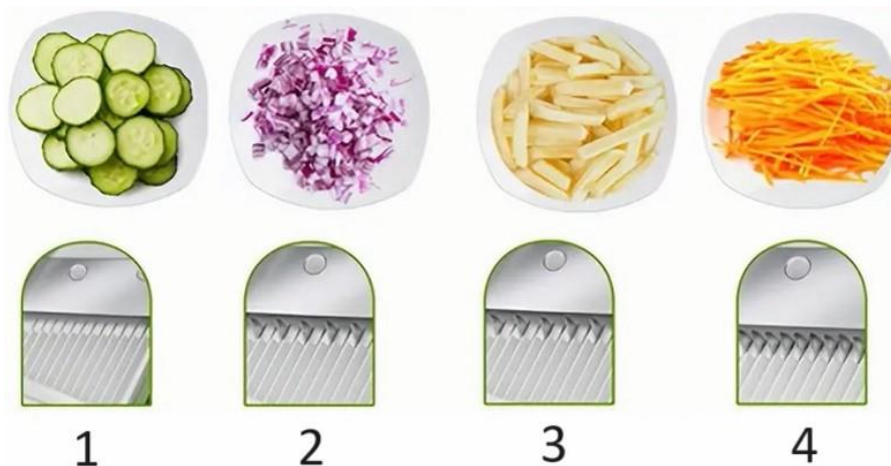

ZOBENU NOMAIŅA

1. Ieskrūvēt otrajā kartes ievilktnē.
2. Nospiediet zobu divus izliekumus ar rokām un nospiež uz priekšu.
3. Ievietojiet zobus ligzdā.
4. Nospiediet zobus, lai tos uzstādītu.



1



2



3




4

LT: NAUDOTOJO VADOVAS

Jūs gavote naudotojo vadovą savo kalba kartu su sąskaita-faktūra į savo el. pašto adresą. Jį taip pat galite rasti mūsų svetainėje, pasirinkę skirtuką „naudotojo vadovas“.

DALIŲ APŽVALGA

1. Rankena: Paspauskite rankeną ir sukite, kol ji bus pašalinama, kad galėtumėte malti česnaką.
2. Stūmiklis: Naudokite jį plonam pjovimo storio ar sunkiems maisto produktams.
3. Užraktas: Ištraukite, kad padėtumėte maitintoją ir užraktumėte.
4. Maitintojas: Įdėkite maistą į jį, norėdami pradėti smulkinti. (Patarimas: Didelius maisto produktus supjaustykite pusiau arba ketvirtadaliu.)
5. Koją: Suskliauskite kojas su užrakto sistema. Visiškai išskleiskite jį, kad supjaustytumėte skardą.
6. Mygtukas 1: Pasukite, kad keistumėte Nr. 1 peilį aukštyn ir žemyn.
7. Mygtukas 2: Pasukite, kad keistumėte Nr. 2 peilį aukštyn ir žemyn.
8. Storis reguliatorius: Pasukite jį, kad pasirinktumėte storį nuo 0,5 iki 8 mm.
9. Konteineris: Suvyniokite supjaustytą maistą.

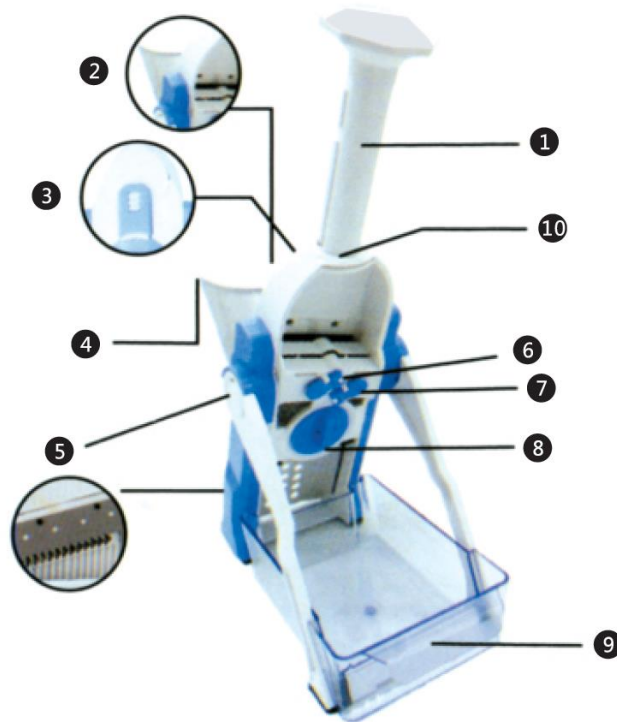

PRODUKTO FUNKCIJOS

1. PJAUJANT Į RATASTELIUS

- Įdėkite maistą į maitintoją (4)
- Pasukite storio reguliatorių (8), kad pasirinktumėte ratastelio storį
- Spausti stūmą (2) ir paspausti rankeną (1) žemyn.

2. PJAUJANT Į TRASKUTES

- Įdėkite maistą į maitintoją (4)
- Pasukite storio reguliatorių (8), kad pasirinktumėte ratastelio storį
- Ištraukite mygtuką 1 (6), pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę 360° ir vėl užsukite.
- Spausti stūmoklį (2) ir paspausti rankeną (1) žemyn.

3. PJAUJANT Į JULIENUS

- Įdėkite maistą į maitintoją (4)
- Pasukite storio reguliatorių (8), kad pasirinktumėte ratastelio storį
- Ištraukite mygtuką 1 (6) ir mygtuką 2 (7), pasukite juos 360° ir vėl užrakinkite.
- Spausti stūmoklį (2) ir paspausti rankeną (1) žemyn.

4. PJAUJANT Į KUBELIUS


- Pirmiausia supjaustykite maistą į ratastelius ir įdėkite juos į maitintoją (4)
- Pasukite storio reguliatorių (8), kad pasirinktumėte ratastelio storį
- Ištraukite mygtuką 1 (6) ir mygtuką 2 (7), pasukite juos 360° ir vėl užrakinkite. Pasukite priklausomai nuo to, kokio dydžio norite supjaustyti.
- Spausti stūmoklį (2) ir paspausti rankeną (1) žemyn.

5. ČESNAKO PJOVIMAS

- Pašalinkite rankeną (1), pasukdami ją ir traukdami iš lizdo.
- Spauskite česnaką ant tarkos su rankenos (1) galva.
- Padėkite po tarka mažą padėklą ir spauskite česnaką.

PEILIŲ POZICIONAVIMAS

1. Skiltelės pjovimas
2. Kubavimas
3. Pjovimas (juostos, traškučiai, traškutės)
4. Smulkinti (julienai)

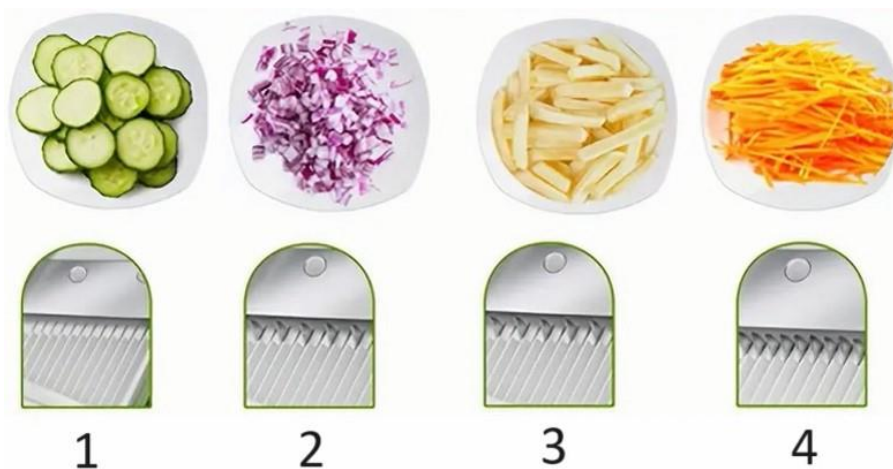

PEILIŲ KEITIMAS

1. Įsukite į antrą kortelės lizdą
2. Rankomis paspauskite ant peilio iškilumų ir paslinkite į priekį
3. Įdėkite peilius į lizdą
4. Įstumkite peilius, kad įdiegtumėte juos



1



2



3




4

GR: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Έχετε λάβει το εγχειρίδιο χρήστη στη γλώσσα σας μαζί με το τιμολόγιο στο email σας. Μπορείτε επίσης να το βρείτε στην ιστοσελίδα μας, στην καρτέλα "Εγχειρίδιο χρήστη".

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

1. Χειρολαβή: Κρατήστε πατημένη τη χειρολαβή και περιστρέψτε την έως ότου μπορεί να αφαιρεθεί για να ακονίσετε το σκόρδο.
2. Συρτάρι: Χρησιμοποιήστε το για λεπτή κοπή ή για σκληρά τρόφιμα.
3. Κουμπί Κλειδώματος: Τραβήξτε το προς τα πάνω για να τοποθετήσετε τον τροφοδότη και να το κλειδώσετε.
4. Τροφοδότης: Βάλτε τροφή για να ξεκινήσετε το κόψιμο. (Συμβουλή: Μεγαλύτερα τρόφιμα πρέπει να κοπούν στη μέση ή σε τέταρτα.)
5. Πόδι: Αναδιπλούμενα πόδια με σύστημα κλειδώματος. Ξεδιπλώστε τα πλήρως για να καθιστήσετε τον κόφτη σταθερό.
6. Κουμπί 1: Περιστρέψτε για να αλλάξετε το Αρ. 1 μαχαίρι πάνω και κάτω.
7. Κουμπί 2: Περιστρέψτε για να αλλάξετε το Αρ. 2 μαχαίρι πάνω και κάτω.
8. Ρυθμιστής Πάχους: Περιστρέψτε το για να επιλέξετε πάχος από 0,5 έως 8 χιλιοστά.
9. Δοχείο: Αποθηκεύστε το κομμένο φαγητό.

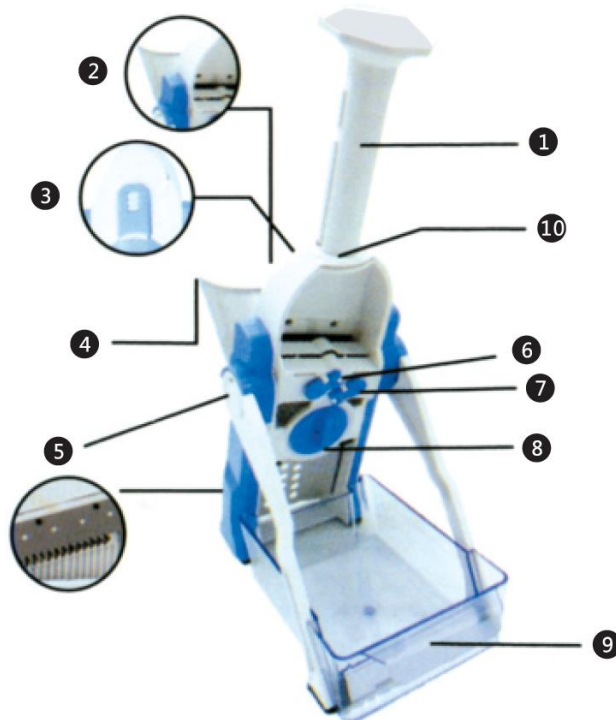

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΚΟΠΗ ΣΕ ΦΕΤΕΣ

- Βάλτε τροφή στον τροφοδότη (4)
- Περιστρέψτε τον ρυθμιστή πάχους (8) για να επιλέξετε το πάχος της φέτας.
- Πατήστε το συρτάρι (2) και πατήστε προς τα κάτω τη χειρολαβή (1).

2. ΚΟΠΗ ΣΕ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ

- Βάλτε τροφή στον τροφοδότη (4)
- Περιστρέψτε τον ρυθμιστή πάχους (8) για να επιλέξετε το πάχος της φέτας.
- Ξεκουμπώστε το κουμπί 1 (6), περιστρέψτε το δεξιόστροφα 360° και κουμπώστε το πίσω.
- Πατήστε το συρτάρι (2) και πατήστε προς τα κάτω τη χειρολαβή (1).

3. ΚΟΠΗ ΣΕ ΚΟΥΡΚΟΥΤΙΑ

- Βάλτε τροφή στον τροφοδότη (4)
- Περιστρέψτε τον ρυθμιστή πάχους (8) για να επιλέξετε το πάχος της φέτας.
- Ξεκουμπώστε το κουμπί 1 (6) και το κουμπί 2 (7), περιστρέψτε τα 360° και κουμπώστε τα πίσω.
- Πατήστε το συρτάρι (2) και πατήστε προς τα κάτω τη χειρολαβή (1).

4. ΚΟΠΗ ΣΕ ΚΥΒΟΥΣ


- Κόψτε πρώτα την τροφή σε φέτες και τοποθετήστε τις στον τροφοδότη (4)
 - Περιστρέψτε τον ρυθμιστή πάχους (8) για να επιλέξετε το πάχος της φέτας.
 - Ξεκουμπώστε το κουμπί 1 (6) και το κουμπί 2 (7), περιστρέψτε τα 360° και κουμπώστε τα πίσω.
- Περιστρέψτε ανάλογα με το μέγεθος που θέλετε να κόψετε.
- Πατήστε το συρτάρι (2) και πατήστε προς τα κάτω τη χειρολαβή (1).

5. ΚΟΠΗ ΣΚΟΡΔΟΥ

- Αφαιρέστε τη λαβή (1) περιστρέφοντάς την και τραβώντας την έξω από την υποδοχή.
- Πιέστε το σκόρδο κάτω στον τρίφτη με το κεφάλι της λαβής (1).
- Τοποθετήστε ένα μικρό πιάτο κάτω από τον τρίφτη και πιέστε το σκόρδο.

ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΑΜΕΙΩΝ

1. Κοπή σε ενότητες
2. Κοπή σε κυβικά
3. Κοπή σε φέτες (λωρίδες, τσιπς, πατάτες)
4. Τρίψιμο (σε μπαγιάτες)

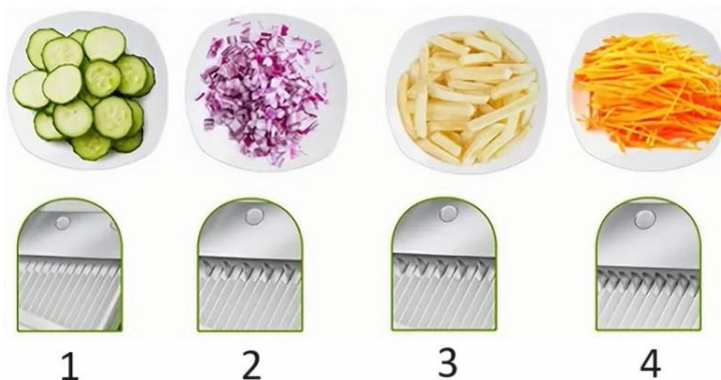

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΛΑΜΕΙΩΝ

1. Βιδώστε στη δεύτερη υποδοχή κάρτας
2. Πιέστε τις δύο προεξοχές στη λεπίδα με τα χέρια σας και σπρώξτε μπροστά
3. Τοποθετήστε τις λεπίδες στην υποδοχή
4. Πιέστε τις λεπίδες για να τις εγκαταστήσετε



1



2



3



4