

LV: SOLAR FOUNTAIN – LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

PRODUKTA TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Modeļa numurs: AS10B

Saules paneļa izmērs (mm): $\Phi 160$

Saules paneļa jauda (W): 1.4

Saules paneļa spriegums (V): 7


Ūdens sūkņa spriegums (V): 5-7

Plūsmas apjoms (L/h): 120-220


Ūdens augstums (cm): 30-60

PRODUKTA SATURS

Daļa	Apraksts	Daudzums
A	Saules panelis ar sūkni	1
B1	Uzgalis 1	1
B2	Uzgalis 2	1
B3	Uzgalis 3	1
B4	Uzgalis 4	1
B5	Uzgalis 5	1
B6	Uzgalis 6	1
B7	Savienojošā caurule	1
C	Filtrējošais sūklis (pēc izvēles)	1

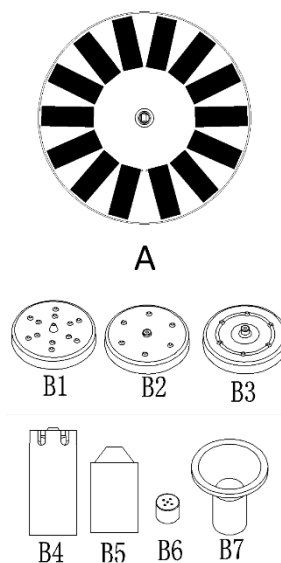


6 ŪDENS SMIDZINĀJUMA TIPI

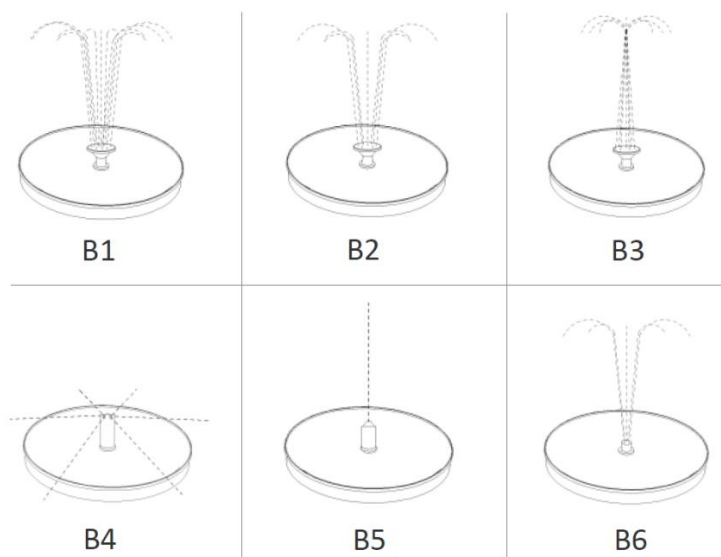


INSTALĀCIJAS SOĻI

1. Izvēlieties vēlamo uzgali starp B1-B6.
2. Montējiet savienojošo cauruli B7 un uzgali B1, B2 vai B3 uz F (varat izvēlēties jebkuru, kā norādīts attēlā zemāk).

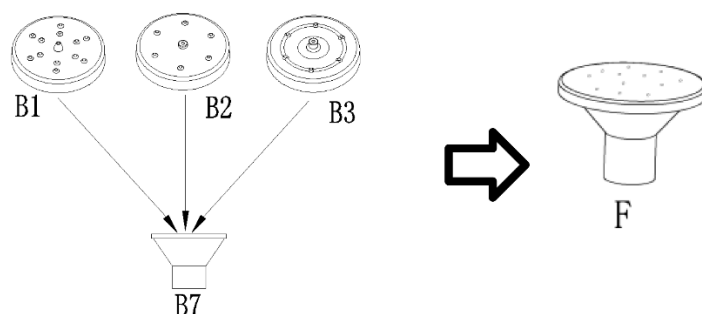

3. Uzgali F, B4, B5 vai B6 var tikt uzstādīts tieši uz fontāna.

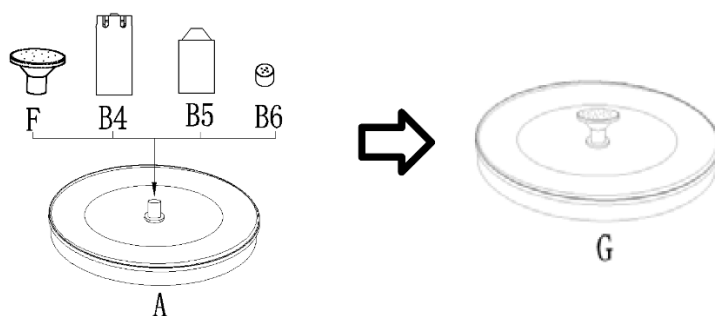


4. Ievietojiet produktu ūdenī, pārļiecinoties, ka ūdens sūknis ir pilnībā iegremdēts ūdenī. Pārļiecinieties, ka saules panelis saņem tiešu saules gaismu bez ēnas, lai ūdens sūknis sāktu izsmidzināt ūdeni. Sūknis pārstās darboties lietainās dienās vai naktī, un atsāks darbu, kad saņems tiešu saules gaismu.

-
- Darbības ilgums: $\geq 10\,000$ stundas
 - Pārstartēšana: Kad saules panelis saņem tiešu saules gaismu, ūdens sūknis tiks pārstartēts 3 sekunžu laikā.
-

SVARĪGI PĀRTRAUKUMI

- Pirms produkta lietošanas noņemiet aizsargplēvi no saules paneļa, lai novērstu ietekmi uz produkta normālu darbību.
- Izvēlieties uzgali atbilstoši jūsu vēlmēm un apkārtējai videi.
- Pārļiecinieties, ka saules panelis saņem pietiekami daudz saules gaismas, nesedzot to ar atkritumiem vai citiem priekšmetiem.
- Pārļiecinieties, ka fontānā ir pietiekami daudz ūdens, lai sūknis būtu pilnībā iegremdēts ūdenī.
- Pirmo reizi izmantojot fontānu, to ir jāievieto ūdenī, lai izvadītu gaisu.

- Ja fontānā ir maz ūdens vai vispār nav, izņemiet un iztīriet filtrējošo sūkli vai rotoru, kā parādīts attēlā zemāk.

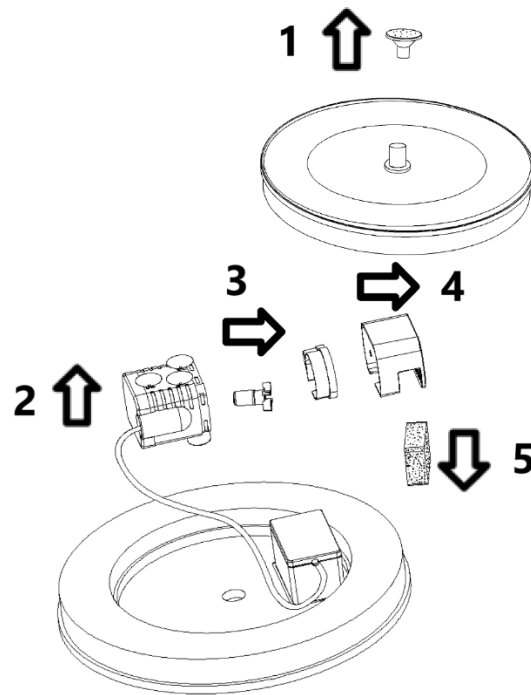

1. Pirmais solis: Noņemiet uzgali
2. Otrais solis: Noņemiet ūdens sūkni
3. Trešais solis: Izņemiet filtrējošo sūkli vai rotoru
4. Ceturtais solis: Notīriet filtrējošo sūkli vai rotoru
5. Piektais solis: Atjaunojiet fontānu

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.