

DK: SONICRA – BRUGERVEJLEDNING

Tak, fordi du har købt SONICRA.

Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, før du bruger enheden, og gem den til fremtidig brug.


Specifikationer

- Model: G200
- Udgangseffekt: 5 W
- Input: DC 5 V / 500 mA
- Driverstørrelse: 40 mm
- Batterikapacitet: 3,7 V / 300 mAh (1,11 Wh)
- Bluetooth-rækkevidde: op til 10 m
- Mål: 57 × 36 mm
- Funktioner: Bluetooth, LED-belysning, magnetisk montering

Pakkens indhold


- 1 × MagBoom-højtaler
- 1 × USB Type-C-opladningskabel
- 1 × selvklæbende metaldisk
- 1 × brugervejledning

Produktoversigt

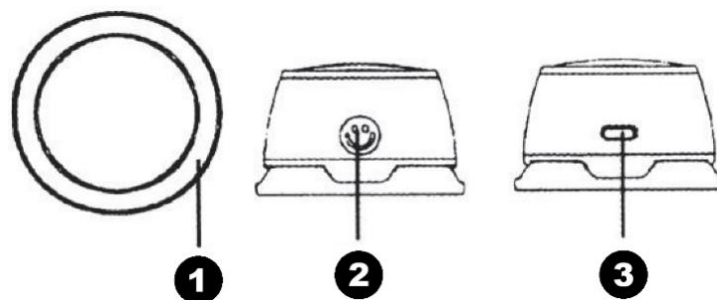

1. Magnetisk base
 2. Multifunktionsknap (Tænd/Sluk, Afspil/Pause, LED-kontrol)
 3. USB Type-C-opladningsport
-

Installationsvejledning

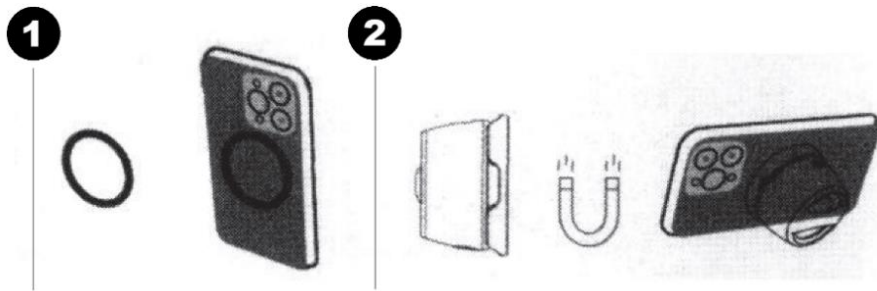

1. **Til MagSafe-kompatible iPhones eller covers:**
Juster blot G200-højtaleren, og fastgør den til MagSafe-ringen på din enhed.
2. **Til enheder, der ikke er MagSafe-kompatible (f.eks. Android):**
Fastgør den medfølgende selvklæbende metaldisk på bagsiden af din enhed. Tilslut derefter G200-højtaleren magnetisk til disken.

Bluetooth-forbindelse

1. Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for at tænde højtaleren.
2. LED-indikatoren begynder at blinke.
3. Søg efter "G200" på din telefon eller Bluetooth-aktiverede enhed.
4. Vælg den for at parre.
5. Der lyder en bekræftelsestone, når forbindelsen er oprettet.

Højtaleren slukker automatisk efter 5 minutter, hvis der ikke oprettes en Bluetooth-forbindelse.

Betjening af produktet

- **Tænd/Sluk:** tryk og hold knappen nede
- **Afspil/Pause:** kort tryk
- **Genopret forbindelse til enhed:** dobbelttryk
- **LED-lysstyring:** tredobbelt tryk

Enheden slukker automatisk efter 5 minutter, hvis den ikke er forbundet via Bluetooth.

LED-lys

Når enheden er tændt, skal du trykke på knappen tre gange for at tænde eller slukke LED-belysningen.

Opladning

1. Tilslut USB Type-C-kablet til opladningsporten på højttaleren.
 2. Tilslut den anden ende til en USB-strømkilde (såsom en vægoplader, PC eller Mac).
 3. Sørg for, at enheden er fuldt opladet før første brug for optimal ydeevne.
-

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.