

CS: SPARKTOY - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SPECIFIKACE PRODUKTU


Model produktu: 9911A

Baterie: Li-ion 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh

Vstup nabíjení: 5 V, 2 A (USB)


Doporučený věk: 3+

OBSAH BALENÍ

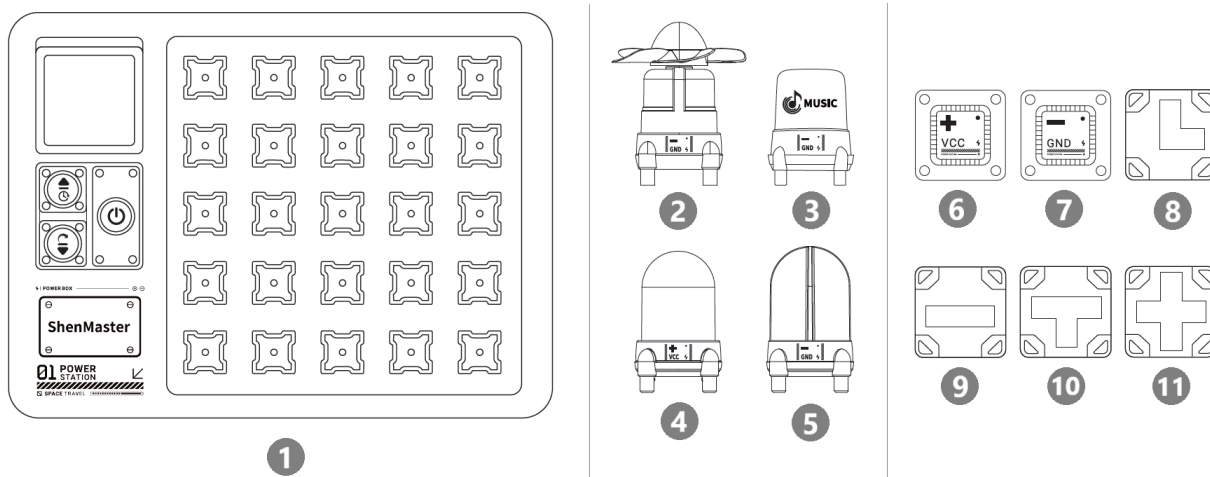

1. Herní deska (1x)
2. Modul ventilátoru (1x)
3. Hudební modul (1x)
4. Světelný modul (1x)
5. RGB modul (1x)
6. Modul kladného pólu (1x)
7. Modul záporného pólu (1x)
8. L konektor (4x)
9. Přímý konektor (4x)
10. T konektor (3x)
11. Křížový konektor (+) (3x)

INFORMACE O BATERII

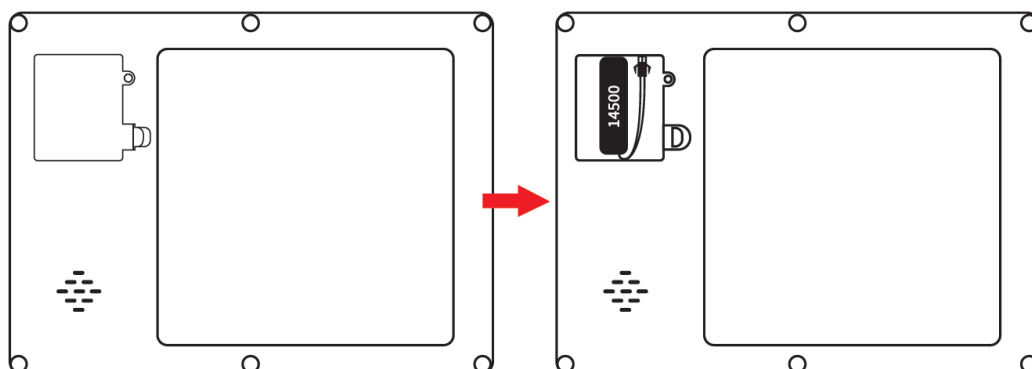


1. Produkt je vybaven dobíjecí lithium-iontovou baterií 14500 se jmenovitým napětím 3,7 V a jmenovitou kapacitou 500 mAh.
2. Zařízení se po 30 minutách nečinnosti automaticky vypne.
3. Když napětí baterie klesne pod 3,3 V, zařízení vydá varovný tón a automaticky se vypne. Před dalším použitím baterii vyjměte a nabijte.
4. Během nabíjení svítí USB indikátor nabíjení červeně. Po dokončení nabíjení indikátor zhasne. K nabíjení použijte standardní 5 V USB zdroj napájení.

Bezpečnostní pokyny k baterii

- Produkt používá vyměnitelnou dobíjecí lithium-iontovou baterii 3,7 V.
- Produkt používá nabíjecí rozhraní 5 V DC. Nepoužívejte napájecí zdroj s vyšším napětím.
- Nezkratujte napájecí svorky.
- Dobíjecí baterie smí být nabíjeny pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Tento produkt není vhodný pro děti mladší 3 let.
- Používejte pouze doporučené napájecí adaptéry nebo transformátory. Napájecí adaptéry a transformátory nejsou považovány za součást hračky. (USB nabíjecí kabel je součástí balení.)
- Tento produkt obsahuje elektronické součásti a nesmí být ponořen do vody ani používán ve vlhkém prostředí. Povrchové nečistoty čistěte čistým, měkkým a suchým hadříkem.
- Pravidelně kontrolujte vodiče, konektory, kryt a všechny součásti, zda nevykazují známky poškození. Pokud zjistíte poškození nebo abnormality, přestaňte produkt používat, dokud nebude řádně opraven.

PŘEHLED OVLÁDÁNÍ

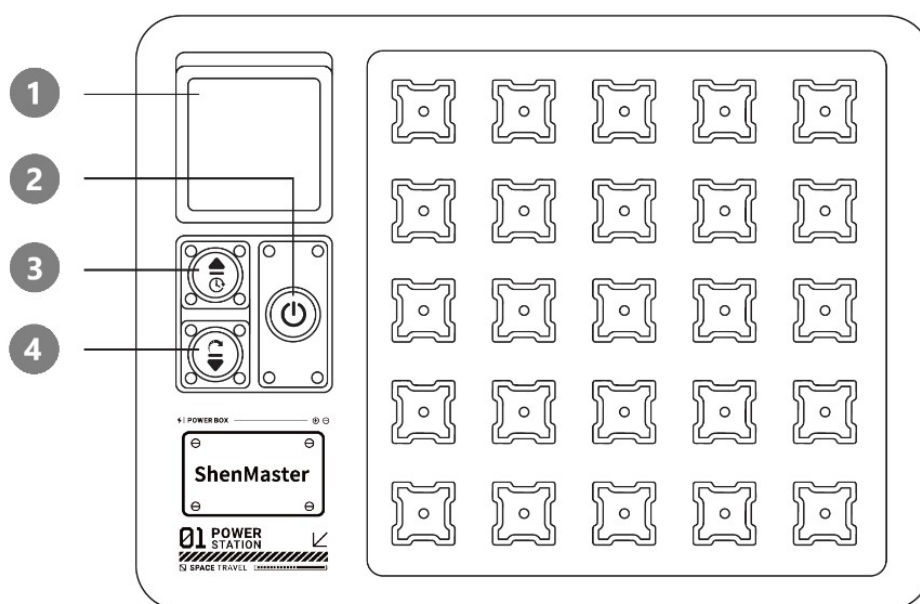

1. Displej
2. Tlačítko napájení / potvrzení / start
3. Tlačítko předchozí úrovně / časovače
4. Tlačítko další úrovně / zpět
5. Poloha OFF
6. Poloha ON

Funkce ovládání

- **Zapnutí:** Stiskněte a podržte tlačítko napájení. Zazní spouštěcí zvuk a displej se aktivuje.
 - **Vypnutí:** Když je zařízení zapnuté, stiskněte a podržte tlačítko napájení, abyste zařízení vypnuli. Zařízení se také automaticky vypne po 30 minutách nečinnosti.
 - **Tichý režim:** Stiskněte a podržte současně tlačítka předchozí úrovně a další úrovně pro zapnutí nebo vypnutí tichého režimu.
 - **Režim časové výzvy:** Stiskněte a podržte tlačítko předchozí úrovně / časovače pro vstup do režimu časové výzvy.
 - **Výběr úrovně:** Stiskněte a podržte tlačítko další úrovně / zpět pro výběr libovolné úrovně od 1 do 50.
-

HERNÍ REŽIMY

1. Normální režim

Postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce a umístěte požadované moduly. Poté pomocí konektorů správně dokončete obvod a splňte úroveň.

2. Režim časové výzvy

Správně dokončete obvod ve stanoveném časovém limitu, abyste splnili úroveň. Všechny úrovně lze hrát v režimu časové výzvy. Během výzvy budou přehrávány zvuky připomenutí odpočítávání.

Normální režim

V normálním režimu zůstává displej na aktuálně vybrané úrovni.

Po dokončení obvodu krátce stiskněte tlačítko napájení pro kontrolu řešení. Pokud zazní zvuk úspěchu, úroveň byla správně dokončena, obvod je napájen a moduly budou fungovat normálně.

Režim časové výzvy

1. Po vstupu do režimu časové výzvy krátce stiskněte tlačítko napájení pro zahájení výzvy. Začne odpočítávání 300 sekund.
2. Po dokončení obvodu krátce stiskněte tlačítko napájení pro potvrzení řešení.
3. Pokud je řešení nesprávné, zobrazí se upozornění na neúspěch a displej zůstane na aktuální úrovni. Stiskněte současně tlačítka předchozí úrovně a další úrovně pro opakování pokusu.
4. Pokud je výzva úspěšně dokončena, zazní zvuk úspěchu, obvod bude napájen a všechny moduly budou fungovat normálně. Displej poté zobrazí váš čas dokončení.

Režim časové výzvy zahrnuje celkové odpočítávání 300 sekund. Zvuk připomenutí se přehrává každých 60 sekund:


- 1 připomenutí při 60 sekundách
- 2 připomenutí při 120 sekundách
- 3 připomenutí při 180 sekundách
- 4 připomenutí při 240 sekundách

Pokud je časový limit překročen, výzva bude považována za neúspěšnou. Zařízení se po 30 minutách nečinnosti automaticky vypne.

PŘÍKLAD HRY


1. Spusťte hru

Stiskněte a podržte tlačítko napájení pro zapnutí zařízení. Pomocí tlačítek předchozí úrovně a další úrovně vyberte úroveň.

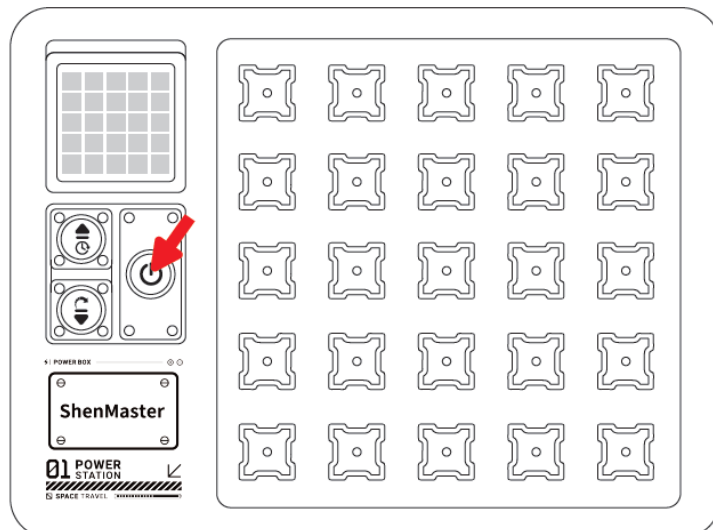

2. Umístěte moduly


Umístěte modul kladného pólu a modul záporného pólu na desku. Jejich polohy zůstávají pevné pro všechny úrovně.

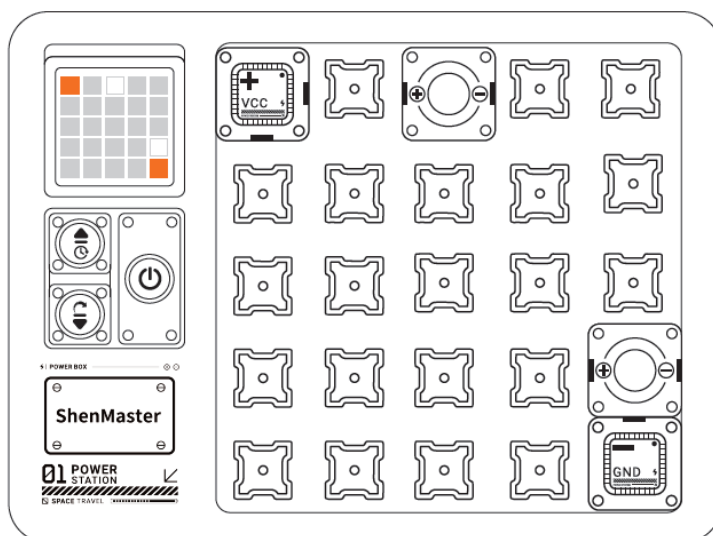


Pomocí indikátorů polohy zobrazených na displeji umístěte požadované funkční moduly na správná místa.

3. Dokončete obvod

Použijte vhodné konektory k dokončení obvodu a vyřešení hlavolamu, jak je znázorněno na ilustraci.

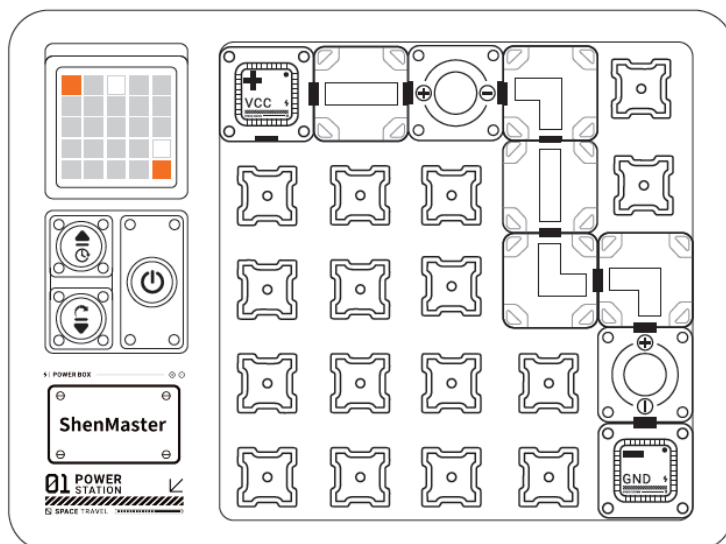

DŮLEŽITÉ HERNÍ POZNÁMKY

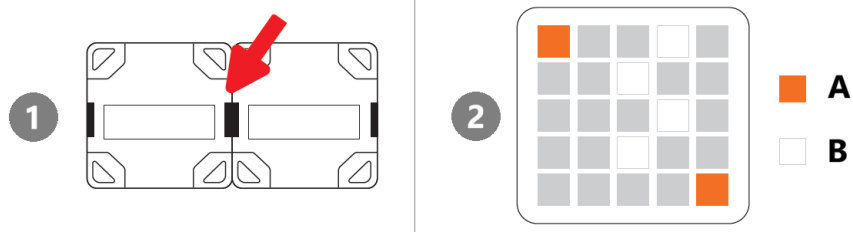


1. Při umísťování konektorů se ujistěte, že jsou měděné kontakty správně zarovnané, aby vzniklo spolehlivé elektrické spojení.


- A. **Oranžová:** moduly kladného a záporného pólu
- B. **Bílá:** funkční moduly

Kladná a záporná spojení

Kladné svorky musí být připojeny ke kladným svorkám na modulech a záporné svorky musí být připojeny k záporným svorkám na modulech.

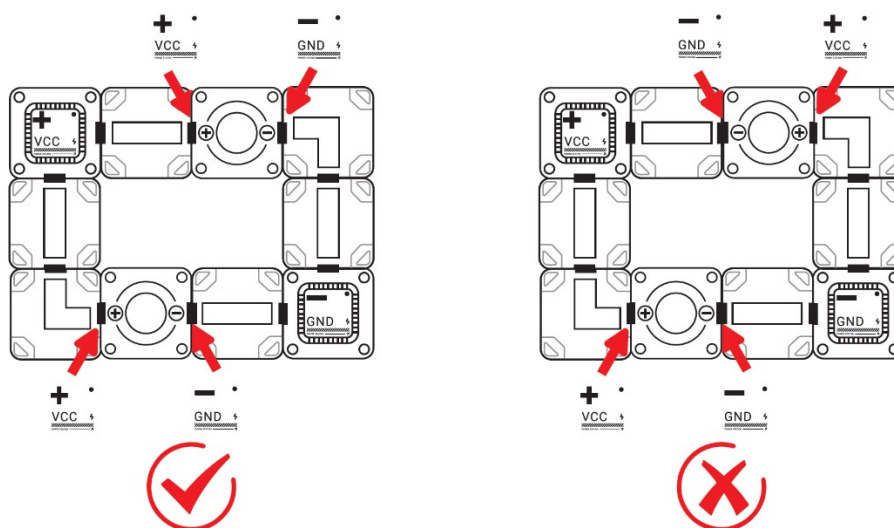


Sériová a paralelní zapojení

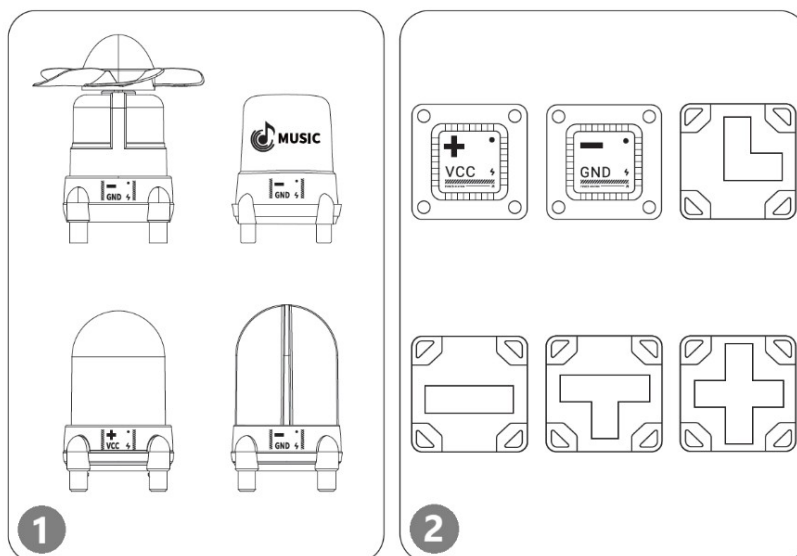

1. **Pouze paralelní zapojení:** světelný modul, RGB modul, modul ventilátoru, hudební modul
2. **Pouze sériová zapojení:** modul kladného pólu, modul záporného pólu, L konektor, T konektor, přímý konektor, křížový konektor (+)

Důležité poznámky

- Funkční moduly (světelný, RGB, ventilátor a hudební modul) nesmí být připojeny přímo k sobě. Tím se přeruší tok proudu a zabrání se správné funkci modulů.



- Nepřipojujte konektory přímo mezi modul kladného pólu a modul záporného pólu. To způsobí zkrat. Konektory musí být vždy používány společně s funkčními moduly.
- Nerozebírejte ani neupravujte žádný modul. Neoprávněné úpravy mohou způsobit přehřátí, poruchu nebo trvalé poškození.

Řešení všech hlavolamů najdete naskenováním QR kódu níže.



NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.