

DA: SPARKTOY – BRUGERMANUAL

PRODUKTSPECIFIKATIONER


Produktmodel: 9911A

Batteri: Li-ion 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh

Opladningsindgang: 5 V, 2 A (USB)


Anbefalet alder: 3+

PAKKENS INDHOLD

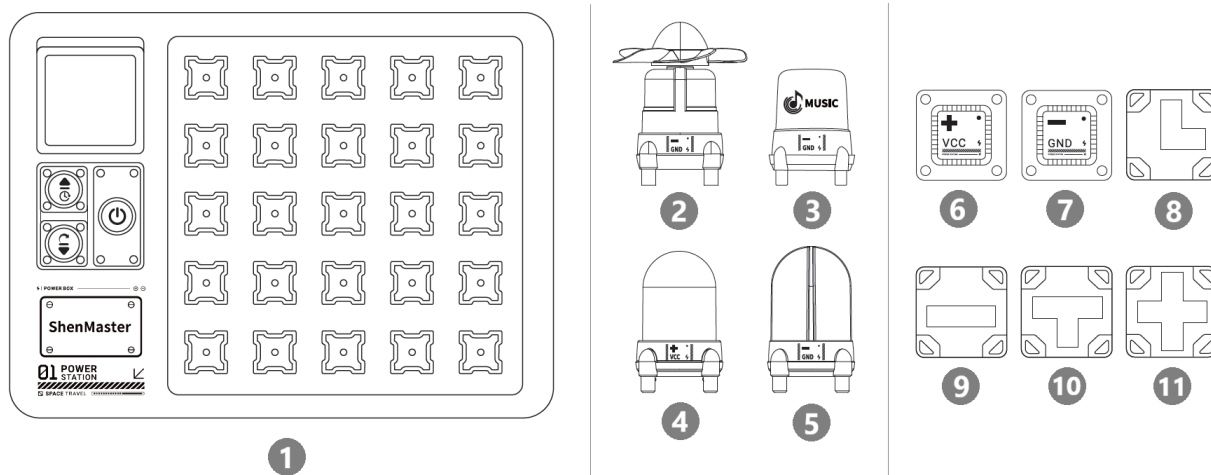

1. Spilleplade (1x)
2. Ventilatormodul (1x)
3. Musikmodul (1x)
4. Lysmodul (1x)
5. RGB-modul (1x)
6. Positiv pol-modul (1x)
7. Negativ pol-modul (1x)
8. L-stik (4x)
9. Lige stik (4x)
10. T-stik (3x)
11. Krydsstik (+) (3x)

BATTERIOPLYSNINGER

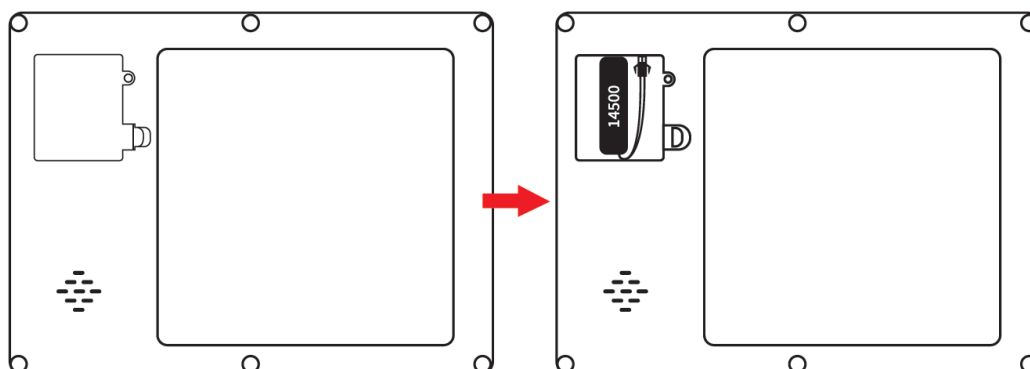


1. Produktet er udstyret med et genopladeligt 14500 lithium-ion-batteri med en nominel spænding på 3,7 V og en nominel kapacitet på 500 mAh.
2. Enheden slukker automatisk efter 30 minutters inaktivitet.
3. Når batterispændingen falder til under 3,3 V, udsender enheden en advarselslyd og slukker automatisk. Fjern batteriet, og oplad det, før det bruges igen.
4. Under opladning lyser USB-opladningsindikatoren rødt. Indikatoren slukker, når opladningen er færdig. Brug en standard 5 V USB-strømkilde til opladning.

Sikkerhedsinstruktioner for batteriet

- Produktet bruger et udskifteligt genopladeligt 3,7 V lithium-ion-batteri.
- Produktet bruger en 5 V DC-opladningsgrænseflade. Brug ikke en strømforsyning med højere spænding.
- Kortslut ikke strømterminalerne.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen.
- Dette produkt er ikke egnet til børn under 3 år.
- Brug kun anbefalede strømadaptere eller transformatorer. Strømadaptere og transformatorer betragtes ikke som en del af legetøjet. (USB-opladningskabel medfølger.)
- Dette produkt indeholder elektroniske komponenter og må ikke nedsænkes i vand eller bruges i fugtige omgivelser. Rengør overfladesnavs med en ren, blød og tør klud.
- Kontrollér regelmæssigt ledninger, stik, kabinet og alle komponenter for tegn på skader. Hvis der opdages skader eller uregelmæssigheder, skal brugen stoppes, indtil produktet er korrekt repareret.

OVERSIGT OVER KONTROLLER

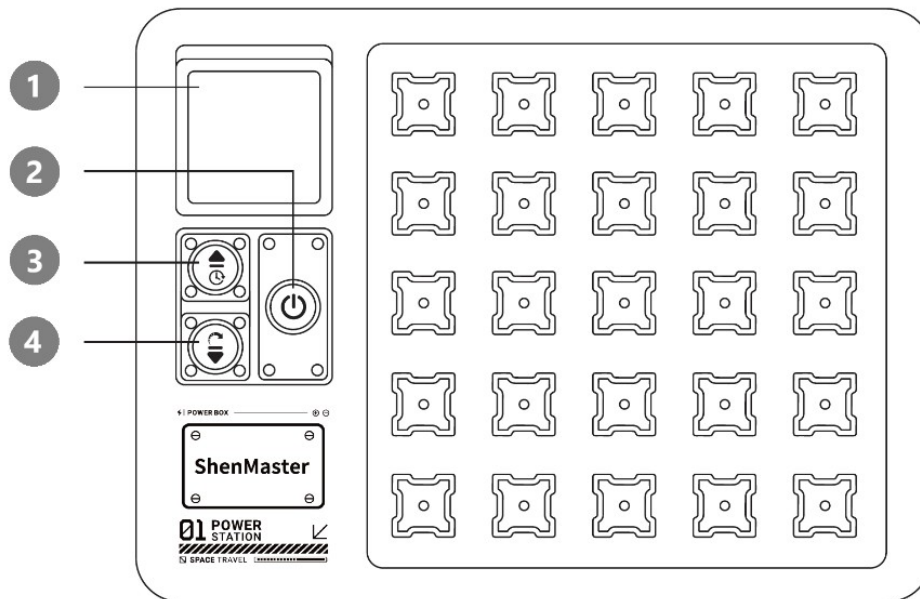

1. Display
2. Tænd / bekræft / start-knap
3. Forrige niveau / timer-knap
4. Næste niveau / tilbage-knap
5. OFF-position
6. ON-position

Kontrolfunktioner

- **Tænd:** Tryk og hold tænd-knappen nede. En opstartsslyd afspilles, og displayet aktiveres.
 - **Sluk:** Når enheden er tændt, skal du trykke og holde tænd-knappen nede for at slukke enheden. Enheden slukker også automatisk efter 30 minutters inaktivitet.
 - **Lydløs tilstand:** Tryk og hold knapperne Forrige niveau og Næste niveau nede samtidig for at aktivere eller deaktivere lydløs tilstand.
 - **Tidsudfordringstilstand:** Tryk og hold knappen Forrige niveau / timer nede for at åbne tidsudfordringstilstand.
 - **Valg af niveau:** Tryk og hold knappen Næste niveau / tilbage nede for at vælge et hvilket som helst niveau fra 1 til 50.
-

SPILTILSTANDE

1. Normal tilstand

Følg instruktionerne på skærmen for at placere de nødvendige moduler. Brug derefter stikkene til at færdiggøre kredsløbet korrekt og bestå niveauet.

2. Tidsudfordringstilstand

Færdiggør kredsløbet korrekt inden for den angivne tidsgrænse for at bestå niveauet. Alle niveauer kan spilles i tidsudfordringstilstand. Under udfordringen afspilles påmindelseslyde for nedtælling.

Normal tilstand

I normal tilstand forbliver displayet på det aktuelt valgte niveau.

Når kredsløbet er færdiggjort, skal du trykke kort på tænd-knappen for at kontrollere din løsning. Hvis der afspilles en succeslyd, er niveauet gennemført korrekt, kredsløbet får strøm, og modulerne fungerer normalt.

Tidsudfordringstilstand

1. Når du er gået ind i tidsudfordringstilstand, skal du trykke kort på tænd-knappen for at starte udfordringen. En nedtælling på 300 sekunder begynder.
2. Når kredsløbet er færdiggjort, skal du trykke kort på tænd-knappen for at bekræfte din løsning.
3. Hvis løsningen er forkert, vises en fejlmeddelelse, og displayet forbliver på det aktuelle niveau. Tryk samtidig på knapperne Forrige niveau og Næste niveau for at prøve igen.
4. Hvis udfordringen gennemføres med succes, afspilles en succeslyd, kredsløbet får strøm, og alle moduler fungerer normalt. Displayet viser derefter din gennemførelsestid.

Tidsudfordringstilstand omfatter en samlet nedtælling på 300 sekunder. En påmindelseslyd afspilles hvert 60. sekund:


- 1 påmindelse ved 60 sekunder
- 2 påmindelser ved 120 sekunder
- 3 påmindelser ved 180 sekunder
- 4 påmindelser ved 240 sekunder

Hvis tidsgrænsen overskrides, betragtes udfordringen som mislykket. Enheden slukker automatisk efter 30 minutters inaktivitet.

SPILLEEKSEMPEL


1. Start spillet

Tryk og hold tænd-knappen nede for at tænde enheden. Brug knapperne Forrige niveau og Næste niveau til at vælge et niveau.

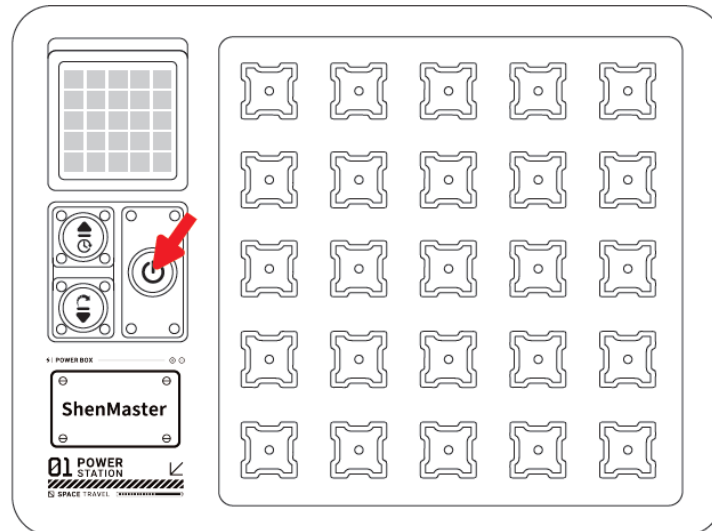

2. Placer modulerne


Placer positiv pol-modulet og negativ pol-modulet på pladen. Deres positioner forbliver faste for alle niveauer.

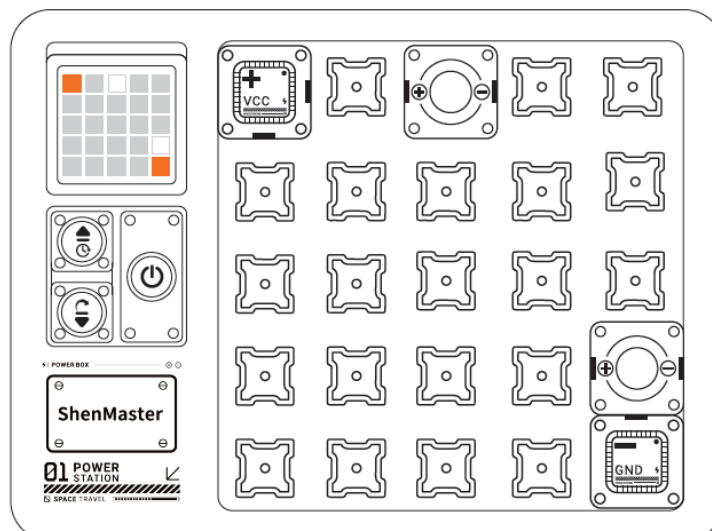


Brug positionsindikatorerne, der vises på displayet, til at placere de nødvendige funktionsmoduler på de korrekte steder.

3. Færdiggør kredsløbet

Brug de passende stik til at færdiggøre kredsløbet og løse puslespillet, som vist på illustrationen.

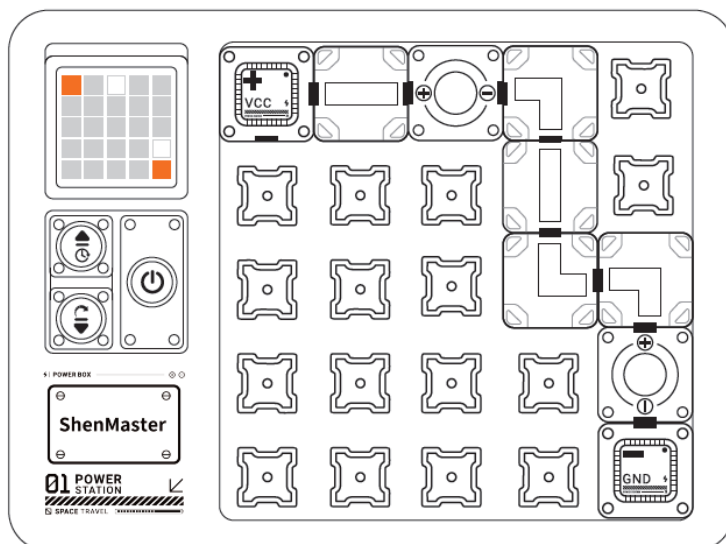

VIGTIGE SPILBEMÆRKNINGER

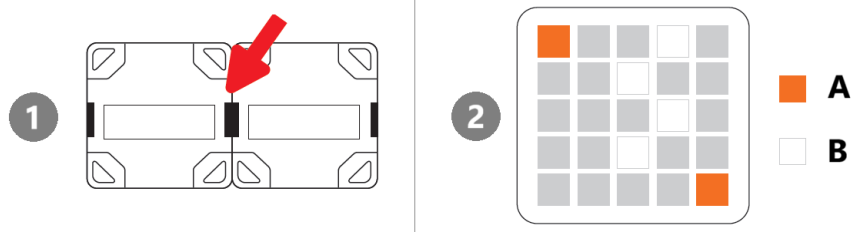


1. Når du placerer stik, skal du sikre, at kobberkontakterne er korrekt justeret for at skabe en pålidelig elektrisk forbindelse.


- A. **Orange:** positiv og negativ pol-moduler
- B. **Hvid:** funktionsmoduler

Positive og negative forbindelser

Positive terminaler skal forbindes med positive terminaler på modulerne, og negative terminaler skal forbindes med negative terminaler på modulerne.

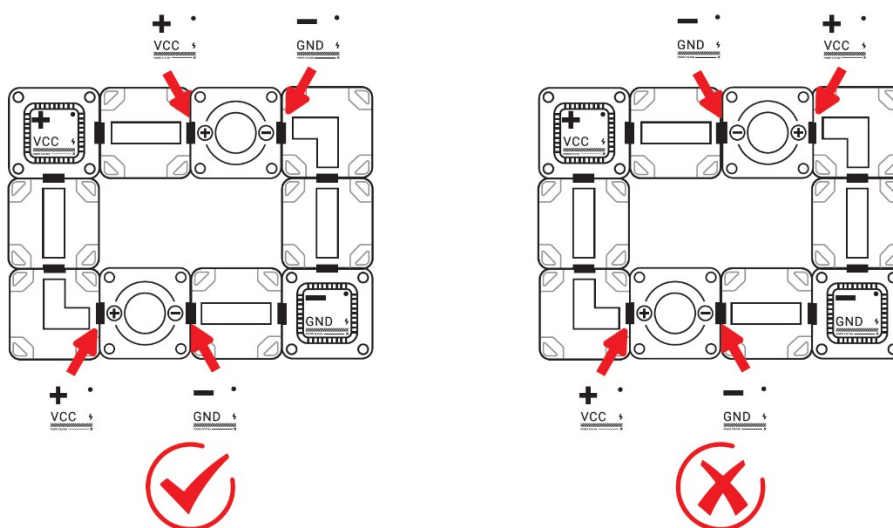


Serie- og parallelforbindelser

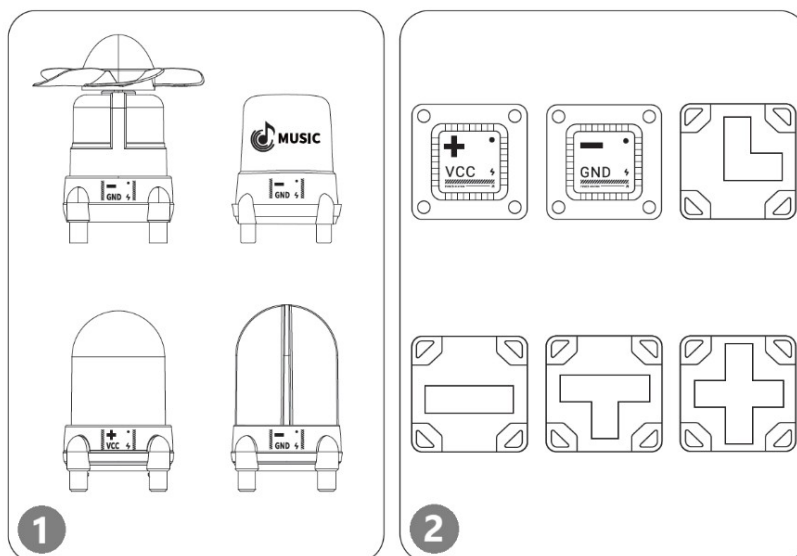

1. **Kun parallelforbindelser:** lysmodul, RGB-modul, ventilatormodul, musikmodul
2. **Kun serieforbindelser:** positiv pol-modul, negativ pol-modul, L-stik, T-stik, lige stik, krydstik (+)

Vigtige bemærkninger

- Funktionsmodulerne (lys, RGB, ventilator og musikmodul) må ikke forbindes direkte med hinanden. Dette vil afbryde strømmen og forhindre modulerne i at fungere korrekt.



- Tilslut ikke stik direkte mellem positiv pol-modulet og negativ pol-modulet. Dette vil skabe en kortslutning. Stik skal altid bruges sammen med funktionsmoduler.
- Skil ikke nogen moduler ad, og modificer dem ikke. Uautoriserede ændringer kan forårsage overophedning, funktionsfejl eller permanent skade.

Du kan finde løsningerne på alle puslespil ved at scanne QR-koden nedenfor.



INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.