

HR: SPARKTOY – KORISNIČKI PRIRUČNIK

SPECIFIKACIJE PROIZVODA


Model proizvoda: 9911A

Baterija: Li-ion 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh

Ulaz za punjenje: 5 V, 2 A (USB)


Preporučena dob: 3+

SADRŽAJ PAKIRANJA

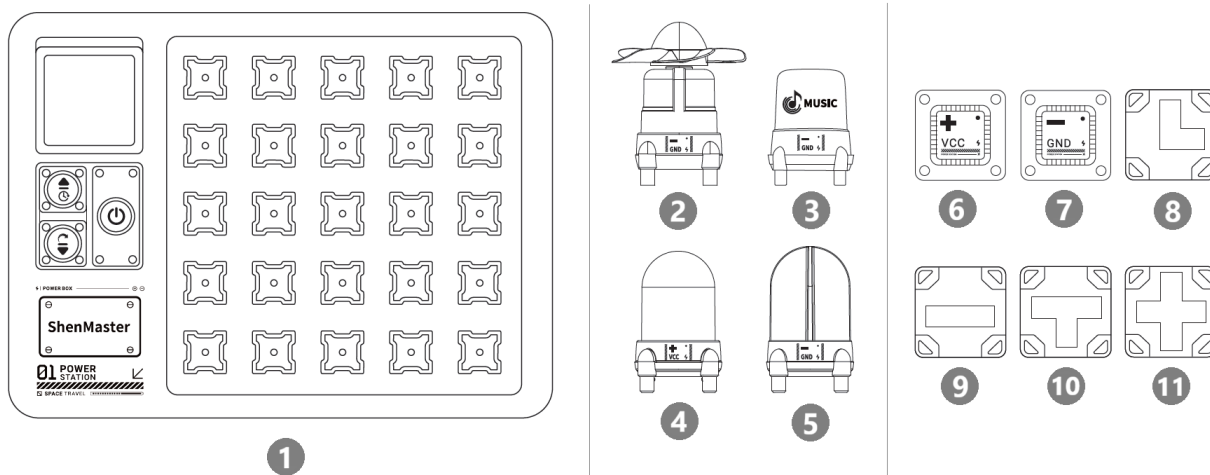

1. Igraća ploča (1x)
2. Modul ventilatora (1x)
3. Glazbeni modul (1x)
4. Svjetlosni modul (1x)
5. RGB modul (1x)
6. Modul pozitivnog pola (1x)
7. Modul negativnog pola (1x)
8. L priključak (4x)
9. Ravni priključak (4x)
10. T priključak (3x)
11. Križni priključak (+) (3x)

INFORMACIJE O BATERIJI

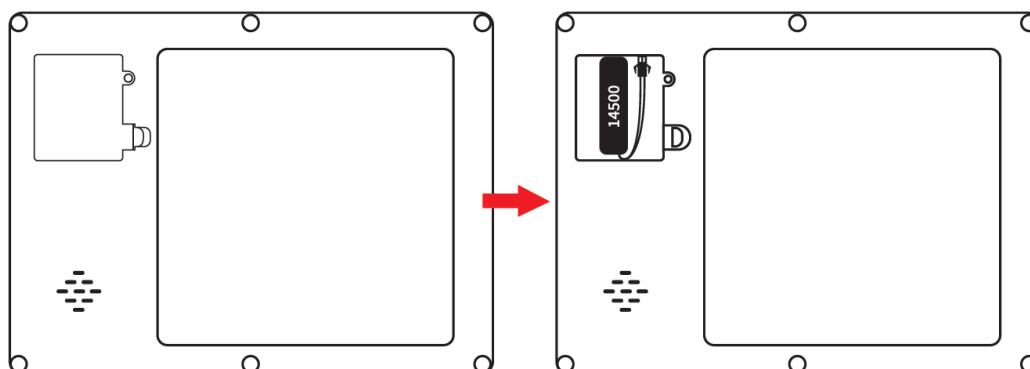


1. Proizvod je opremljen punjivom litij-ionskom baterijom 14500 nazivnog napona 3,7 V i nazivnog kapaciteta 500 mAh.
2. Uređaj se automatski isključuje nakon 30 minuta neaktivnosti.
3. Kada napon baterije padne ispod 3,3 V, uređaj će emitirati zvuk upozorenja i automatski se isključiti. Izvadite bateriju i napunite je prije daljnje uporabe.
4. Tijekom punjenja USB indikator punjenja svijetli crveno. Indikator se isključuje kada je punjenje završeno. Za punjenje koristite standardni USB izvor napajanja od 5 V.

Sigurnosne upute za bateriju

- Proizvod koristi zamjenjivu punjivu litij-ionsku bateriju od 3,7 V.
- Proizvod koristi 5 V DC sučelje za punjenje. Ne koristite napajanje višeg napona.
- Nemojte kratko spajati priključke za napajanje.
- Punjive baterije smiju se puniti samo pod nadzorom odrasle osobe.
- Ovaj proizvod nije prikladan za djecu mlađu od 3 godine.
- Koristite samo preporučene adaptere za napajanje ili transformatore. Adapteri za napajanje i transformatori ne smatraju se dijelom igračke. (USB kabel za punjenje je uključen.)
- Ovaj proizvod sadrži elektroničke komponente i ne smije se uranjati u vodu niti koristiti u vlažnim okruženjima. Površinsku prljavštinu očistite čistom, mekom i suhom krpom.
- Redovito pregledavajte žice, priključke, kućište i sve komponente radi znakova oštećenja. Ako se pronađu bilo kakva oštećenja ili nepravilnosti, prekinite uporabu dok proizvod ne bude pravilno popravljen.

PREGLED KONTROLA

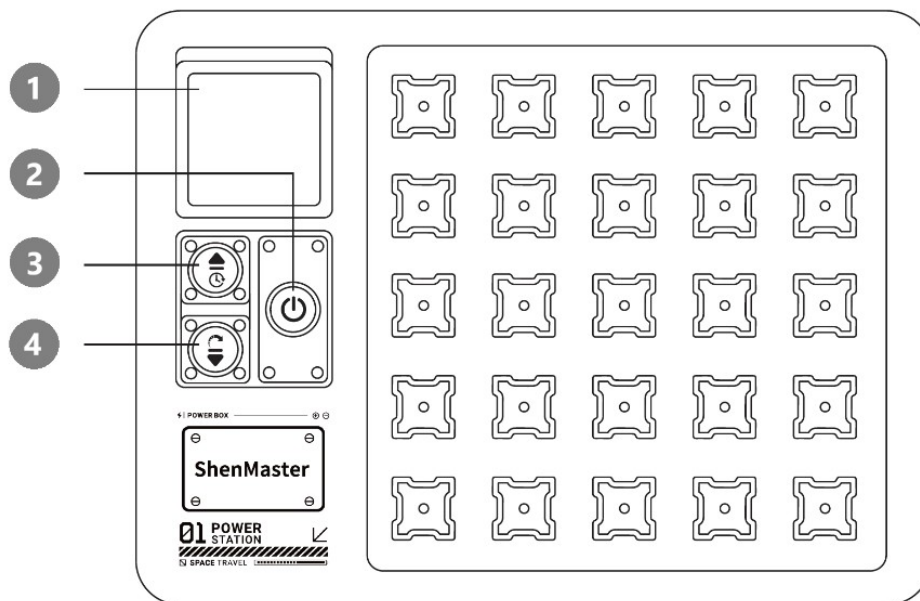

1. Zaslon
2. Tipka za uključivanje / potvrdu / početak
3. Tipka za prethodnu razinu / tajmer
4. Tipka za sljedeću razinu / natrag
5. Položaj OFF
6. Položaj ON

Funkcije kontrola

- **Uključivanje:** Pritisnite i držite tipku za uključivanje. Čut će se početni zvuk i zaslon će se aktivirati.
 - **Isključivanje:** Dok je uređaj uključen, pritisnite i držite tipku za uključivanje kako biste isključili uređaj. Uređaj će se također automatski isključiti nakon 30 minuta neaktivnosti.
 - **Tihi način rada:** Pritisnite i držite tipke za prethodnu i sljedeću razinu istovremeno kako biste omogućili ili onemogućili tihi način rada.
 - **Način vremenskog izazova:** Pritisnite i držite tipku za prethodnu razinu / tajmer za ulazak u način vremenskog izazova.
 - **Odabir razine:** Pritisnite i držite tipku za sljedeću razinu / natrag kako biste odabrali bilo koju razinu od 1 do 50.
-

NAČINI IGRE

1. Normalni način rada

Slijedite upute prikazane na zaslonu za postavljanje potrebnih modula. Zatim pomoću priključaka pravilno dovršite strujni krug i prijedite razinu.

2. Način vremenskog izazova

Pravilno dovršite strujni krug unutar zadanog vremenskog ograničenja kako biste prešli razinu. Sve razine mogu se igrati u načinu vremenskog izazova. Tijekom izazova reproducirat će se zvukovi podsjetnika za odbrojavanje.

Normalni način rada

U normalnom načinu rada zaslon ostaje na trenutno odabranoj razini.

Nakon dovršetka strujnog kruga kratko pritisnite tipku za uključivanje kako biste provjerili svoje rješenje. Ako se reproducira zvuk uspjeha, razina je pravilno završena, strujni krug je pod naponom i moduli će normalno raditi.

Način vremenskog izazova

1. Nakon ulaska u način vremenskog izazova kratko pritisnite tipku za uključivanje kako biste započeli izazov. Započet će odbrojavanje od 300 sekundi.
2. Nakon dovršetka strujnog kruga kratko pritisnite tipku za uključivanje kako biste potvrdili svoje rješenje.
3. Ako je rješenje netočno, prikazat će se obavijest o neuspjehu, a zaslon će ostati na trenutnoj razini. Pritisnite tipke za prethodnu i sljedeću razinu istovremeno za ponovni pokušaj.
4. Ako je izazov uspješno dovršen, reproducirat će se zvuk uspjeha, strujni krug će biti pod naponom i svi moduli će normalno funkcionirati. Zaslon će zatim prikazati vaše vrijeme završetka.

Način vremenskog izazova uključuje ukupno odbrojavanje od 300 sekundi. Zvuk podsjetnika reproducira se svakih 60 sekundi:


- 1 podsjetnik na 60 sekundi
- 2 podsjetnika na 120 sekundi
- 3 podsjetnika na 180 sekundi
- 4 podsjetnika na 240 sekundi

Ako se vremensko ograničenje prekorači, izazov će se smatrati neuspješnim. Uređaj će se automatski isključiti nakon 30 minuta neaktivnosti.

PRIMJER IGRE


1. Pokrenite igru

Pritisnite i držite tipku za uključivanje kako biste uključili uređaj. Koristite tipke za prethodnu i sljedeću razinu za odabir razine.

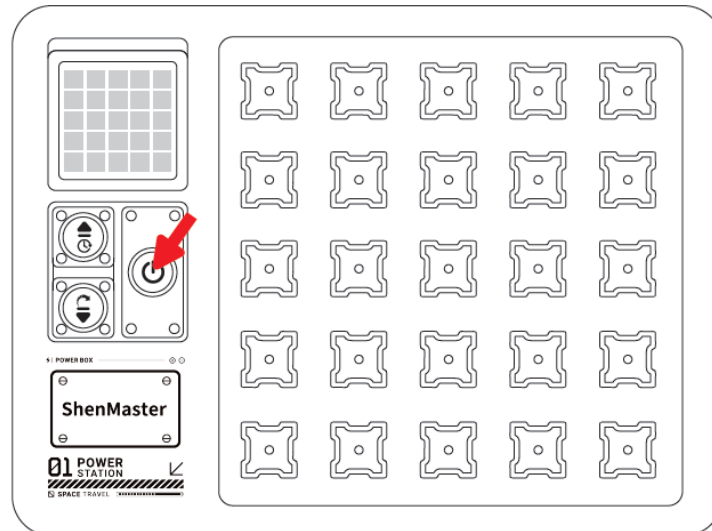

2. Postavite module


Postavite modul pozitivnog pola i modul negativnog pola na ploču. Njihovi položaji ostaju fiksni za sve razine.

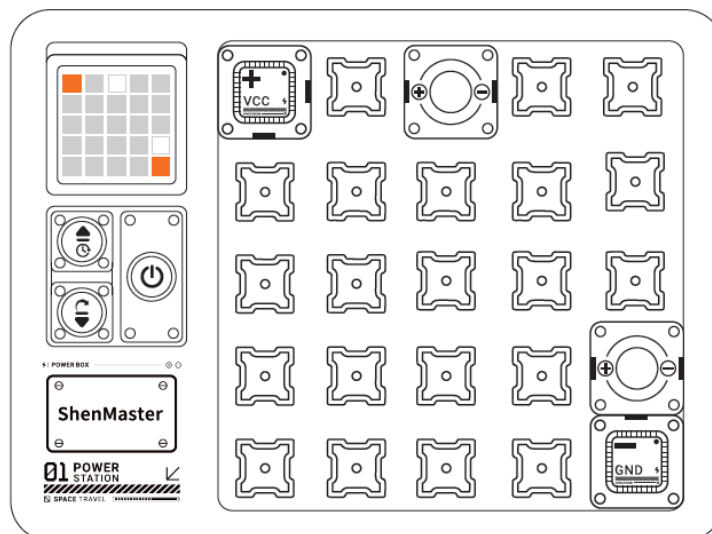


Koristeći pokazatelje položaja prikazane na zaslonu, postavite potrebne funkcionalne module na njihova ispravna mjesta.

3. Dovršite strujni krug

Upotrijebite odgovarajuće priključke za dovršetak strujnog kruga i rješavanje zagonetke, kao što je prikazano na ilustraciji.

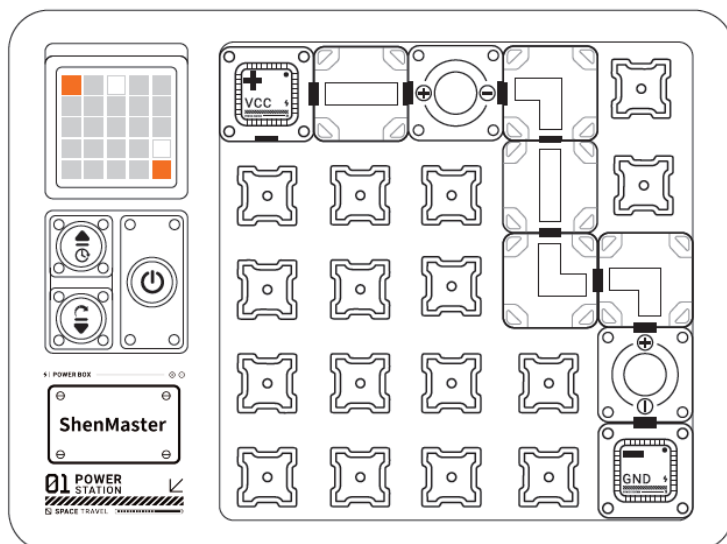

VAŽNE NAPOMENE ZA IGRU

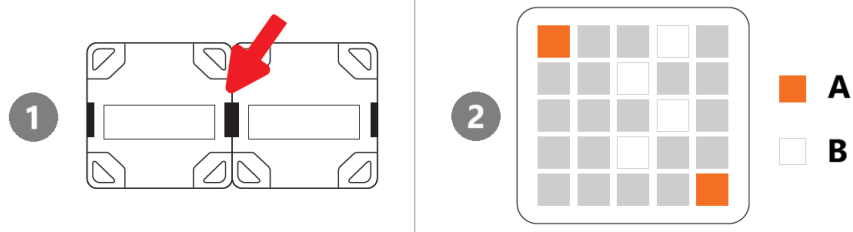


1. Pri postavljanju priključaka provjerite jesu li bakreni kontakti pravilno poravnati kako bi se stvorila pouzdana električna veza.


- A. **Narančasto:** moduli pozitivnog i negativnog pola
- B. **Bijelo:** funkcionalni moduli

Pozitivne i negativne veze

Pozitivni priključci moraju se povezati s pozitivnim priključcima na modulima, a negativni priključci s negativnim priključcima na modulima.

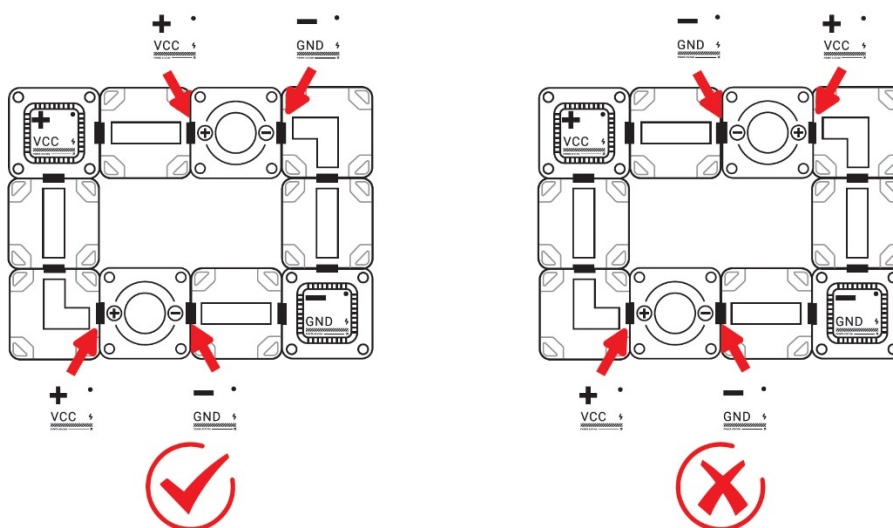


Serijske i paralelne veze

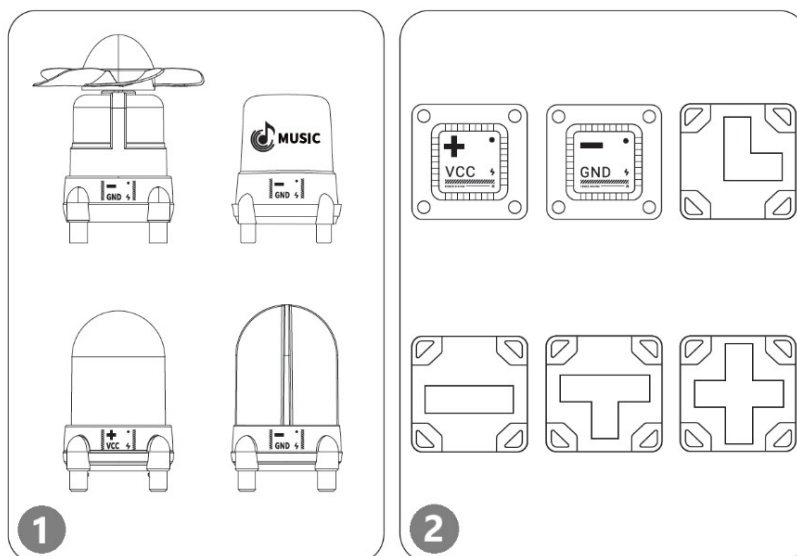

1. **Samo paralelne veze:** svjetlosni modul, RGB modul, modul ventilatora, glazbeni modul
2. **Samo serijske veze:** modul pozitivnog pola, modul negativnog pola, L priključak, T priključak, ravni priključak, križni priključak (+)

Važne napomene

- Funkcionalni moduli (svjetlosni, RGB, ventilator i glazbeni modul) ne smiju se izravno povezivati jedan s drugim. Time će se prekinuti protok struje i spriječiti pravilno funkcioniranje modula.



- Nemojte povezivati priključke izravno između modula pozitivnog pola i modula negativnog pola. To će uzrokovati kratki spoj. Priključci se uvijek moraju koristiti zajedno s funkcionalnim modulima.
- Nemojte rastavljati niti mijenjati bilo koji modul. Neovlaštene izmjene mogu uzrokovati pregrijavanje, kvar ili trajno oštećenje.

Rješenja svih zagonetki možete pronaći skeniranjem QR koda u nastavku.



UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.