

IT: SPARKTOY – MANUALE UTENTE

SPECIFICHE DEL PRODOTTO


Modello del prodotto: 9911A

Batteria: Li-ion 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh


Ingresso di ricarica: 5 V, 2 A (USB)

Età consigliata: 3+

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

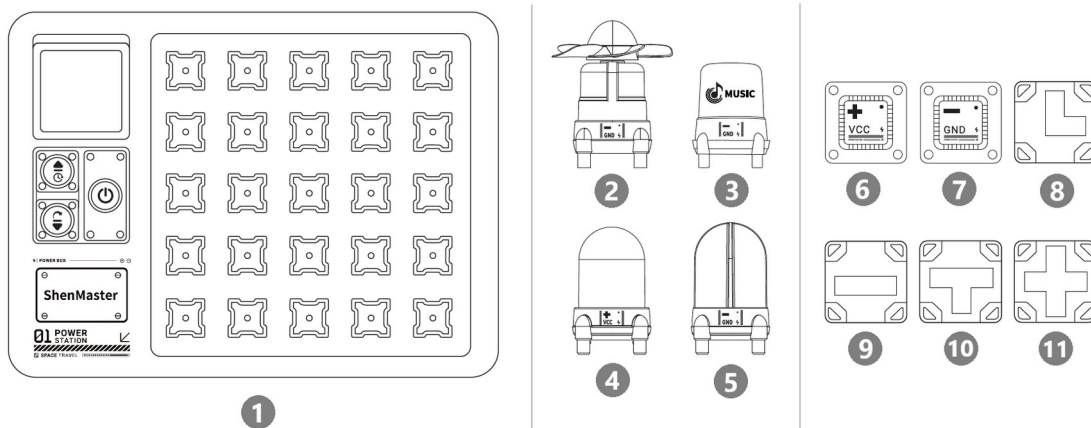

INFORMAZIONI SULLA BATTERIA

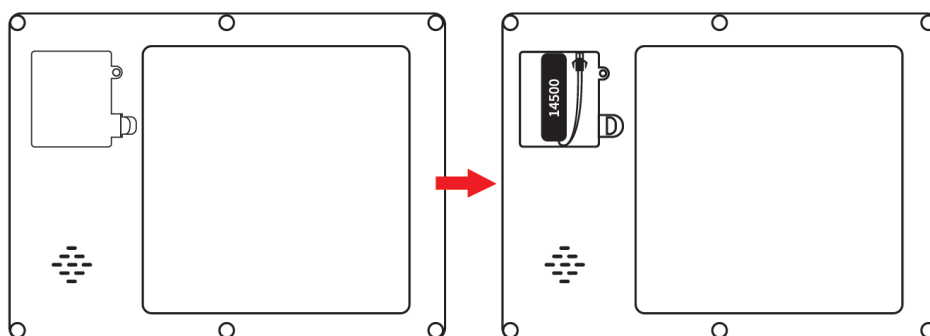


1. Il prodotto è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio 14500 con tensione nominale di 3,7 V e capacità nominale di 500 mAh.
2. Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 30 minuti di inattività.
3. Quando la tensione della batteria scende sotto 3,3 V, il dispositivo emette un segnale acustico di avviso e si spegne automaticamente. Rimuovere la batteria e ricaricarla prima di un ulteriore utilizzo.
4. Durante la ricarica, l'indicatore USB di ricarica si illumina di rosso. L'indicatore si spegne quando la ricarica è completa. Utilizzare una fonte di alimentazione USB standard da 5 V per la ricarica.

Istruzioni di sicurezza per la batteria

- Il prodotto utilizza una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V sostituibile.
- Il prodotto utilizza un'interfaccia di ricarica 5 V DC. Non utilizzare un alimentatore con tensione superiore.
- Non cortocircuitare i terminali di alimentazione.
- Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Questo prodotto non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.
- Utilizzare solo adattatori di alimentazione o trasformatori consigliati. Gli adattatori di alimentazione e i trasformatori non sono considerati parte del giocattolo. (Il cavo USB di ricarica è incluso.)
- Questo prodotto contiene componenti elettronici e non deve essere immerso in acqua né utilizzato in ambienti umidi. Pulire lo sporco superficiale con un panno pulito, morbido e asciutto.
- Controllare regolarmente fili, connettori, alloggiamento e tutti i componenti per verificare eventuali segni di danno. Se vengono riscontrati danni o anomalie, interrompere l'uso finché il prodotto non è stato riparato correttamente.

PANORAMICA DEI COMANDI

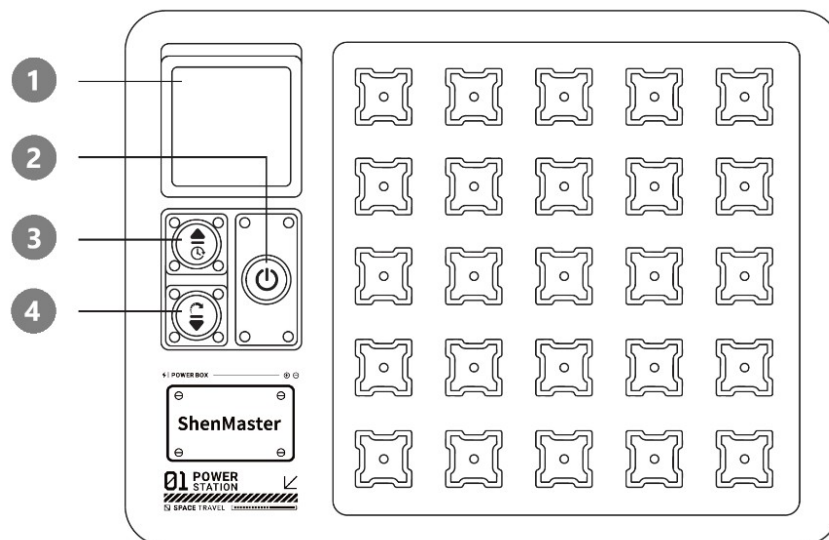

1. Display
2. Pulsante di accensione / conferma / avvio
3. Pulsante livello precedente / timer
4. Pulsante livello successivo / indietro
5. Posizione OFF
6. Posizione ON

Funzioni dei comandi

- **Accensione:** Tenere premuto il pulsante di accensione. Verrà riprodotto un suono di avvio e il display si attiverà.
 - **Spegnimento:** Quando il dispositivo è acceso, tenere premuto il pulsante di accensione per spegnerlo. Il dispositivo si spegnerà anche automaticamente dopo 30 minuti di inattività.
 - **Modalità silenziosa:** Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti livello precedente e livello successivo per attivare o disattivare la modalità silenziosa.
 - **Modalità sfida a tempo:** Tenere premuto il pulsante livello precedente / timer per accedere alla modalità sfida a tempo.
 - **Selezione livello:** Tenere premuto il pulsante livello successivo / indietro per selezionare qualsiasi livello da 1 a 50.
-

MODALITÀ DI GIOCO

1. Modalità normale

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per posizionare i moduli richiesti. Quindi utilizzare i connettori per completare correttamente il circuito e superare il livello.

2. Modalità sfida a tempo

Completare correttamente il circuito entro il limite di tempo specificato per superare il livello. Tutti i livelli possono essere giocati in modalità sfida a tempo. Durante la sfida verranno riprodotti suoni di promemoria del conto alla rovescia.

Modalità normale

In modalità normale, il display rimane sul livello attualmente selezionato.

Dopo aver completato il circuito, premere brevemente il pulsante di accensione per controllare la soluzione. Se viene riprodotto un suono di successo, il livello è stato completato correttamente, il circuito è alimentato e i moduli funzioneranno normalmente.

Modalità sfida a tempo

1. Dopo essere entrati in modalità sfida a tempo, premere brevemente il pulsante di accensione per iniziare la sfida. Inizierà un conto alla rovescia di 300 secondi.
2. Dopo aver completato il circuito, premere brevemente il pulsante di accensione per confermare la soluzione.
3. Se la soluzione è errata, apparirà un messaggio di errore e il display rimarrà sul livello corrente. Premere contemporaneamente i pulsanti livello precedente e livello successivo per riprovare.
4. Se la sfida viene completata con successo, verrà riprodotto un suono di successo, il circuito sarà alimentato e tutti i moduli funzioneranno normalmente. Il display mostrerà quindi il tempo di completamento.

La modalità sfida a tempo include un conto alla rovescia totale di 300 secondi. Un suono di promemoria viene riprodotto ogni 60 secondi:


- 1 promemoria a 60 secondi
- 2 promemoria a 120 secondi
- 3 promemoria a 180 secondi
- 4 promemoria a 240 secondi

Se il limite di tempo viene superato, la sfida sarà considerata fallita. Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti di inattività.

ESEMPIO DI GIOCO


1. Avviare il gioco

Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo. Utilizzare i pulsanti livello precedente e livello successivo per selezionare un livello.

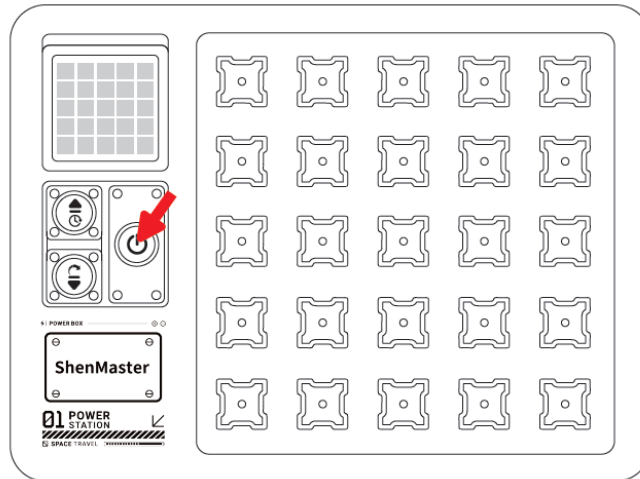

2. Posizionare i moduli


Posizionare il modulo polo positivo e il modulo polo negativo sulla scheda. Le loro posizioni rimangono fisse per tutti i livelli.

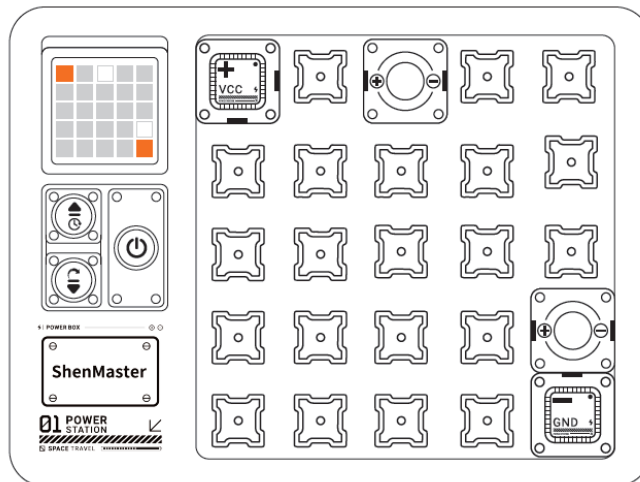


Utilizzando gli indicatori di posizione mostrati sul display, posizionare i moduli funzionali richiesti nelle posizioni corrette.

3. Completare il circuito

Utilizzare i connettori appropriati per completare il circuito e risolvere il puzzle, come mostrato nell'illustrazione.

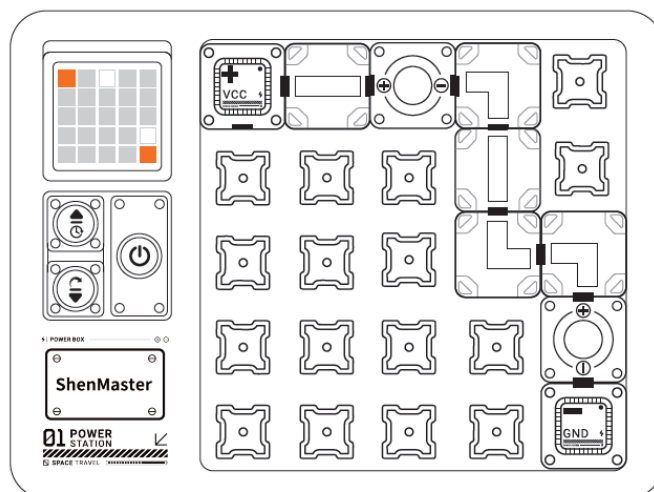


NOTE IMPORTANTI DI GIOCO

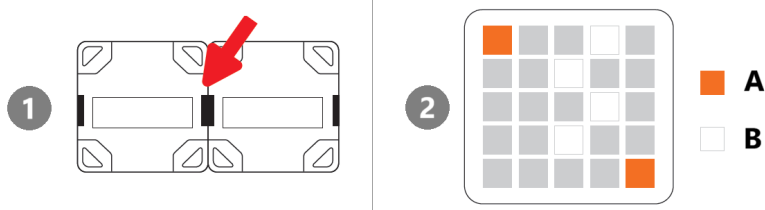


- Quando si posizionano i connettori, assicurarsi che i contatti in rame siano correttamente allineati per creare una connessione elettrica affidabile.
- A. **Arancione:** moduli polo positivo e polo negativo
 - B. **Bianco:** moduli funzionali

Connessioni positive e negative

I terminali positivi devono essere collegati ai terminali positivi dei moduli, mentre i terminali negativi devono essere collegati ai terminali negativi dei moduli.

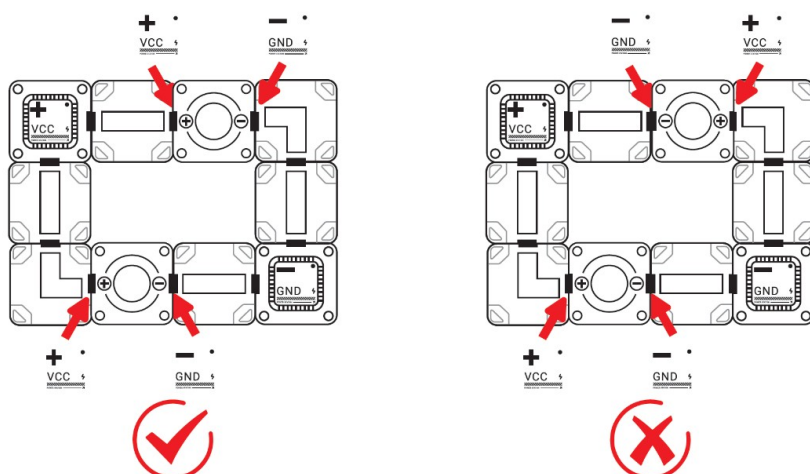


Connessioni in serie e in parallelo

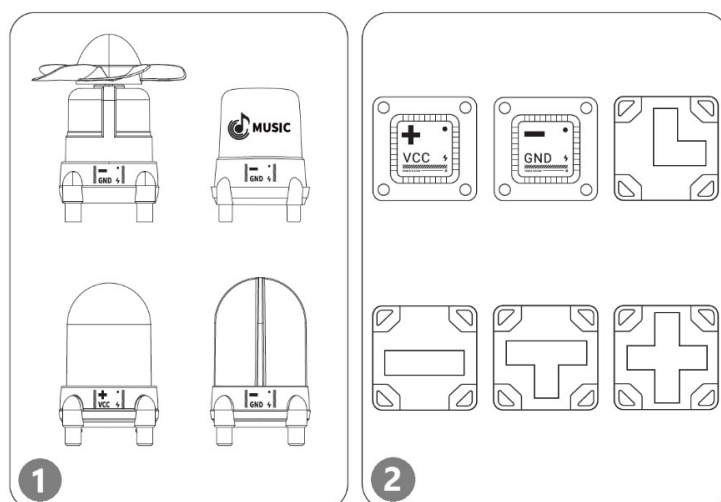

1. **Solo connessioni in parallelo:** modulo luminoso, modulo RGB, modulo ventilatore, modulo musicale
2. **Solo connessioni in serie:** modulo polo positivo, modulo polo negativo, connettore a L, connettore a T, connettore diritto, connettore a croce (+)

Note importanti

- I moduli funzionali (luce, RGB, ventilatore e modulo musicale) non devono essere collegati direttamente tra loro. Ciò interromperà il flusso di corrente e impedirà il corretto funzionamento dei moduli.



- Non collegare i connettori direttamente tra il modulo polo positivo e il modulo polo negativo. Ciò causerà un cortocircuito. I connettori devono sempre essere utilizzati insieme ai moduli funzionali.
- Non smontare né modificare alcun modulo. Modifiche non autorizzate possono causare surriscaldamento, malfunzionamento o danni permanenti.

È possibile trovare le soluzioni di tutti i puzzle scansionando il codice QR qui sotto.



ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.