

SL: SPARKTOY - UPORABNIŠKI PRIROČNIK

SPECIFIKACIJE IZDELKA


Model izdelka: 9911A

Baterija: Li-ion 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh

Vhod za polnjenje: 5 V, 2 A (USB)


Priporočena starost: 3+

VSEBINA PAKETA

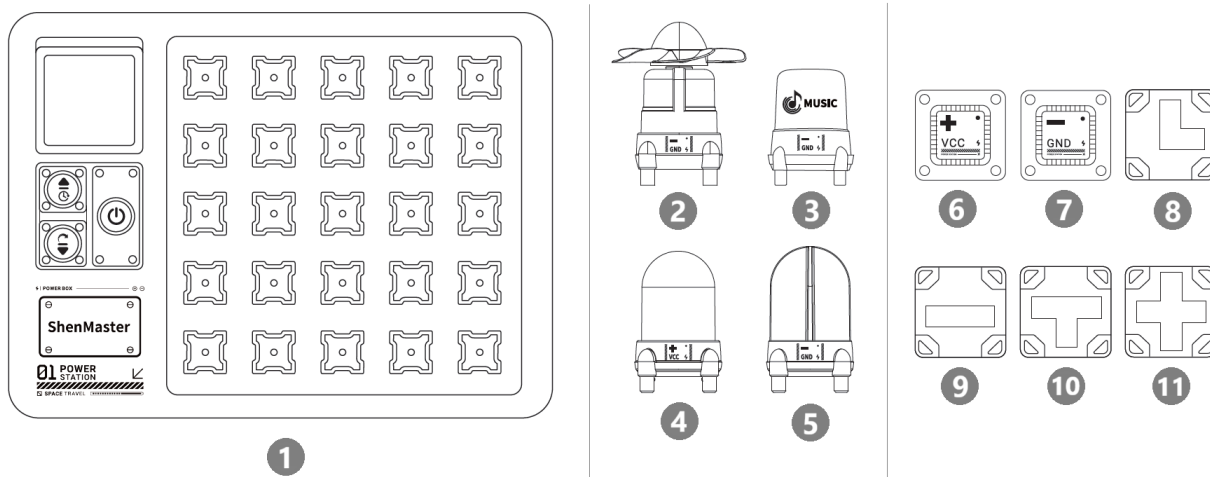

1. Igralna plošča (1x)
2. Modul ventilatorja (1x)
3. Glasbeni modul (1x)
4. Svetlobni modul (1x)
5. RGB modul (1x)
6. Modul pozitivnega pola (1x)
7. Modul negativnega pola (1x)
8. L-priključek (4x)
9. Ravni priključek (4x)
10. T-priključek (3x)
11. Križni priključek (+) (3x)

INFORMACIJE O BATERIJI

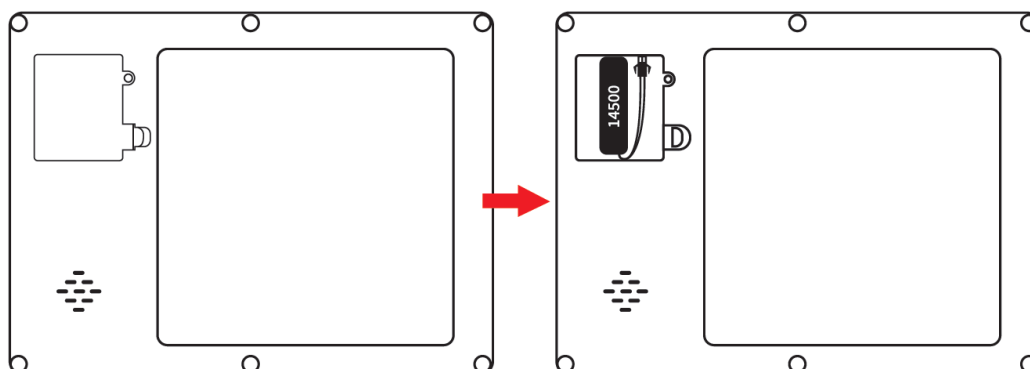


1. Izdelek je opremljen s polnilno litij-ionsko baterijo 14500 z nazivno napetostjo 3,7 V in nazivno kapaciteto 500 mAh.
2. Naprava se po 30 minutah neaktivnosti samodejno izklopi.
3. Ko napetost baterije pade pod 3,3 V, naprava odda opozorilni zvok in se samodejno izklopi. Pred nadaljnjo uporabo odstranite baterijo in jo napolnite.
4. Med polnjenjem indikator USB polnjenja sveti rdeče. Ko je polnjenje zaključeno, se indikator izklopi. Za polnjenje uporabite standardni 5 V USB vir napajanja.

Varnostna navodila za baterijo

- Izdelek uporablja zamenljivo polnilno litij-ionsko baterijo 3,7 V.
- Izdelek uporablja 5 V DC polnilni vmesnik. Ne uporabljajte napajalnika z višjo napetostjo.
- Ne povzročajte kratkega stika na napajalnih priključkih.
- Polnilne baterije se smejo polniti samo pod nadzorom odrasle osebe.
- Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 3 let.
- Uporabljajte samo priporočene napajalnike ali transformatorje. Napajalniki in transformatorji se ne štejejo kot del igrace. (USB polnilni kabel je priložen.)
- Izdelek vsebuje elektronske komponente in ga ne smete potapljati v vodo ali uporabljati v vlažnih okoljih. Površinsko umazanijo očistite s čisto, mehko in suho krpo.
- Redno preverjajte žice, priključke, ohišje in vse komponente glede znakov poškodb. Če opazite poškodbe ali nepravilnosti, prenehajte z uporabo, dokler izdelek ni ustrezno popravljen.

PREGLED UPRAVLJANJA

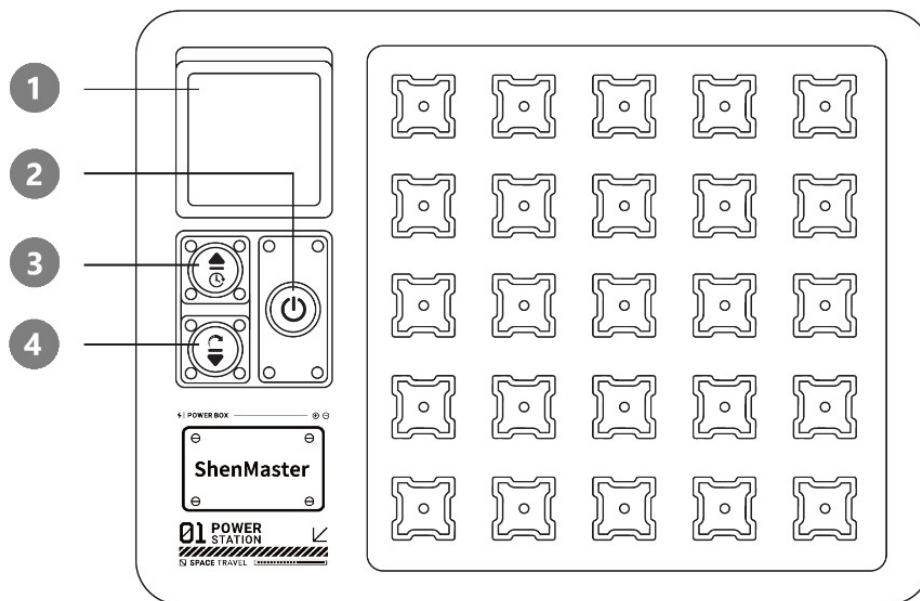

1. Zaslon
2. Gumb za vklop / potrditev / začetek
3. Gumb za prejšnjo stopnjo / časovnik
4. Gumb za naslednjo stopnjo / nazaj
5. Položaj OFF
6. Položaj ON

Funkcije upravljanja

- **Vklop:** Pritisnite in držite gumb za vklop. Predvajan bo začetni zvok in zaslon se bo aktiviral.
 - **Izklop:** Ko je naprava vklopljena, pritisnite in držite gumb za vklop, da jo izklopite. Naprava se po 30 minutah neaktivnosti tudi samodejno izklopi.
 - **Tihi način:** Hkrati pritisnite in držite gumba za prejšnjo in naslednjo stopnjo, da omogočite ali onemogočite tihi način.
 - **Način časovno omejenega izziva:** Pritisnite in držite gumb za prejšnjo stopnjo / časovnik za vstop v način časovno omejenega izziva.
 - **Izbira stopnje:** Pritisnite in držite gumb za naslednjo stopnjo / nazaj, da izberete katero koli stopnjo od 1 do 50.
-

NAČINI IGRE

1. Običajni način

Sledite navodilom, prikazanim na zaslonu, in postavite zahtevane module. Nato s priključki pravilno dokončajte vezje in opravite stopnjo.

2. Način časovno omejenega izziva

Pravilno dokončajte vezje v določenem časovnem roku, da opravite stopnjo. Vse stopnje je mogoče igrati v načinu časovno omejenega izziva. Med izzivom se predvajajo opozorilni zvoki odštevanja.

Običajni način

V običajnem načinu zaslon ostane na trenutno izbrani stopnji.

Po dokončanju vezja na kratko pritisnite gumb za vklop, da preverite svojo rešitev. Če se predvaja zvok uspeha, je stopnja pravilno zaključena, vezje je pod napajanjem in moduli bodo normalno delovali.

Način časovno omejenega izziva

1. Po vstopu v način časovno omejenega izziva na kratko pritisnite gumb za vklop, da začnete izziv. Začelo se bo 300-sekundno odštevanje.
2. Po dokončanju vezja na kratko pritisnite gumb za vklop, da potrdite svojo rešitev.
3. Če je rešitev napačna, se prikaže obvestilo o neuspehu, zaslon pa ostane na trenutni stopnji. Hkrati pritisnite gumba za prejšnjo in naslednjo stopnjo, da poskusite znova.
4. Če je izziv uspešno zaključen, se predvaja zvok uspeha, vezje bo pod napajanjem in vsi moduli bodo normalno delovali. Zaslon bo nato prikazal vaš čas zaključka.

Način časovno omejenega izziva vključuje skupno odštevanje 300 sekund. Opozorilni zvok se predvaja vsakih 60 sekund:


- 1 opozorilo pri 60 sekundah
- 2 opozorili pri 120 sekundah
- 3 opozorila pri 180 sekundah
- 4 opozorila pri 240 sekundah

Če je časovna omejitev presežena, se izziv šteje za neuspešnega. Naprava se po 30 minutah neaktivnosti samodejno izklopi.

PRIMER IGRE


1. Začnite igro

Pritisnite in držite gumb za vklop, da vklopite napravo. Z gumboma za prejšnjo in naslednjo stopnjo izberite stopnjo.

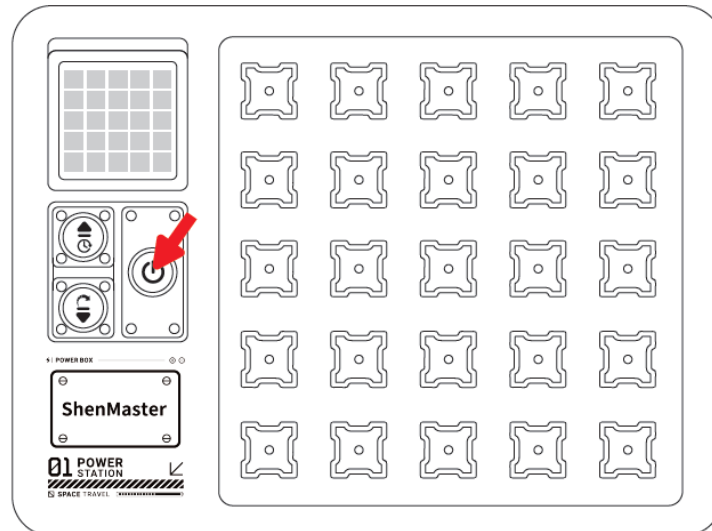

2. Postavite module


Postavite modul pozitivnega pola in modul negativnega pola na ploščo. Njuna položaja ostaneta enaka za vse stopnje.

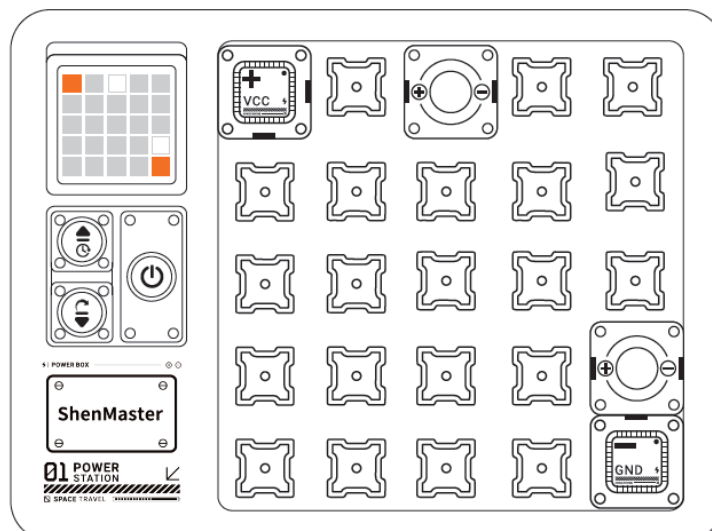


Z uporabo kazalnikov položaja, prikazanih na zaslonu, postavite zahtevane funkcionalne module na pravilna mesta.

3. Dokončajte vezje

Uporabite ustrezne priključke za dokončanje vezja in rešitev uganke, kot je prikazano na ilustraciji.

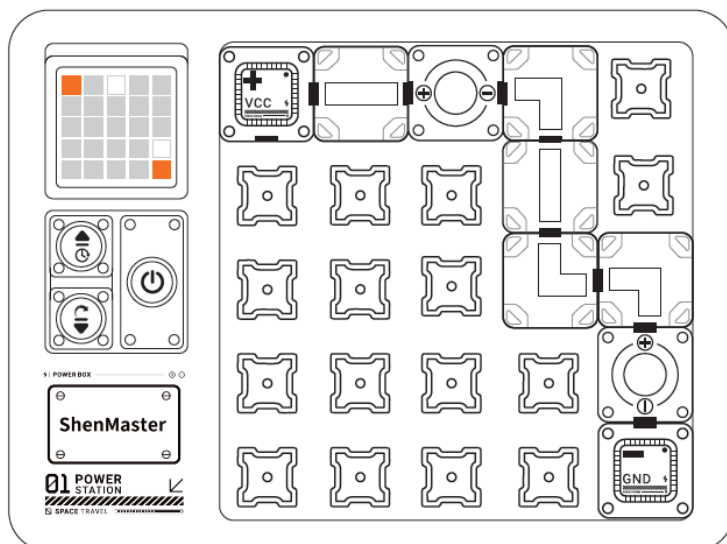

POMEMBNE OPOMBE PRI IGRI

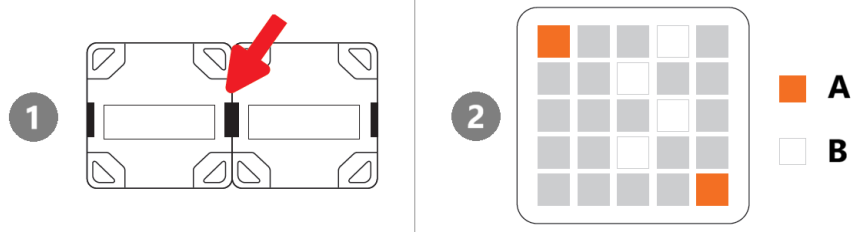


1. Pri nameščanju priključkov poskrbite, da so bakreni kontakti pravilno poravnani, da ustvarijo zanesljivo električno povezavo.


- A. **Oranžna:** modula pozitivnega in negativnega pola
- B. **Bela:** funkcionalni moduli

Pozitivne in negativne povezave

Pozitivni priključki morajo biti povezani s pozitivnimi priključki na modulih, negativni priključki pa z negativnimi priključki na modulih.

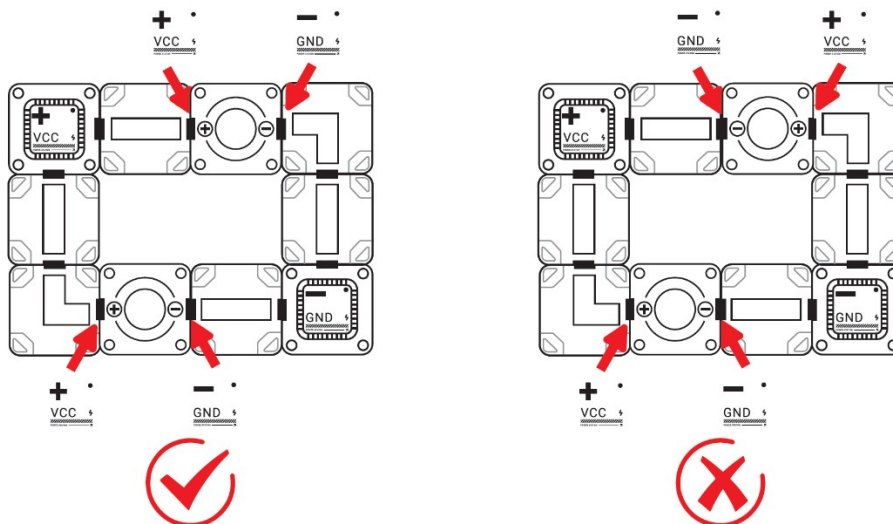


Zaporedne in vzporedne povezave

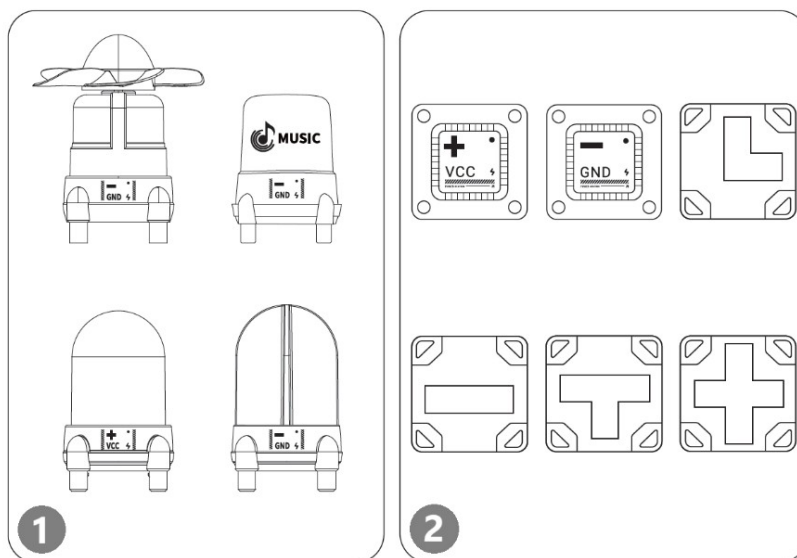

1. **Samo vzporedne povezave:** svetlobni modul, RGB modul, modul ventilatorja, glasbeni modul
2. **Samo zaporedne povezave:** modul pozitivnega pola, modul negativnega pola, L-priključek, T-priključek, ravni priključek, križni priključek (+)

Pomembne opombe

- Funkcionalnih modulov (svetlobni, RGB, ventilator in glasbeni modul) ne smete povezovati neposredno med seboj. To bo prekinilo pretok toka in preprečilo pravilno delovanje modulov.



- Ne povezujte priključkov neposredno med modulom pozitivnega pola in modulom negativnega pola. To bo povzročilo kratek stik. Priključke je treba vedno uporabljati skupaj s funkcionalnimi moduli.
- Ne razstavljajte ali spreminjajte nobenega modula. Nepooblaščen spremembe lahko povzročijo pregrevanje, nepravilno delovanje ali trajne poškodbe.

Rešitve vseh ugank najdete s skeniranjem spodnje QR kode.



NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.