

SK: SPARKTOY - POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU


Model produktu: 9911A

Batéria: Li-ion 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh

Vstup nabíjania: 5 V, 2 A (USB)


Odporúčaný vek: 3+

OBSAH BALENIA

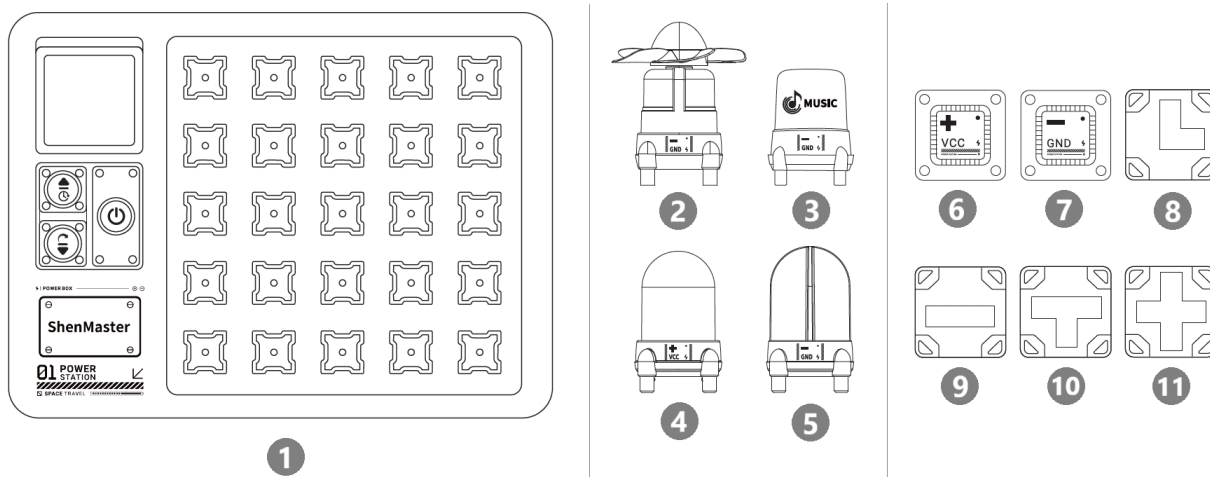

1. Herná doska (1x)
2. Modul ventilátora (1x)
3. Hudobný modul (1x)
4. Svetelný modul (1x)
5. RGB modul (1x)
6. Modul kladného pólu (1x)
7. Modul záporného pólu (1x)
8. L konektor (4x)
9. Priamy konektor (4x)
10. T konektor (3x)
11. Krížový konektor (+) (3x)

INFORMÁCIE O BATÉRII

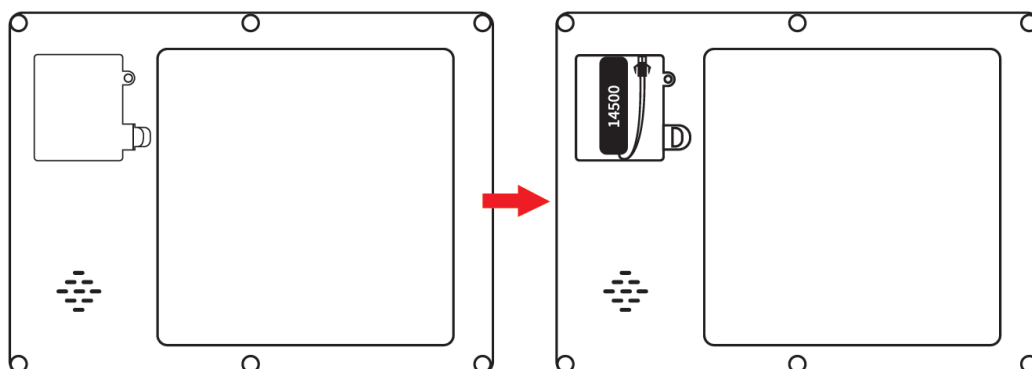


1. Produkt je vybavený nabíjateľnou lítium-iónovou batériou 14500 s menovitým napätím 3,7 V a menovitou kapacitou 500 mAh.
2. Zariadenie sa automaticky vypne po 30 minútach nečinnosti.
3. Keď napätie batérie klesne pod 3,3 V, zariadenie vydá varovný tón a automaticky sa vypne. Pred ďalším použitím batériu vyberte a nabite.
4. Počas nabíjania svieti USB indikátor nabíjania načerveno. Po dokončení nabíjania indikátor zhasne. Na nabíjanie použite štandardný 5 V USB zdroj napájania.

Bezpečnostné pokyny k batérii

- Produkt používa vymeniteľnú nabíjateľnú lítium-iónovú batériu 3,7 V.
- Produkt používa nabíjacie rozhranie 5 V DC. Nepoužívajte napájací zdroj s vyšším napätím.
- Neskratujte napájacie svorky.
- Nabíjateľné batérie sa smú nabíjať iba pod dohľadom dospeléj osoby.
- Tento produkt nie je vhodný pre deti mladšie ako 3 roky.
- Používajte iba odporúčané napájacie adaptéry alebo transformátory. Napájacie adaptéry a transformátory sa nepovažujú za súčasť hračky. (USB nabíjací kábel je súčasťou balenia.)
- Tento produkt obsahuje elektronické súčasti a nesmie sa ponárať do vody ani používať vo vlhkom prostredí. Povrchové nečistoty čistíte čistou, mäkkou a suchou handričkou.
- Pravidelne kontrolujte vodiče, konektory, kryt a všetky súčasti, či nevykazujú známky poškodenia. Ak zistíte poškodenie alebo nezrovnalosti, prestaňte produkt používať, kým nebude riadne opravený.

PREHĽAD OVLÁDANIA

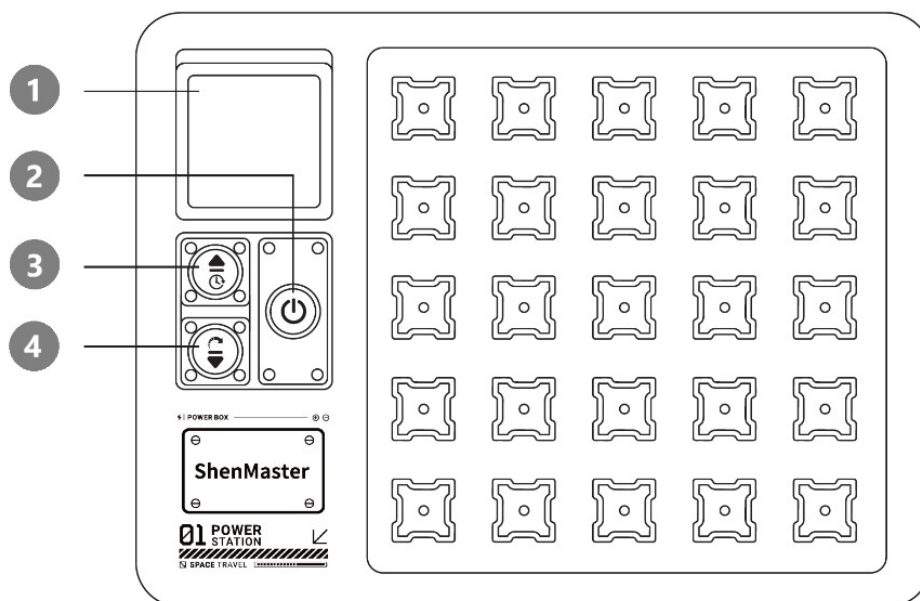

1. Displej
2. Tlačidlo napájania / potvrdenia / štartu
3. Tlačidlo predchádzajúcej úrovne / časovača
4. Tlačidlo ďalšej úrovne / späť
5. Poloha OFF
6. Poloha ON

Funkcie ovládania

- **Zapnutie:** Stlačte a podržte tlačidlo napájania. Zaznie spúšťací zvuk a displej sa aktivuje.
 - **Vypnutie:** Keď je zariadenie zapnuté, stlačte a podržte tlačidlo napájania, aby ste zariadenie vypli. Zariadenie sa tiež automaticky vypne po 30 minútach nečinnosti.
 - **Tichý režim:** Súčasne stlačte a podržte tlačidlá predchádzajúcej a ďalšej úrovne, aby ste zapli alebo vypli tichý režim.
 - **Režim časovej výzvy:** Stlačte a podržte tlačidlo predchádzajúcej úrovne / časovača, aby ste vstúpili do režimu časovej výzvy.
 - **Výber úrovne:** Stlačte a podržte tlačidlo ďalšej úrovne / späť, aby ste vybrali ľubovoľnú úroveň od 1 do 50.
-

HERNÉ REŽIMY

1. Normálny režim

Postupujte podľa pokynov zobrazených na obrazovke a umiestnite požadované moduly. Potom pomocou konektorov správne dokončíte obvod a splňte úroveň.

2. Režim časovej výzvy

Správne dokončíte obvod v stanovenom časovom limite, aby ste splnili úroveň. Všetky úrovne je možné hrať v režime časovej výzvy. Počas výzvy sa budú prehrávať zvuky pripomienky odpočítavania.

Normálny režim

V normálnom režime zostáva displej na aktuálne vybranej úrovni.

Po dokončení obvodu krátko stlačte tlačidlo napájania, aby ste skontrolovali svoje riešenie. Ak zaznie zvuk úspechu, úroveň bola správne dokončená, obvod je napájaný a moduly budú fungovať normálne.

Režim časovej výzvy

1. Po vstupe do režimu časovej výzvy krátko stlačte tlačidlo napájania, aby ste začali výzvu. Začne sa odpočítavanie 300 sekúnd.
2. Po dokončení obvodu krátko stlačte tlačidlo napájania, aby ste potvrdili svoje riešenie.
3. Ak je riešenie nesprávne, zobrazí sa upozornenie na neúspech a displej zostane na aktuálnej úrovni. Súčasne stlačte tlačidlá predchádzajúcej a ďalšej úrovne, aby ste pokus zopakovali.
4. Ak je výzva úspešne dokončená, zaznie zvuk úspechu, obvod bude napájaný a všetky moduly budú fungovať normálne. Displej potom zobrazí váš čas dokončenia.

Režim časovej výzvy zahŕňa celkové odpočítavanie 300 sekúnd. Zvuk pripomienky sa prehráva každých 60 sekúnd:


- 1 pripomienka po 60 sekundách
- 2 pripomienky po 120 sekundách
- 3 pripomienky po 180 sekundách
- 4 pripomienky po 240 sekundách

Ak sa časový limit prekročí, výzva sa bude považovať za neúspešnú. Zariadenie sa automaticky vypne po 30 minútach nečinnosti.

PRÍKLAD HRY


1. Spustíte hru

Stlačte a podržte tlačidlo napájania, aby ste zariadenie zapli. Pomocou tlačidiel predchádzajúcej a ďalšej úrovne vyberte úroveň.

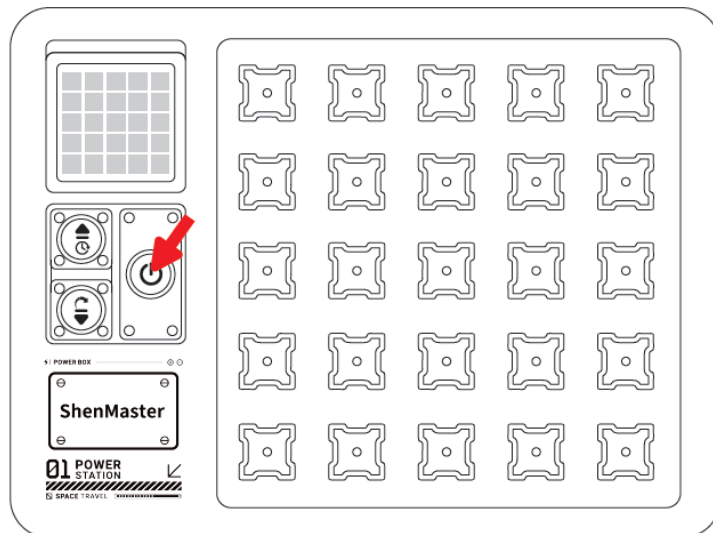

2. Umiestnite moduly


Umiestnite modul kladného pólu a modul záporného pólu na dosku. Ich polohy zostávajú pevné pre všetky úrovne.

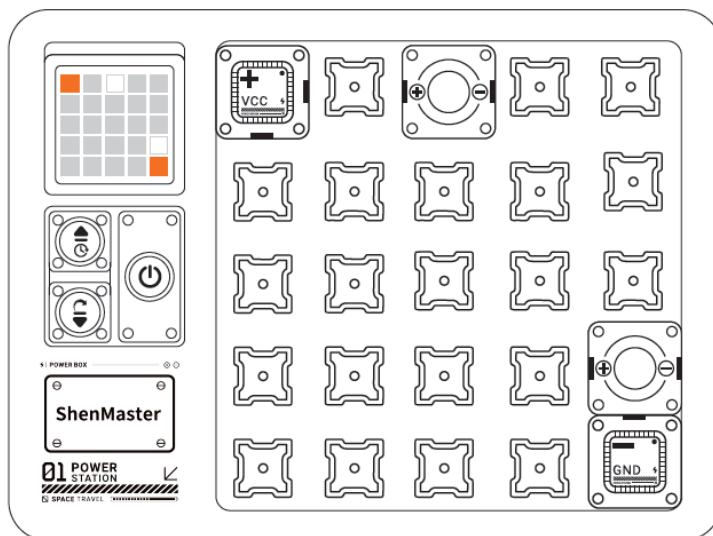


Pomocou indikátorov polohy zobrazených na displeji umiestnite požadované funkčné moduly na správne miesta.

3. Dokončíte obvod

Použite vhodné konektory na dokončenie obvodu a vyriešenie hlavolamu, ako je znázornené na ilustrácii.

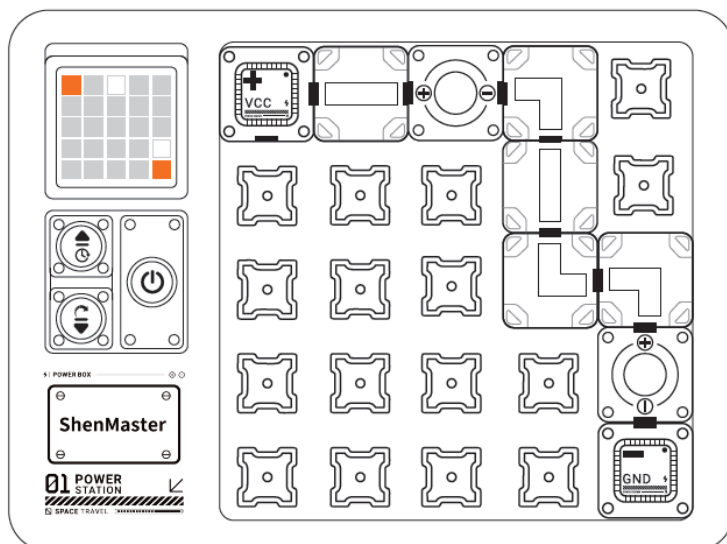

DÔLEŽITÉ HERNÉ POZNÁMKY

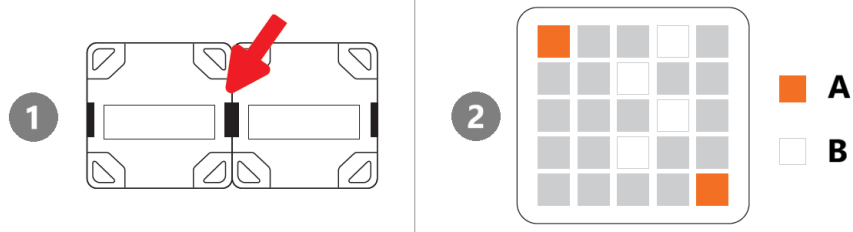


1. Pri umiestňovaní konektorov sa uistite, že sú medené kontakty správne zarovnané, aby vzniklo spoľahlivé elektrické spojenie.


- A. **Oranžová:** moduly kladného a záporného pólu
- B. **Biela:** funkčné moduly

Kladné a záporné spojenia

Kladné svorky musia byť pripojené ku kladným svorkám na moduloch a záporné svorky musia byť pripojené k záporným svorkám na moduloch.

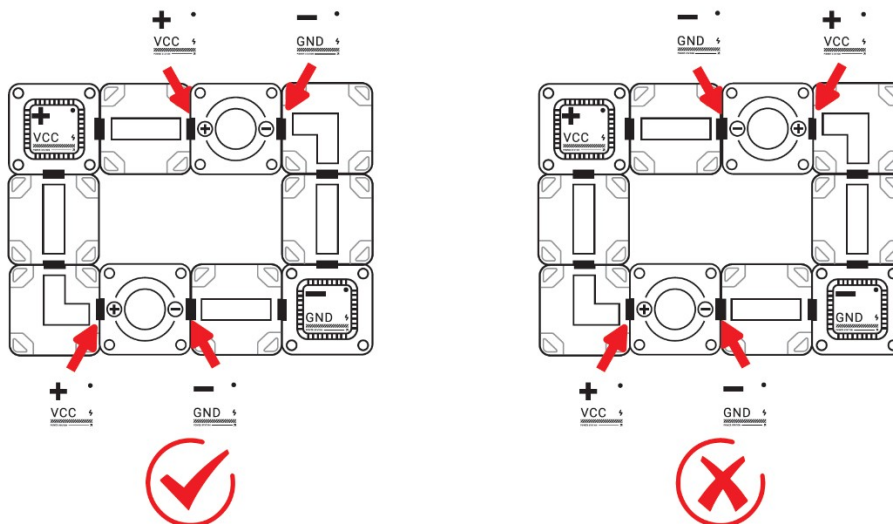


Sériové a paralelné zapojenia

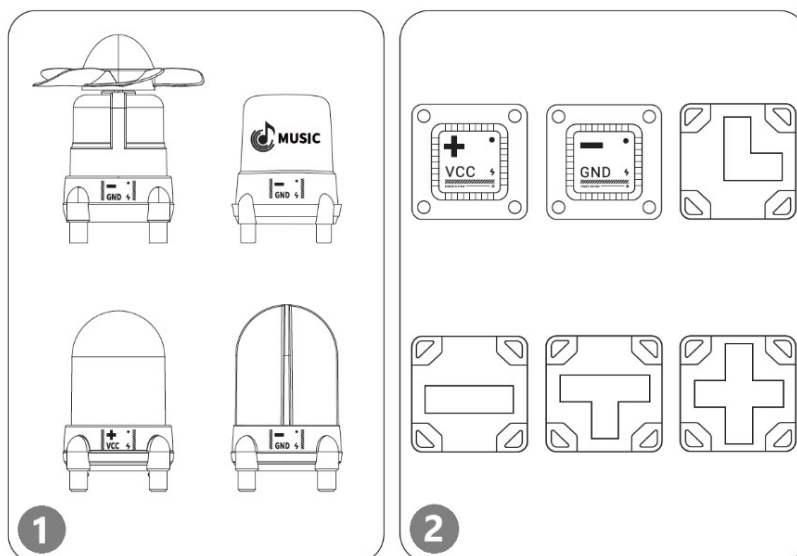

1. **Iba paralelné zapojenia:** svetelný modul, RGB modul, modul ventilátora, hudobný modul
2. **Iba sériové zapojenia:** modul kladného pólu, modul záporného pólu, L konektor, T konektor, priamy konektor, krížový konektor (+)

Dôležité poznámky

- Funkčné moduly (svetelný, RGB, ventilátor a hudobný modul) nesmú byť priamo pripojené k sebe. Tým sa preruší tok prúdu a zabráni sa správne fungovaniu modulov.



- Nepripájajte konektory priamo medzi modul kladného pólu a modul záporného pólu. To spôsobí skrat. Konektory sa musia vždy používať spolu s funkčnými modulmi.
- Nerozoberajte ani neupravujte žiadny modul. Neoprávnené úpravy môžu spôsobiť prehriatie, poruchu alebo trvalé poškodenie.

Riešenia všetkých hlavolamov nájdete naskenovaním QR kódu nižšie.



POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.