

# Home & Marker

**BENUTZERHANDBUCH**

**SPINBRUSH**

MODELL-NR.: HG126



## ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATION

### Packungsinhalt:

1. 1x Elektrobürste
2. 1x Bürstenaufsatz
3. 1x Schwammaufsatz
4. 1x Aufhängehaken
5. 1x USB-Ladekabel
6. 1x Polieraufsatz



### Produktspezifikationen:

**Material:** ABS-Kunststoff

**Produktgewicht:** 372,5g

**Eingang:** 5V, 1A

**Ausgang:** 3.7V, 3W

**Akku:** Lithium-Ion (wiederaufladbar)

**Batteriekapazität:** 500mAh

**Rotationsgeschwindigkeit:** 300r/min

**Aufladezeit:** 3h

**Betriebszeit bei voller Ladung:** 4-5h



## WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Nehmen Sie ohne ausdrückliche Zustimmung des Herstellers keine Veränderungen an diesem Produkt vor. Wenden Sie sich im Falle von Störungen an einen zugelassenen Techniker. Wenn das Gerät aus irgendeinem Grund verändert wird, muss eine ordnungsgemäße Prüfung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass das Gerät weiterhin sicher verwendet werden kann.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Nichtbeachtung der Benutzeranweisungen kann zu Verletzungen des Benutzers oder des Produkts führen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Anweisungen oder einer anderen unsachgemäßen Verwendung oder einem falschen Umgang mit dem Produkt ergeben.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in der Verpackung in Betrieb.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es einen harten Schlag erlitten hat, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde, wenn es im Freien steht oder wenn es ohne Schutzabdeckung ins Wasser gefallen ist.
- Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Vibrationen oder Rauch abgibt, untersuchen Sie es vor der weiteren Verwendung gründlich auf mögliche Schäden. Versuchen Sie nicht, das Gerät ohne Hilfe oder Aufsicht eines lizenzierten Technikers zu reparieren.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasserquellen oder feuchten Umgebungen auf. Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Hitze- oder Feuerquellen. Lagern Sie das Gerät nicht in Umgebungen über 35°C oder unter -20°C. Bewahren Sie die Batterien an einem kühlen, trockenen und belüfteten Ort auf, an dem nur geringe Temperaturschwankungen auftreten.
- **BATTERIE-AUSLAUFGEFAHR:** Feuer, übermäßige Hitze oder Überspannung können gefährliche Zersetzungsunterprodukte erzeugen, wenn sie Temperaturen über 60°C ausgesetzt werden. Beschädigte Batterien können zu einer schnellen Erhitzung und zur Freisetzung von brennbaren und giftigen Dämpfen führen.
- **EINGESCHRÄNKTE WASSERBESTÄNDIGKEIT:** Dieses Produkt ist nach IPX5 wasserdicht und bietet damit einen begrenzten Schutz gegen multidirektionale Niederdruckwasserstrahlen. Tauchen Sie dieses Produkt nicht länger als ein paar Minuten in Wasser ein. Tauchen Sie niemals das gesamte Produkt in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, ohne die Schutzabdeckung des Ladegeräts anzubringen.
- Reinigen Sie dieses Gerät nicht mit scheuernden Chemikalien. Waschen Sie das Gerät nicht in der Spülmaschine.
- Betreiben Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.
- Nehmen Sie dieses Gerät nicht in Betrieb, wenn es eine Fehlfunktion aufweist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren.

Bringen Sie das Gerät zur nächsten autorisierten Kundendienststelle oder rufen Sie unseren Kundendienst an, um Informationen zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung zu erhalten.

- Die Verwendung von Anbauteilen oder Zubehör, die nicht empfohlen oder in der Produktverpackung angegeben sind, kann zu Personen- oder Sachschäden oder Verletzungen führen.



Dieses Etikett bedeutet, dass das Produkt in der gesamten EU nicht als sonstiger Haushaltsabfall entsorgt werden kann. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, nutzen Sie das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Einzelhändler kann das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling annehmen.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt mit den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien übereinstimmt.

## BENUTZERHINWEISE

### 1. Austausch des Bürstenaufsatzes:

Ihre Elektrobürste wird mit drei austauschbaren Bürstenaufsätzen für verschiedene Reinigungszwecke geliefert:

- *Bürste mit Nylonborsten: Ideal für Matten, Böden, Fliesen, Waschbecken und Badewannen.*
- *Polieraufsatz (Kaschmir): Perfekt zum Polieren von Glas und Möbeln.*
- *Schwammbürste: Für Haus- und Autofenster, Leder und Geschirr.*



Gehen Sie wie folgt vor, um den Bürstenaufsatz auszutauschen:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Ziehen Sie den aktuellen Bürstenaufsatz vorsichtig ab, um ihn zu entfernen.
- Richten Sie den neuen Bürstenaufsatz auf den Schlitz aus und drücken Sie ihn, bis er einrastet.
- Die Kaschmir-Poliermaschine wird angebracht, indem zuerst der Schwammbürstenaufsatz installiert wird und die Poliermaschinenabdeckung über die Schwammbürste geschnallt wird.



## 2. Aufladen der Elektrobürste:

1. Ihre Elektrobürste kann über ein USB-Kabel aufgeladen werden. Gehen Sie wie folgt vor, um das Gerät aufzuladen:
2. Suchen Sie den Ladeanschluss an der Unterseite des Geräts.
3. Entfernen Sie die Schutzabdeckung, um auf den USB-Anschluss zuzugreifen.
4. Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an eine Stromquelle an.
5. Stecken Sie das USB-Kabel in den Ladeanschluss des Geräts.
6. Die LED-Anzeige zeigt den Ladestatus an: rot, wenn geladen wird, grün, wenn aufgeladen. Ein vollständiger Ladevorgang dauert etwa 3 Stunden.



Red light when charging

Green light when fully charged


### 3. Wasserresistenz Bewertung:

- Die Elektrobürste ist spritzwassergeschützt und hat die Schutzklasse IPX5. Sie kann zwar gegen multidirektionale Niedrigdruck-Wasserstrahlen schützen, ist aber nicht für ein vollständiges Eintauchen in Wasser geeignet. Vermeiden Sie es, das Gerät starken Wasserströmen auszusetzen oder es vollständig unterzutauchen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Schutzabdeckung angebracht ist, bevor Sie die Bürste verwenden.

### 4. Lagerung

Im Verpackungsinhalt finden Sie den Klebehaken, der zur Aufhängung und Aufbewahrung Ihrer Elektrobürste dient. Befolgen Sie diese Anweisungen, um den Haken anzubringen:

- Entfernen Sie die Abdeckung, um den Klebstoff auf der Rückseite des Hakens freizulegen.
- Legen Sie den Haken auf eine ebene und saubere vertikale Fläche.
- Drücken Sie den Haken auf die Oberfläche, um ihn zu befestigen.
- Hängen Sie Ihre Bürste an den Haken.
- Optional: Sie können den Haken auch durch Bohren in der Wand befestigen. Bohren Sie zwei Löcher durch die Schraubenöffnungen des Hakens, bis der Haken fest an seinem Platz bleibt.

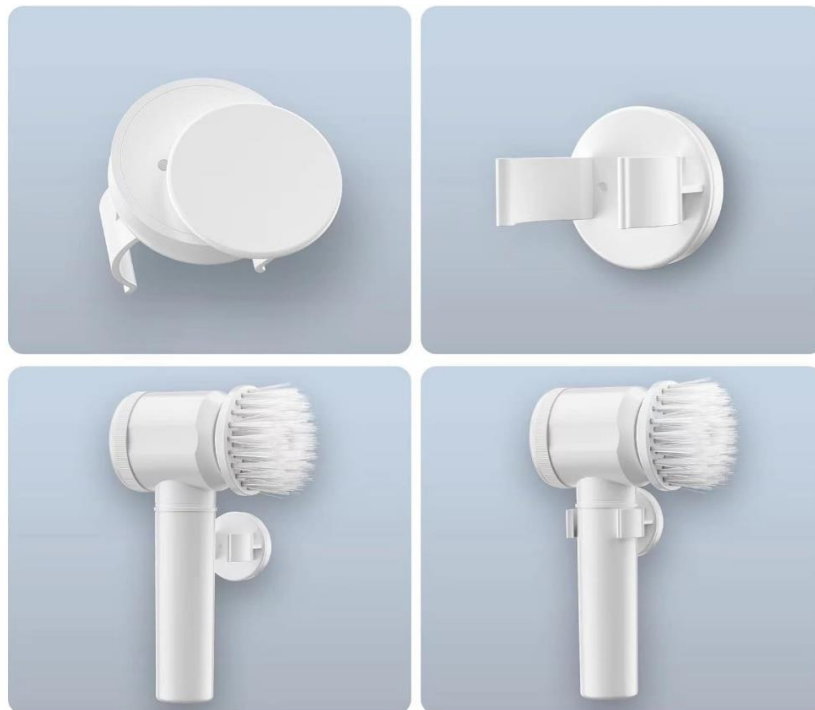

## 5. Allgemeine Wartungsrichtlinien:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn Sie die Bürstenaufsätze tauschen oder aufladen.
- Bewahren Sie die Elektrobürste an einem kühlen, trockenen Ort auf, wenn sie nicht benutzt wird.
- Reinigen Sie die Bürstenaufsätze regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

