

AT: SPYSCAN – BENUTZERHANDBUCH

Detektor für versteckte Kameras

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Maße: 10,8 × 2 × 1,5 cm

Gewicht: 30 g

Hauptmaterial: PC-Kunststoff

Batterietyp: Lithium-Polymer-Akku

Batteriekapazität: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Antennengewinn: -56 dB

Ladeanschluss: USB Type-C

Eingang: DC 5 V / 1 A


Optische Linse: Spezielle optische Linse

Erkennungsreichweite: 10 cm – 6 m

Empfindlichkeitsstufen: 5 einstellbare Stufen

Dauerbetriebszeit: Bis zu 25 Stunden

PRODUKTÜBERSICHT

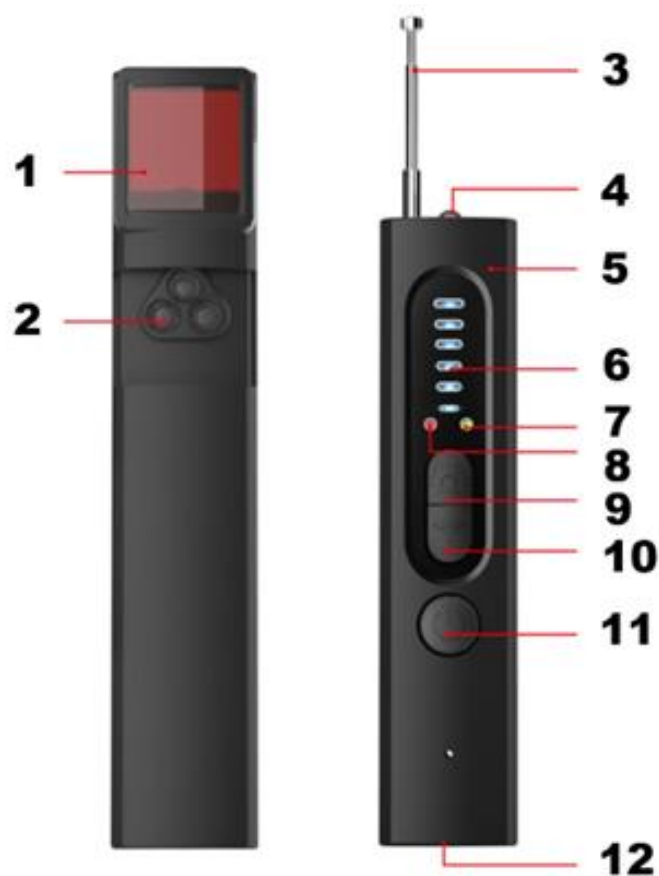

1. Sucher
 2. LED-Leuchten
 3. Antenne
 4. Signalanzeigeleuchten
 5. Magnetischer Erkennungssensor
 6. Anzeige der Signalerkennungsempfindlichkeit
 7. Anzeigeleuchte für Magnetmodus
 8. Ladeanzeigeleuchte
 9. Modus-Taste
 10. Taste zur Einstellung der Signalstärke
 11. EIN/AUS-Taste
 12. Ladeanschluss
-

BEDIENUNGSANLEITUNG

A. Erkennung von Funkwellen

(Drahtlose Kameras, Abhörgeräte, GPS-Tracker usw.)

1. Halten Sie die EIN/AUS-Taste (11) 3–5 Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie die Taste los, nachdem ein Piepton zu hören ist. Die blaue Anzeigeleuchte leuchtet auf und das Gerät wechselt automatisch in den Modus zur Erkennung drahtloser Signale.
 2. Wenn die blauen Anzeigeleuchten zu blinken beginnen und das Gerät einen Warnton ausgibt, wurde eine drahtlose Übertragungsquelle erkannt. Je stärker das Signal ist, desto mehr Anzeigeleuchten leuchten auf.
 3. Drücken Sie die Taste zur Einstellung der Signalstärke (10), um die Empfindlichkeitsstufe anzupassen. Eine höhere Empfindlichkeit erhöht die Erkennungsreichweite.
 4. Um die Signalquelle genau zu lokalisieren, verringern Sie die Empfindlichkeitsstufe schrittweise. Eine niedrigere Empfindlichkeit reduziert die Erkennungsreichweite und hilft, den genauen Standort des sendenden Geräts zu bestimmen.
 5. Der Vibrationsmodus kann ebenfalls aktiviert werden. Drücken Sie kurz die EIN/AUS-Taste, um zwischen Ton- und Vibrationsalarmen zu wechseln. Das Gerät vibriert einmal, wenn der Vibrationsmodus aktiviert ist.
-

B. Erkennung versteckter Kameras

(Empfohlen: Schalten Sie für beste Ergebnisse das Licht im Raum aus)

1. Drücken Sie kurz die Modus-Taste (9). Die drei Infrarot-LED-Leuchten auf der Rückseite des Geräts schalten sich ein.
2. Drücken Sie die Taste zur Einstellung der Signalstärke, um die Blinkgeschwindigkeit der roten LED-Leuchten zu steuern. Jeder Tastendruck erhöht die Blinkfrequenz um eine Stufe.
3. Blicken Sie durch den Sucher und scannen Sie langsam die Umgebung, indem Sie das Gerät nach oben, unten, links und rechts bewegen.
4. Wenn eine versteckte Kameralinse vorhanden ist, erscheint sie durch den speziellen optischen Filter als heller blinkender Reflex.

C. Erkennung des GPS-Magnetfelds

1. Drücken Sie die Modus-Taste, um in den Magnet-Erkennungsmodus zu wechseln. Die grüne Anzeigeleuchte leuchtet auf.
2. Bewegen Sie den magnetischen Erkennungssensor nahe an den verdächtigen Gegenstand oder Bereich.
3. Wenn ein Magnetfeld oder magnetischer Gegenstand erkannt wird, leuchtet die blaue Anzeigeleuchte auf und der Summeralarm ertönt.
4. Sie können auch den Vibrationsmodus aktivieren, indem Sie kurz die EIN/AUS-Taste drücken. Das Gerät vibriert einmal, wenn der Vibrationsmodus aktiviert ist.

TYPE-C-LADEN

- Schließen Sie das Gerät an ein kompatibles USB-Type-C-Ladegerät an.
- Die rote Ladeanzeigeleuchte bleibt während des Ladevorgangs eingeschaltet.
- Die Ladeanzeigeleuchte erlischt, sobald der Akku vollständig geladen ist.

FEHLERBEHEBUNG

1. Warum wird ein GPS-Tracker im Schlafmodus nicht erkannt?

Einige GPS-Tracker arbeiten im Schlafmodus und senden Signale nur einmal täglich für etwa 5–7 Minuten. Während der Erkennung sendet der Tracker möglicherweise gerade kein Signal.

2. Warum ist die Position eines Echtzeit-Trackers schwer genau zu erkennen?

Echtzeit-GPS-Tracker senden normalerweise alle 10 Sekunden Signale. Für beste Ergebnisse sollten Sie sich während der Erkennung nicht ständig bewegen. Halten Sie den Detektor mindestens 5 Minuten lang unbeweglich in einem Bereich, bevor Sie ihn an einen anderen Ort bewegen.

3. Warum piept der Detektor ununterbrochen?

Starke drahtlose Störungen in der Umgebung können kontinuierliche Warnungen auslösen. Entfernen Sie sich von starken Signalquellen oder verringern Sie die Empfindlichkeitsstufe um eine Stufe.

4. Warum reagiert der Detektor stark in der Nähe von Fenstern?

Metallfensterrahmen, insbesondere Rahmen aus Aluminiumlegierung, können als Antennenleiter wirken und die Signalempfangsempfindlichkeit erhöhen.

5. Warum wird eine versteckte Kamera nicht erkannt?

Mögliche Gründe sind:

- Die Kamera ist ausgeschaltet.
- Die Kamera ist über eine kabelgebundene Übertragung statt über eine drahtlose Übertragung verbunden.
- Die Kamera sendet derzeit kein Signal.

Verwenden Sie in solchen Fällen den Infrarot-Kameralinsen-Erkennungsmodus statt des drahtlosen Signalerkennungsmodus.

PRODUKT- UND BENUTZERSICHERHEIT

Allgemeine Sicherheit

- Dieses Produkt ist ausschließlich für rechtmäßige Sicherheits- und Datenschutz-Zwecke bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät verantwortungsbewusst und gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für illegale Überwachung oder unbefugtes Monitoring.

Batteriesicherheit

- Zerlegen oder durchstechen Sie den Akku nicht und setzen Sie ihn keinem Feuer oder übermäßiger Hitze aus.
- Verwenden Sie keine beschädigten Ladekabel oder Adapter.
- Laden Sie das Gerät nur mit einer kompatiblen Stromquelle DC 5 V / 1 A.
- Trennen Sie das Ladegerät, nachdem der Akku vollständig geladen ist.

Betriebssicherheit

- Halten Sie das Gerät von Wasser, übermäßiger Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus.
- Vermeiden Sie es, das Produkt fallen zu lassen, zu quetschen oder starken Stößen auszusetzen.
- Halten Sie die optische Linse und die Sensoren sauber, um eine optimale Erkennungsleistung zu gewährleisten.

Kindersicherheit

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
- Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren, um Erstickungsgefahr durch Kleinteile zu vermeiden.

Wartung und Lagerung

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.
- Bewahren Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem kühlen und trockenen Ort auf.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.