

# BG: SPYSCAN – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

## Детектор за скрити камери

---

### СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

**Размери:** 10,8 × 2 × 1,5 cm

**Тегло:** 30 g

**Основен материал:** PC пластмаса

**Тип батерия:** Литиево-полимерна батерия

**Капацитет на батерията:** 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

**Усилване на антената:** -56 dB

**Интерфейс за зареждане:** USB Type-C

**Входни параметри:** DC 5 V / 1 A

**Оптична леща:** Специална оптична леща


**Разстояние на детекция:** 10 cm – 6 m

**Нива на чувствителност:** 5 регулируеми нива

**Непрекъснато време на работа:** До 25 часа

---

### ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

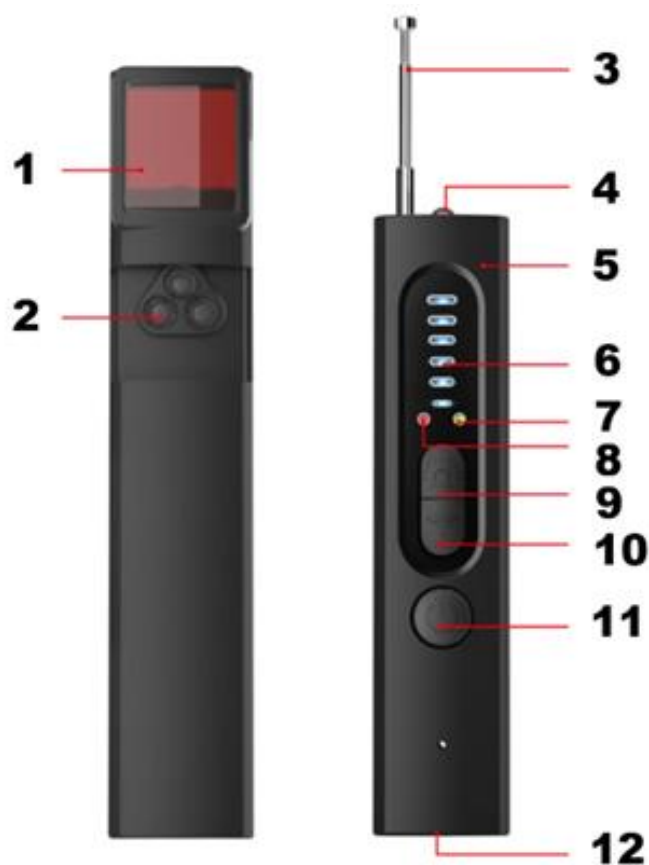

1. Визьор
  2. LED светлини
  3. Антена
  4. Индикаторни светлини за сигнал
  5. Магнитен сензор за детекция
  6. Индикатор за чувствителност на детекция на сигнал
  7. Индикаторна светлина за магнитен режим
  8. Индикаторна светлина за зареждане
  9. Бутон за режим
  10. Бутон за регулиране на силата на сигнала
  11. Бутон ВКЛ./ИЗКЛ.
  12. Порт за зареждане
- 

## **ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА**

### **А. Детекция на радиовълни**

*(Безжични камери, подслушвателни устройства, GPS тракери и др.)*

1. Натиснете и задръжте бутона за включване (11) за 3–5 секунди. След като чуете звуков сигнал, отпуснете бутона. Синята индикаторна светлина ще се включи и устройството автоматично ще влезе в режим за детекция на безжичен сигнал.
  2. Ако сините индикаторни светлини започнат да мигат и устройството издаде предупредителен звук, е открит източник на безжично предаване. Колкото по-силен е сигналът, толкова повече индикаторни светлини ще светнат.
  3. Натиснете бутона за регулиране на силата на сигнала (10), за да настроите нивото на чувствителност. По-високата чувствителност увеличава обхвата на детекция.
  4. За точно локализиране на източника на сигнала постепенно намалявайте нивото на чувствителност. По-ниската чувствителност намалява обхвата на детекция и помага да се определи точното местоположение на предаващото устройство.
  5. Може да се активира и режим на вибрация. Натиснете кратко бутона за включване, за да превключвате между звукови и вибрационни предупреждения. Устройството ще вибрира веднъж, когато режимът на вибрация е активиран.
- 

### **В. Детекция на скрити камери**

*(Препоръчително: Изключете осветлението в помещението за най-добри резултати)*

1. Натиснете кратко бутона за режим (9). Трите инфрачервени LED светлини на гърба на устройството ще се включат.
2. Натиснете бутона за регулиране на силата на сигнала, за да контролирате скоростта на мигане на червените LED светлини. Всяко натискане увеличава честотата на мигане с едно ниво.
3. Гледайте през визьора, докато бавно сканирате околната зона, като движите устройството нагоре, надолу, наляво и надясно.
4. Ако има леща на скрита камера, тя ще се появи като ярко мигащо отражение през специалния оптичен филтър.

---

### **С. Детекция на GPS магнитно поле**

1. Натиснете бутона за режим, за да превключите в режим на магнитна детекция. Зелената индикаторна светлина ще се включи.
2. Приближете магнитния сензор за детекция до подозрителния предмет или зона.
3. Ако бъде открито магнитно поле или магнитен обект, синята индикаторна светлина ще светне и ще се включи звуковият алармен сигнал.
4. Можете също да активирате режим на вибрация чрез кратко натискане на бутона за включване. Устройството ще вибрира веднъж, когато режимът на вибрация е активиран.

---

### **TYPE-C ЗАРЕЖДАНЕ**

- Свържете устройството към съвместимо USB Type-C зарядно устройство.
- Червената индикаторна светлина за зареждане остава включена по време на зареждане.
- Индикаторната светлина за зареждане изгасва, когато батерията е напълно заредена.

---

### **ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ**

#### **1. Защо GPS тракер в режим на заспиване не се открива?**

Някои GPS тракери работят в режим на заспиване и предават сигнали само веднъж дневно за приблизително 5–7 минути. По време на детекция тракерът може в момента да не предава сигнал.

#### **2. Защо е трудно точно да се открие позицията на тракер в реално време?**

GPS тракерите в реално време обикновено предават сигнали на всеки 10 секунди. За най-добри резултати избягвайте непрекъснато движение по време на детекция. Дръжте детектора неподвижен в една зона поне 5 минути, преди да го преместите на друго място.

#### **3. Защо детекторът издава непрекъснат звуков сигнал?**

Силни околни безжични смущения могат да задействат непрекъснати предупреждения. Отдалечете се от силни източници на сигнал или намалете нивото на чувствителност с една степен.

#### **4. Защо детекторът реагира силно близо до прозорци?**

Металните рамки на прозорците, особено рамките от алуминиева сплав, могат да действат като антенни проводници и да увеличат чувствителността на приемане на сигнала.

#### **5. Защо скрита камера не се открива?**

Възможните причини включват:

- Камерата е изключена.
- Камерата е свързана чрез кабелно предаване вместо чрез безжично предаване.
- Камерата в момента не предава сигнал.

В такива случаи използвайте режима за инфрачервена детекция на леща на камера вместо режима за детекция на безжичен сигнал.

---

## **БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТА И ПОТРЕБИТЕЛЯ**

### **Обща безопасност**

- Този продукт е предназначен единствено за законни цели, свързани със сигурност и защита на поверителността.
- Използвайте устройството отговорно и в съответствие с местните закони и разпоредби.
- Не използвайте устройството за незаконно наблюдение или неототоризирано проследяване.

### **Безопасност на батерията**

- Не разглобявайте, не пробивайте и не излагайте батерията на огън или прекомерна топлина.
- Не използвайте повредени кабели за зареждане или адаптери.
- Зареждайте устройството само със съвместим източник на захранване DC 5 V / 1 A.
- Изключете зарядното устройство, след като батерията е напълно заредена.

### **Безопасност при употреба**

- Дръжте устройството далеч от вода, прекомерна влага и пряка слънчева светлина.
- Не излагайте устройството на екстремни температури.
- Избягвайте изпускане, смачкване или силни удари върху продукта.
- Поддържайте оптичната леща и сензорите чисти за оптимална ефективност на детекцията.

### **Безопасност за деца**

- Този продукт не е играчка.
- Дръжте далеч от малки деца, за да избегнете риск от задавяне с малки части.

### **Поддръжка и съхранение**

- Почиствайте устройството с мека, суха кърпа.
  - Не използвайте химически почистващи препарати или разтворители.
  - Съхранявайте продукта на хладно и сухо място, когато не се използва.
-

## УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.