

CS: SPYSCAN – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Detektor skrytých kamer

SPECIFIKACE PRODUKTU

Rozměry: 10,8 × 2 × 1,5 cm

Hmotnost: 30 g

Hlavní materiál: PC plast

Typ baterie: Lithium-polymerová baterie

Kapacita baterie: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Zisk antény: -56 dB

Nabíjecí rozhraní: USB Type-C

Vstupní napětí: DC 5 V / 1 A


Optická čočka: Speciální optická čočka

Detekční vzdálenost: 10 cm – 6 m

Úrovně citlivosti: 5 nastavitelných úrovní

Nepřetržitá doba provozu: Až 25 hodin

PŘEHLED PRODUKTU

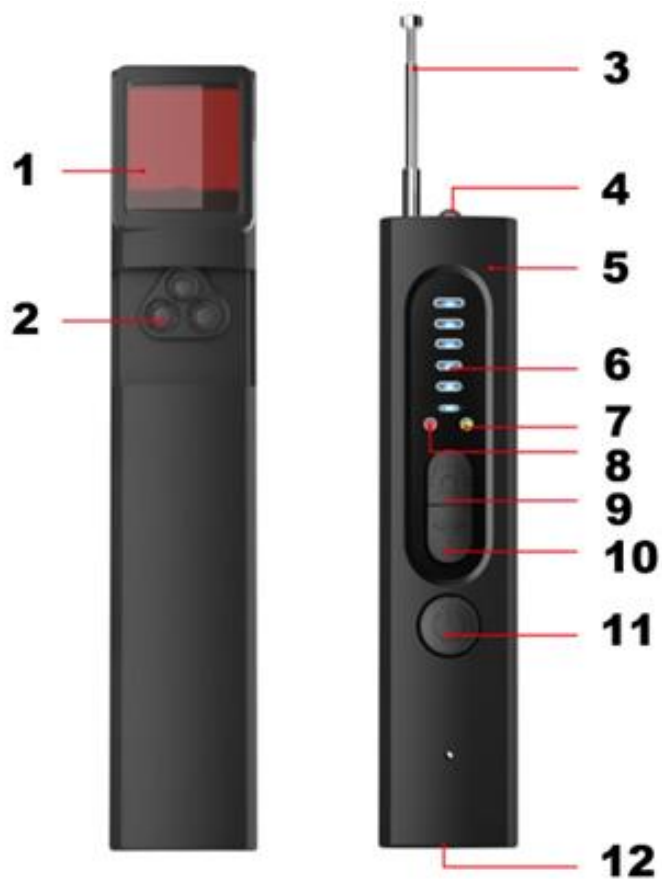

1. Hledáček
 2. LED světla
 3. Anténa
 4. Indikátory signálu
 5. Senzor magnetické detekce
 6. Indikátor citlivosti detekce signálu
 7. Indikátor magnetického režimu
 8. Indikátor nabíjení
 9. Tlačítko režimu
 10. Tlačítko nastavení síly signálu
 11. Tlačítko ZAP/VYP
 12. Nabíjecí port
-

POKYNY K POUŽITÍ

A. Detekce rádiových vln

(Bezdrátové kamery, odposlouchávací zařízení, GPS lokátory atd.)

1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení (11) po dobu 3–5 sekund. Po zaznění pípnutí tlačítko uvolněte. Rozsvítí se modrý indikátor a zařízení automaticky přejde do režimu detekce bezdrátového signálu.
 2. Pokud modré indikátory začnou blikat a zařízení vydá výstražný zvuk, byl detekován zdroj bezdrátového přenosu. Čím silnější je signál, tím více indikátorů se rozsvítí.
 3. Stisknutím tlačítka nastavení síly signálu (10) upravte úroveň citlivosti. Vyšší citlivost zvětšuje dosah detekce.
 4. Pro přesné určení zdroje signálu postupně snižujte úroveň citlivosti. Nižší citlivost snižuje dosah detekce a pomáhá určit přesné umístění vysílacího zařízení.
 5. Lze také aktivovat vibrační režim. Krátkým stisknutím tlačítka napájení přepínáte mezi zvukovými a vibračními upozorněními. Zařízení jednou zavibruje, když je vibrační režim aktivován.
-

B. Detekce skrytých kamer

(Doporučeno: Pro nejlepší výsledky zhasněte světla v místnosti)

1. Krátce stiskněte tlačítko režimu (9). Tři infračervená LED světla na zadní straně zařízení se rozsvítí.
 2. Stisknutím tlačítka nastavení síly signálu ovládáte rychlost blikání červených LED světél. Každé stisknutí zvýší frekvenci blikání o jednu úroveň.
 3. Dívejte se skrz hledáček a pomalu prohledávejte okolí pohybem zařízení nahoru, dolů, doleva a doprava.
 4. Pokud je přítomna čočka skryté kamery, objeví se jako jasný blikající odraz přes speciální optický filtr.
-

C. Detekce magnetického pole GPS

1. Stisknutím tlačítka režimu přepněte do režimu magnetické detekce. Rozsvítí se zelený indikátor.
2. Přiblížte senzor magnetické detekce k podezřelému předmětu nebo oblasti.
3. Pokud je detekováno magnetické pole nebo magnetický objekt, rozsvítí se modrý indikátor a zazní bzučákový alarm.
4. Vibrační režim můžete aktivovat také krátkým stisknutím tlačítka napájení. Zařízení jednou zavibruje, když je vibrační režim aktivován.

NABÍJENÍ TYPE-C

- Připojte zařízení ke kompatibilní USB Type-C nabíječce.
- Červený indikátor nabíjení zůstává během nabíjení rozsvícený.
- Indikátor nabíjení zhasne, jakmile je baterie plně nabitá.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

1. Proč není GPS lokátor v režimu spánku detekován?

Některé GPS lokátory pracují v režimu spánku a vysílají signál pouze jednou denně po dobu přibližně 5–7 minut. Během detekce nemusí lokátor právě vysílat signál.

2. Proč je obtížné přesně detekovat polohu lokátoru v reálném čase?

GPS lokátory v reálném čase obvykle vysílají signály každých 10 sekund. Pro nejlepší výsledky se během detekce nepohybujte nepřetržitě. Držte detektor nehybně v jedné oblasti alespoň 5 minut, než jej přesunete na jiné místo.

3. Proč detektor nepřetržitě pípá?

Silné okolní bezdrátové rušení může spustit nepřetržitá upozornění. Vzdalte se od silných zdrojů signálu nebo snižte úroveň citlivosti o jeden stupeň.

4. Proč detektor silně reaguje v blízkosti oken?

Kovové okenní rámy, zejména rámy z hliníkové slitiny, mohou fungovat jako anténní vodiče a zvýšit citlivost příjmu signálu.

5. Proč není skrytá kamera detekována?

Možné důvody zahrnují:

- Kamera je vypnutá.
- Kamera je připojena kabelovým přenosem místo bezdrátového přenosu.
- Kamera aktuálně nevysílá signál.

V takových případech použijte režim infračervené detekce čočky kamery místo režimu detekce bezdrátového signálu.

BEZPEČNOST PRODUKTU A UŽIVATELE

Obecná bezpečnost

- Tento produkt je určen výhradně pro zákonné účely bezpečnosti a ochrany soukromí.
- Používejte zařízení odpovědně a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Nepoužívejte zařízení k nezákonnému sledování nebo neoprávněnému monitorování.

Bezpečnost baterie

- Baterii nerozebírejte, nepropichujte ani nevystavujte ohni nebo nadměrnému teplu.
- Nepoužívejte poškozené nabíjecí kabely nebo adaptéry.
- Nabíjejte zařízení pouze kompatibilním zdrojem napájení DC 5 V / 1 A.
- Po úplném nabití baterie odpojte nabíječku.

Bezpečnost při používání

- Uchovávejte zařízení mimo dosah vody, nadměrné vlhkosti a přímého slunečního záření.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám.
- Vyhněte se pádu, rozdrčení nebo silným nárazům produktu.
- Udržujte optickou čočku a senzory čisté pro optimální detekční výkon.

Bezpečnost dětí

- Tento produkt není hračka.
- Uchovávejte mimo dosah malých dětí, aby se předešlo riziku udušení malými částmi.

Údržba a skladování

- Čistěte zařízení měkkým, suchým hadříkem.
- Nepoužívejte chemické čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Pokud produkt nepoužíváte, skladujte jej na chladném a suchém místě.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.