

DA: SPYSCAN – BRUGERMANUAL

Detektor til skjulte kameraer

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Mål: 10,8 × 2 × 1,5 cm

Vægt: 30 g

Hovedmateriale: PC-plast

Batteritype: Lithium-polymer-batteri

Batterikapacitet: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Antenneforstærkning: -56 dB

Opladningsinterface: USB Type-C

Indgangseffekt: DC 5 V / 1 A


Optisk linse: Særlig optisk linse

Detektionsafstand: 10 cm – 6 m

Følsomhedsniveauer: 5 justerbare niveauer

Kontinuerlig driftstid: Op til 25 timer

PRODUKTOVERSIGT

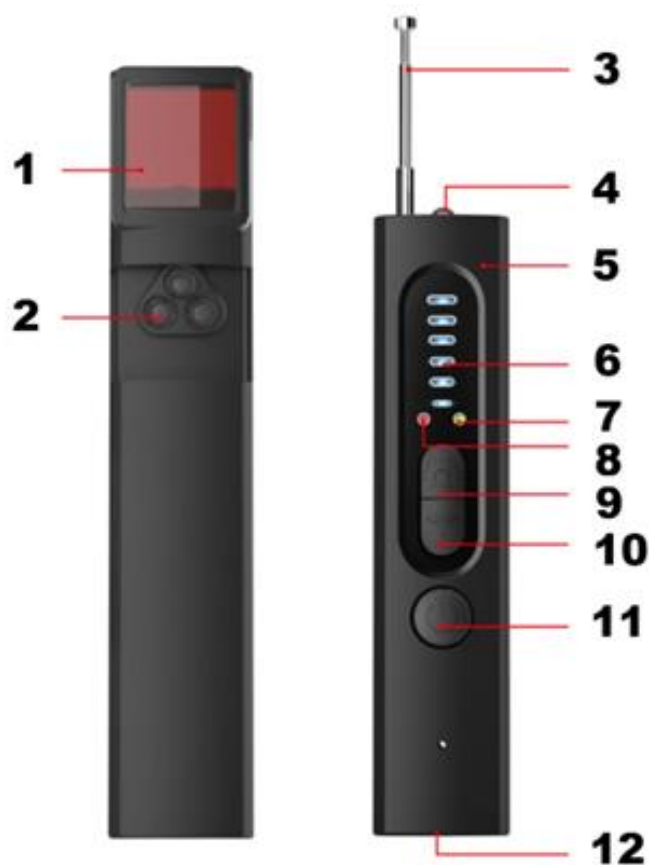

1. Søger
 2. LED-lys
 3. Antenne
 4. Signalindikatorlys
 5. Magnetisk detektionssensor
 6. Indikator for signaldetektionsfølsomhed
 7. Indikatorlys for magnetisk tilstand
 8. Opladningsindikatorlys
 9. Tilstandsknap
 10. Knap til justering af signalstyrke
 11. TÆND/SLUK-knap
 12. Opladningsport
-

BRUGSANVISNING

A. Detektion af radiobølger

(Trådløse kameraer, lytteudstyr, GPS-trackere osv.)

1. Tryk på og hold tænd/sluk-knappen (11) nede i 3–5 sekunder. Slip knappen, når du hører et bip. Det blå indikatorlys tændes, og enheden går automatisk i tilstand for detektion af trådløse signaler.
 2. Hvis de blå indikatorlys begynder at blinke, og enheden afgiver en advarselslyd, er der registreret en kilde til trådløs transmission. Jo stærkere signalet er, desto flere indikatorlys tændes.
 3. Tryk på knappen til justering af signalstyrke (10) for at justere følsomhedsniveauet. Højere følsomhed øger detektionsområdet.
 4. For præcist at lokalisere signalkilden skal du gradvist reducere følsomhedsniveauet. Lavere følsomhed reducerer detektionsområdet og hjælper med at identificere den nøjagtige placering af den transmitterende enhed.
 5. Vibrationstilstand kan også aktiveres. Tryk kort på tænd/sluk-knappen for at skifte mellem lyd- og vibrationsalarmer. Enheden vibrerer én gang, når vibrationstilstand aktiveres.
-

B. Detektion af skjulte kameraer

(Anbefalet: Sluk lyset i rummet for de bedste resultater)

1. Tryk kort på tilstandsknappen (9). De tre infrarøde LED-lys på bagsiden af enheden tændes.
 2. Tryk på knappen til justering af signalstyrke for at styre blinkehastigheden for de røde LED-lys. Hvert tryk øger blinkefrekvensen med ét niveau.
 3. Kig gennem søgeren, mens du langsomt scanner omgivelserne ved at bevæge enheden op, ned, til venstre og til højre.
 4. Hvis der findes en skjult kameralinse, vises den som en lys blinkende refleksion gennem det særlige optiske filter.
-

C. Detektion af GPS-magnetfelt

1. Tryk på tilstandsknappen for at skifte til magnetisk detektionstilstand. Det grønne indikatorlys tændes.
 2. Flyt den magnetiske detektionssensor tæt på det mistænkte objekt eller område.
 3. Hvis der registreres et magnetfelt eller en magnetisk genstand, tændes det blå indikatorlys, og alarmen lyder.
 4. Du kan også aktivere vibrationstilstand ved kort at trykke på tænd/sluk-knappen. Enheden vibrerer én gang, når vibrationstilstand aktiveres.
-

TYPE-C OPLADNING

- Tilslut enheden til en kompatibel USB Type-C-oplader.
 - Det røde opladningsindikatorlys forbliver tændt under opladning.
 - Opladningsindikatorlyset slukker, når batteriet er fuldt opladet.
-

FEJLFINDING

1. Hvorfor registreres en GPS-tracker i dvaletilstand ikke?

Nogle GPS-trackere fungerer i dvaletilstand og sender kun signaler én gang om dagen i ca. 5–7 minutter. Under detektion sender trackeren muligvis ikke signal på det pågældende tidspunkt.

2. Hvorfor er det svært at registrere placeringen af en realtids-tracker præcist?

Realtids-GPS-trackere sender normalt signaler hvert 10. sekund. For de bedste resultater bør du undgå konstant bevægelse under detektion. Hold detektoren stille i ét område i mindst 5 minutter, før du flytter den til et andet sted.

3. Hvorfor bipper detektoren konstant?

Kraftige trådløse forstyrrelser i omgivelserne kan udløse kontinuerlige alarmer. Flyt dig væk fra stærke signalkilder, eller sænk følsomhedsniveauet med ét trin.

4. Hvorfor reagerer detektoren kraftigt nær vinduer?

Metalvinduesrammer, især rammer af aluminiumslegering, kan fungere som antenneledere og øge følsomheden for signalmodtagelse.

5. Hvorfor registreres et skjult kamera ikke?

Mulige årsager omfatter:

- Kameraet er slukket.
- Kameraet er tilsluttet via kablet transmission i stedet for trådløs transmission.
- Kameraet sender ikke aktivt et signal.

I sådanne tilfælde skal du bruge infrarød kameralinse-detektionstilstand i stedet for trådløs signaldetektionstilstand.

PRODUKT- OG BRUGERSIKKERHED

Generel sikkerhed

- Dette produkt er udelukkende beregnet til lovlige sikkerheds- og privatlivsbeskyttelsesformål.
- Brug enheden ansvarligt og i overensstemmelse med lokale love og regler.
- Brug ikke enheden til ulovlig overvågning eller uautoriseret monitorering.

Batterisikkerhed

- Skil ikke batteriet ad, punkter det ikke, og udsæt det ikke for ild eller overdreven varme.
- Brug ikke beskadigede opladningskabler eller adaptere.
- Oplad kun enheden med en kompatibel DC 5 V / 1 A-strømkilde.
- Frakobl opladeren, når batteriet er fuldt opladet.

Sikkerhed ved brug

- Hold enheden væk fra vand, overdreven fugt og direkte sollys.
- Udsæt ikke enheden for ekstreme temperaturer.
- Undgå at tabe, knuse eller udsætte produktet for kraftige stød.
- Hold den optiske linse og sensorerne rene for optimal detektionsydelse.

Børnesikkerhed

- Dette produkt er ikke et legetøj.
- Opbevares utilgængeligt for små børn for at undgå kvælningssfare fra små dele.

Vedligeholdelse og opbevaring

- Rengør enheden med en blød, tør klud.
- Brug ikke kemiske rengøringsmidler eller opløsningsmidler.
- Opbevar produktet et køligt og tørt sted, når det ikke er i brug.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.