

ET: SPYSCAN – KASUTUSJUHEND

Peidetud kaamerate detektor

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed: 10,8 × 2 × 1,5 cm

Kaal: 30 g

Põhimaterjal: PC-plast

Aku tüüp: Liitium-polümeeraku

Aku mahtuvus: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Antenni võimendus: -56 dB

Laadimisliides: USB Type-C

Sisendvõimsus: DC 5 V / 1 A


Optiline lääts: Spetsiaalne optiline lääts

Tuvastuskaugus: 10 cm – 6 m

Tundlikkuse tasemed: 5 reguleeritavat taset

Pidev tööaeg: Kuni 25 tundi

TOOTE ÜLEVAADE

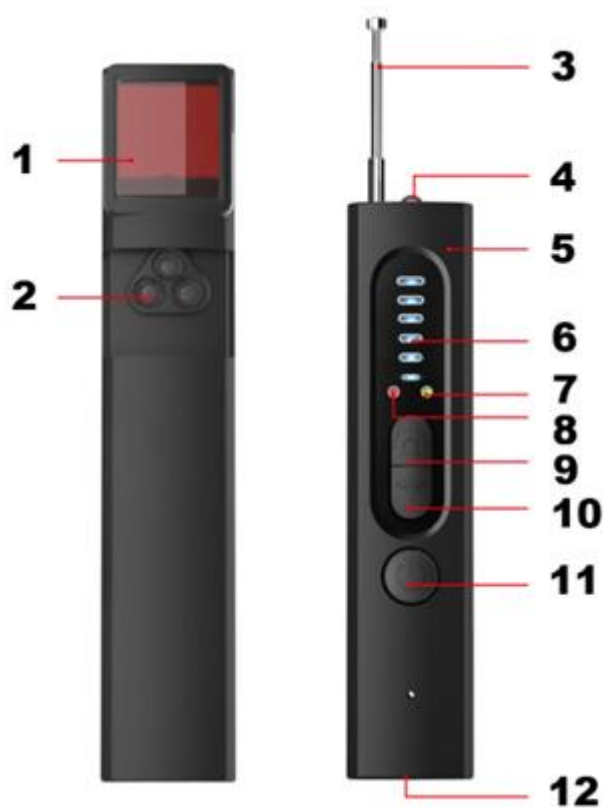

- 1. Pildiotsija
- 2. LED-tuled

3. Antenn
 4. Signaali märgutuled
 5. Magnetilise tuvastuse andur
 6. Signaali tuvastamise tundlikkuse indikaator
 7. Magnetrežiimi märgutuli
 8. Laadimise märgutuli
 9. Režiiminupp
 10. Signaali tugevuse reguleerimise nupp
 11. SISSE/VÄLJA nupp
 12. Laadimisport
-

KASUTUSJUHISED

A. Raadiolainete tuvastamine

(Juhtmevabad kaamerad, kuulamisseadmed, GPS-jälgijad jne)

1. Vajutage ja hoidke toitenuppu (11) all 3–5 sekundit. Pärast piiksu kuulmist vabastage nupp. Sinine märgutuli süttib ja seade lülitub automaatselt juhtmevaba signaali tuvastamise režiimi.
 2. Kui sinised märgutuled hakkavad vilkuma ja seade annab hoiatusheli, on tuvastatud juhtmevaba edastusallikas. Mida tugevam on signaal, seda rohkem märgutulesid süttib.
 3. Vajutage signaali tugevuse reguleerimise nuppu (10), et reguleerida tundlikkuse taset. Suurem tundlikkus suurendab tuvastusulatust.
 4. Signaaliallika täpseks leidmiseks vähendage tundlikkuse taset järk-järgult. Madalam tundlikkus vähendab tuvastusulatust ja aitab määrata edastava seadme täpse asukoha.
 5. Võimalik on aktiveerida ka vibratsioonirežiim. Vajutage lühidalt toitenuppu, et vahetada heli- ja vibratsioonihoiatuste vahel. Seade vibreerib üks kord, kui vibratsioonirežiim on aktiveeritud.
-

B. Peidetud kaamerate tuvastamine

(Soovitav: parimate tulemuste saavutamiseks lülitage ruumis tuled välja)

1. Vajutage lühidalt režiiminuppu (9). Seadme tagaküljel olevad kolm infrapuna LED-tuld süttivad.
 2. Vajutage signaali tugevuse reguleerimise nuppu, et kontrollida punaste LED-tulede vilkumiskiirust. Iga vajutus suurendab vilkumissagedust ühe taseme võrra.
 3. Vaadake läbi pilditsija ja skaneerige aeglaselt ümbritsevat ala, liigutades seadet üles, alla, vasakule ja paremale.
 4. Kui peidetud kaamera lääs on olemas, ilmub see spetsiaalse optilise filtri kaudu ereda vilkuva peegeldusena.
-

C. GPS-i magnetvälja tuvastamine

1. Vajutage režiiminuppu, et lülituda magnetilise tuvastuse režiimi. Roheline märgutuli süttib.

2. Liigutage magnetilise tuvastuse andur kahtlustatava eseme või ala lähedale.
3. Kui tuvastatakse magnetväli või magnetiline objekt, süttib sinine märgutuli ja kostab helialarm.
4. Võite aktiveerida ka vibratsioonirežiimi, vajutades lühidalt toitenuppu. Seade vibreerib üks kord, kui vibratsioonirežiim on aktiveeritud.

TYPE-C LAADIMINE

- Ühendage seade ühilduva USB Type-C laadijaga.
- Punane laadimise märgutuli jääb laadimise ajal põlema.
- Laadimise märgutuli kustub, kui aku on täielikult laetud.

TÕRKEOTSING

1. Miks ei tuvastata unerežiimis GPS-jälgijat?

Mõned GPS-jälgijad töötavad unerežiimis ja edastavad signaale ainult üks kord päevas umbes 5–7 minuti jooksul. Tuvastamise ajal ei pruugi jälgija parasjagu signaali edastada.

2. Miks on reaajas jälgija asukohta raske täpselt tuvastada?

Reaajas GPS-jälgijad edastavad tavaliselt signaale iga 10 sekundi järel. Parimate tulemuste saavutamiseks vältige tuvastamise ajal pidevat liikumist. Hoidke detektorit ühes piirkonnas vähemalt 5 minutit paigal, enne kui liigute teise kohta.

3. Miks detektor pidevalt piiksub?

Tugevad ümbritsevad juhtmevabad häired võivad põhjustada pidevaid hoiatusi. Liikuge tugevate signaallikate juurest eemale või vähendage tundlikkuse taset ühe astme võrra.

4. Miks reageerib detektor tugevalt akende lähedal?

Metallist aknaraamid, eriti alumiiniumisulamist raamid, võivad toimida antennijuhtidena ja suurendada signaali vastuvõtu tundlikkust.

5. Miks peidetud kaamerat ei tuvastata?

Võimalikud põhjused:

- Kaamera on välja lülitatud.
- Kaamera on ühendatud juhtmega edastuse kaudu, mitte juhtmevabalt.
- Kaamera ei edasta hetkel aktiivselt signaali.

Sellistel juhtudel kasutage juhtmevaba signaali tuvastamise režiimi asemel infrapuna kaameraläätse tuvastamise režiimi.

TOOTE JA KASUTAJA OHUTUS

Üldine ohutus

- See toode on mõeldud ainult seaduslikuks turvalisuse ja privaatsuse kaitseks.
- Kasutage seadet vastutustundlikult ning kooskõlas kohalike seaduste ja eeskirjadega.
- Ärge kasutage seadet ebaseaduslikuks jälgimiseks ega volitamata seireks.

Aku ohutus

- Ärge võtke akut lahti, torgake seda läbi ega jätke seda tule või liigse kuumuse kätte.
- Ärge kasutage kahjustatud laadimiskaableid ega adaptereid.
- Laadige seadet ainult ühilduva DC 5 V / 1 A toiteallikaga.
- Eemaldage laadija pärast aku täielikku laadimist.

Kasutusohutus

- Hoidke seade eemal veest, liigsest niiskusest ja otsesest päikesevalgusest.
- Ärge jätke seadet äärmuslike temperatuuride kätte.
- Vältige toote mahakukkumist, muljumist või tugevaid lööke.
- Hoidke optiline lääts ja andurid puhtad, et tagada optimaalne tuvastustulemus.

Laste ohutus

- See toode ei ole mänguasi.
- Hoidke väikestele lastele kättesaamatus kohas, et vältida väikestest osadest tingitud lämbumisohtu.

Hooldus ja hoiustamine

- Puhastage seadet pehme kuiva lapiga.
- Ärge kasutage keemilisi puhastusvahendeid ega lahusteid.
- Kui toodet ei kasutata, hoidke seda jahedas ja kuivas kohas.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.