

FR: SPYSCAN – MANUEL D'UTILISATION

Détecteur de caméras cachées

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Dimensions : 10,8 × 2 × 1,5 cm

Poids : 30 g

Matériau principal : Plastique PC

Type de batterie : Batterie lithium-polymère

Capacité de la batterie : 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Gain de l'antenne : -56 dB

Interface de charge : USB Type-C

Entrée nominale : DC 5 V / 1 A


Lentille optique : Lentille optique spéciale

Distance de détection : 10 cm – 6 m

Niveaux de sensibilité : 5 niveaux réglables

Temps de fonctionnement continu : Jusqu'à 25 heures

APERÇU DU PRODUIT

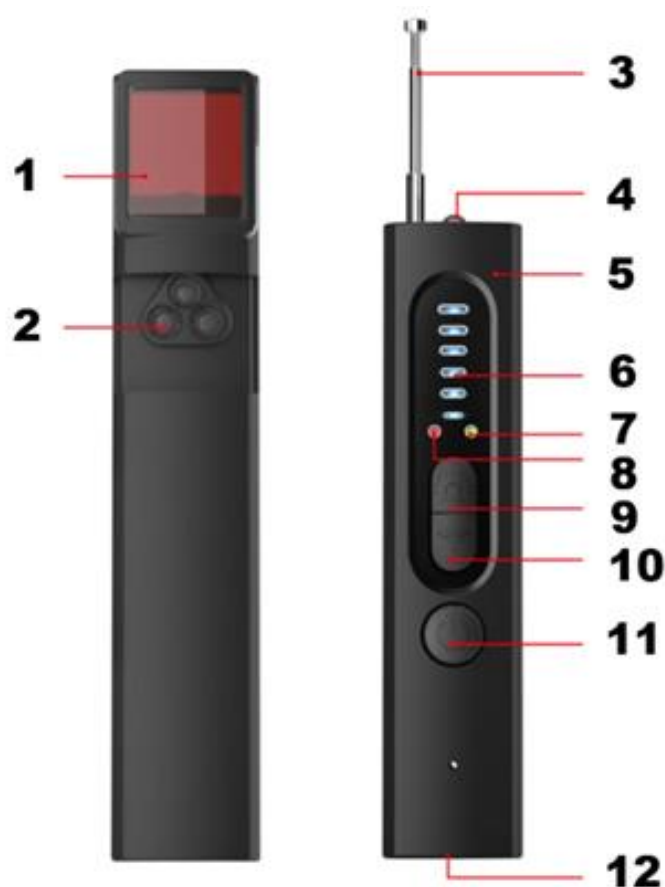

1. Viseur
 2. Lumières LED
 3. Antenne
 4. Voyants indicateurs de signal
 5. Capteur de détection magnétique
 6. Indicateur de sensibilité de détection du signal
 7. Voyant indicateur du mode magnétique
 8. Voyant indicateur de charge
 9. Bouton de mode
 10. Bouton de réglage de l'intensité du signal
 11. Bouton MARCHE/ARRÊT
 12. Port de charge
-

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

A. Détection des ondes radio

(Caméras sans fil, dispositifs d'écoute, traceurs GPS, etc.)

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation (11) et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 5 secondes. Après avoir entendu un signal sonore, relâchez le bouton. Le voyant bleu s'allumera et l'appareil passera automatiquement en mode de détection de signal sans fil.
 2. Si les voyants bleus commencent à clignoter et que l'appareil émet un son d'alerte, une source de transmission sans fil a été détectée. Plus le signal est fort, plus le nombre de voyants allumés sera élevé.
 3. Appuyez sur le bouton de réglage de l'intensité du signal (10) pour ajuster le niveau de sensibilité. Une sensibilité plus élevée augmente la portée de détection.
 4. Pour localiser précisément la source du signal, réduisez progressivement le niveau de sensibilité. Une sensibilité plus faible réduit la portée de détection et aide à identifier l'emplacement exact de l'appareil émetteur.
 5. Le mode vibration peut également être activé. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour basculer entre les alertes sonores et les alertes par vibration. L'appareil vibrera une fois lorsque le mode vibration est activé.
-

B. Détection des caméras cachées

(Recommandé : éteignez les lumières de la pièce pour de meilleurs résultats)

1. Appuyez brièvement sur le bouton de mode (9). Les trois lumières LED infrarouges situées à l'arrière de l'appareil s'allumeront.
2. Appuyez sur le bouton de réglage de l'intensité du signal pour contrôler la vitesse de clignotement des LED rouges. Chaque pression augmente la fréquence de clignotement d'un niveau.
3. Regardez à travers le viseur tout en scannant lentement la zone environnante en déplaçant l'appareil vers le haut, le bas, la gauche et la droite.
4. Si une lentille de caméra cachée est présente, elle apparaîtra comme un reflet lumineux clignotant à travers le filtre optique spécial.

C. Détection du champ magnétique GPS

1. Appuyez sur le bouton de mode pour passer au mode de détection magnétique. Le voyant vert s'allumera.
2. Approchez le capteur de détection magnétique de l'objet ou de la zone suspecte.
3. Si un champ magnétique ou un objet magnétique est détecté, le voyant bleu s'allumera et l'alarme sonore retentira.
4. Vous pouvez également activer le mode vibration en appuyant brièvement sur le bouton d'alimentation. L'appareil vibrera une fois lorsque le mode vibration est activé.

CHARGE TYPE-C

- Connectez l'appareil à un chargeur USB Type-C compatible.
- Le voyant rouge de charge reste allumé pendant la charge.
- Le voyant de charge s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.

DÉPANNAGE

1. Pourquoi un traceur GPS en mode veille n'est-il pas détecté ?

Certains traceurs GPS fonctionnent en mode veille et ne transmettent des signaux qu'une fois par jour pendant environ 5 à 7 minutes. Pendant la détection, le traceur peut ne pas être en train de transmettre un signal.

2. Pourquoi est-il difficile de détecter précisément la position d'un traceur en temps réel ?

Les traceurs GPS en temps réel transmettent généralement des signaux toutes les 10 secondes. Pour de meilleurs résultats, évitez de vous déplacer continuellement pendant la détection. Gardez le détecteur immobile dans une zone pendant au moins 5 minutes avant de le déplacer vers un autre emplacement.

3. Pourquoi le détecteur émet-il des bips en continu ?

De fortes interférences sans fil dans l'environnement peuvent déclencher des alertes continues. Éloignez-vous des sources de signal puissantes ou réduisez le niveau de sensibilité d'un cran.

4. Pourquoi le détecteur réagit-il fortement près des fenêtres ?

Les cadres métalliques des fenêtres, en particulier ceux en alliage d'aluminium, peuvent agir comme conducteurs d'antenne et augmenter la sensibilité de réception du signal.

5. Pourquoi une caméra cachée n'est-elle pas détectée ?

Les raisons possibles incluent :

- La caméra est éteinte.
- La caméra est connectée par transmission filaire au lieu d'une transmission sans fil.
- La caméra ne transmet pas activement de signal.

Dans ces cas, utilisez le mode de détection infrarouge de lentille de caméra plutôt que le mode de détection de signal sans fil.

SÉCURITÉ DU PRODUIT ET DE L'UTILISATEUR

Sécurité générale

- Ce produit est destiné uniquement à des fins légales de sécurité et de protection de la vie privée.
- Utilisez l'appareil de manière responsable et conformément aux lois et réglementations locales.
- N'utilisez pas l'appareil pour une surveillance illégale ou un contrôle non autorisé.

Sécurité de la batterie

- Ne démontez pas, ne percez pas et n'exposez pas la batterie au feu ou à une chaleur excessive.
- N'utilisez pas de câbles de charge ou d'adaptateurs endommagés.
- Chargez l'appareil uniquement avec une source d'alimentation compatible DC 5 V / 1 A.
- Débranchez le chargeur une fois la batterie complètement chargée.

Sécurité d'utilisation

- Gardez l'appareil à l'écart de l'eau, de l'humidité excessive et de la lumière directe du soleil.
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes.
- Évitez de laisser tomber, d'écraser ou de heurter fortement le produit.
- Gardez la lentille optique et les capteurs propres pour des performances de détection optimales.

Sécurité des enfants

- Ce produit n'est pas un jouet.
- Gardez-le hors de portée des jeunes enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement dû aux petites pièces.

Entretien et stockage

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec.
 - N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques ni de solvants.
 - Rangez le produit dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
-

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.